



JINTEX

Sewing Machine Spare Parts

Pegasus EXT5200

Sewing Machine Part Book

12 pages

PL

**EX3200, EX5200, EX5400, EXT3200,
EXT5200, LX3200, LX5200 Series**

Parts Catalog

〈暫定版〉
Provisional issue



PEGASUS®

■■このパーツカタログは、1995年11月現在のEX3200・EX5200・EX5400・EXT3200・EXT5200・LX3200・LX5200用のPL装置を記載しています。

■■部品を御注文いただくときは、必ず部品番号だけを明示して下さい。

■■ This parts catalog covers PL devices manufactured November, 1995 for EX3200・EX5200・EX5400 series, EXT3200・EXT5200 series, LX3200・LX5200 series.

■■ Always give the part numbers when ordering parts.

目次

PL 装置適用一覧

EX5200/PL	EX5400/PL	1
EX3200/PL		2
EXT5200/PL	EXT3200/PL	3
LX5200/PL	LX3200/PL	4

PL 装置構成部品一覧..... 5

PL 装置パーツイラスト&リスト

エア一式押え上げ (PL020)	6~7
------------------	-----

CONTENTS

Application table of PL

EX5200/PL	EX5400/PL	1
EX3200/PL		2
EXT5200/PL	EXT3200/PL	3
LX5200/PL	LX3200/PL	4

Component parts list for PL..... 5

Illustration & Parts list of PL

Pneumatic foot lifter (PL020)	6~7
-------------------------------	-----

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
PL020	エア- Pneumatic	ミシンペダル (踏み返し) Heel treadle	
PL105	エア- Pneumatic	ミシンペダル (踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用 KS or KH is included.
PL155	エア- Pneumatic	ミシンペダル (踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用 レギュレーター付 The regulator is included to install KS or KH.

Application table of EX5200/PL
EX5400/PL

※表中の “△” 印は KS 併設用、“※” 印は KH 併設用を表します。
The mark “△” in the table indicates that the KS device is included.
The mark “※” in the table indicates that the KH device is included.

地縫い (1 本針) Plain seaming (1 - needle)

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5204 - 01/223	○	△※	△※
EX5204 - 02/233	○	△※	△※
EX5204 - 02H/233	○	△	△
EX5404 - 02/233	○	△※	△※

サージング Serging

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5203 - 22/233	○	△※	△※
EX5204 - 24/445 - □ 445 - 8	○	△※	△※
EX5214 - 24/445 - □×□ 445 - 3 × 5	○	△※	△※

裾引き Blindstitch hemming

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5205 - 12/223	○	△	△
EX5203 - 12/223	○	△	△

地縫い (2 本針) Plain seaming (2 - needle)

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5214 - 01/233	○	△※	△※
EX5212 - 02/333	○		
EX5214 - 03/333	○	△※	△※
EX5214 - M03/333	○	△※	△※
EX5214 - 03C3/333	○	△※	△※
EX5214 - M03C3/333	○	△※	△※

巻き縫い Turn-up/down hemming

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5204 - 32R1/223	○	△※	△※
EX5204 - 32R2/223L	○	△※	△※
EX5204 - 32R2/223	○	△※	△※

ヒタ取り (P:パイピング) Shirring (P: piping)

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5214 - 43/333	○	△※	△※
EX5214 - 43P1/333	○		
EX5214 - 43P2/333	○		

バックタック Backlatching

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5204 - 82/223	○		
EX5204 - 82/233	○		
EX5214 - 83/323	○		
EX5214 - 84/423	○		
EX5404 - 82/233	○		

テープ付け Tape attaching

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5214 - 53/333	○		
EX5214 - M53/333	○		
EX5214 - 53C3/333	○		
EX5214 - M53C3/333	○		
EX5214 - 54/433	○		
EX5214 - 54/443	○		
EX5214 - 54/445	○		
EX5214H - 55/545	○		

多用途 Versatile

	PL 020	PL 105	PL 155
EX5204 - 92M1/223	○	△	△
EX5214 - 92M2/223	○	△	△

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
PL020	エア— Pneumatic	ミシンヘダール (踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用 KS or KH is included. KS-KH 併設用レギュレーター付 The regulator is included to install KS or KH.
PL105	エア— Pneumatic	ミシンヘダール (踏み返し) Heel treadle	
PL155	エア— Pneumatic	ミシンヘダール (踏み返し) Heel treadle	

装置適用一覧
Application table of EX3200/PL

※表中の “△” 印はKS併設用、“※” 印はKH併設用を表します。
The mark “△” in the table indicates that the KS device is included.
The mark “※” in the table indicates that the KH device is included.

地縫い (2本針) Plain seaming (2-needle)

	PL020	PL105	PL155
EX3216 (15) - 01/222	○	△※	△※
EX3216 (15) - 01A/222	○	△※	△※
EX3216 (15) - 02/223 - 2 × □ 223 - 3 × □	○	△※	△※
EX3216 (15) - 02A/223	○	△※	△※
EX3216 (15) - 03/233 - 3 × □ 233 - 5 × □	○	△※	△※
EX3216 (15) - 03/333 - 3 × □ 333 - 5 × □	○	△※	△※
EX3216 (15) - 04/435	○	※	※
EX3216 (15)H - 05/535	○	※	※

地縫い (3本針) Plain seaming (3-needle)

	PL020	PL105	PL155
EX3244 - 03/333	○	※	※
EX3244 - 04/435	○	※	※

テープ入れ Inserting tape

	PL020	PL105	PL155
EX3216(15) - 53/233		○	

ヒタ取り Shirring

	PL020	PL105	PL155
EX3216(15) - 42/233 - 3 × □ 233 - 5 × □	○	△※	△※
EX3216(15) - 43/335	○	△※	△※

特徴 Features

装置適用一覧
Application table of EXT5200/PL
EXT3200/PL

※表中の“△”印はKS併設用、“※”印はKH併設用を表します。
The mark “△” in the table indicates that the KS device is included.
The mark “※” in the table indicates that the KH device is included.

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
PL020	エア— Pneumatic	ミシンペダル (踏み返し) Heel treadle	
PL105	エア— Pneumatic	ミシンペダル (踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用 KS or KH is included.
PL155	エア— Pneumatic	ミシンペダル (踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用 レギュレーター付 The regulator is included to install KS or KH.

EXT5200 テープ付け Tape attaching

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT5214 - 54S1/433	○		
EXT5214 - 54S2/433	○		
EXT5214 - 54S1/443	○		
EXT5214 - 54S2/443	○		
EXT5214H - 55/545	○		

EXT3200 地縫い Plain seaming

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT3216(15) - 02/223	○	△※	△※
EXT3216(15) - 03/233 - 3×5 5×5	○	△※	△※
EXT3244 - 03/333	○	※	※
EXT3216(15) - 04/435K	○	※	※
EXT3216(15)H - 05/535K	○	※	※
EXT3244 - 04/435K	○	※	※
EXT3244H - 05/535K	○	※	※

EXT3200 ヒタ取り Shirring

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT3216(15) - 42/233 - 3×5 5×5	○	△※	△※

EXT5200 バックタック Backlatching

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT5214 - 84/433	○		

EXT3200 バイピング Piping

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT3216(15) - C3P1/233	○		
EXT3216(15) - C3P2/233	○		

EXT5200 地縫い Plain seaming

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT5204 - 02/233	○	△※	△※
EXT5214 - 03/333	○	△※	△※
EXT5214 - M03/333	○	△※	△※

EXT5200 裾引き Blindstitch hemming

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT5205 - 12/223	○	△	△

EXT5200 ヒタ取り Shirring

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT5214 - 43/333	○	△※	△※

EXT5200 バイピング Piping

	PL 020	PL 105	PL 155
EXT5214 - C3P1/333	○	△※	△※
EXT5214 - C3P2/333	○	△※	△※

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
PL020	エア- Pneumatic	ミシンヘダル(踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用 KS or KH is included.
PL105	エア- Pneumatic	ミシンヘダル(踏み返し) Heel treadle	KS-KH 併設用レギュレーター付 The regulator is included to install KS or KH.
PL155	エア- Pneumatic	ミシンヘダル(踏み返し) Heel treadle	

装置適用一覧
Application table of LX5200/PL
LX3200/PL

※表中の“△”印はKS併設用、“※”印はKH併設用を表します。
The mark “△” in the table indicates that the KS device is included.
The mark “※” in the table indicates that the KH device is included.

LX5200 地縫い Plain seaming

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5204 - 01/223	○	△※	△※
LX5214 - 01/233	○	△※	△※
LX5204 - 02/233	○	△※	△※
LX5214 - 03/333	○	△※	△※
LX5214 - M03/333	○	△※	△※
LX5214 - 03C3/333	○	△※	△※
LX5214 - M03C3/333	○	△※	△※

LX5200 サージング Serging

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5203 - 22/233	○	△※	△※

LX5200 巻き縫い Turn-up/down hemming

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5204 - 32R2/223L	○	△※	△※

LX5200 裾引き Blindstitch hemming

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5205 - 12/233	○	△	△

LX5200 ヒタ取り Shirring

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5214 - 43/333	○	△※	△※

LX5200 テープ付け Tape attaching

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5214 - 53/333	○		
LX5214 - M53/333	○		
LX5214 - 53C3/333	○		
LX5214 - M53C3/333	○		
LX5214 - 54/443	○		

LX3200 地縫い Plain seaming

	PL 020	PL 105	PL 155
LX3216(15) - 01/222	○	△※	△※
LX3216(15) - 02/223	○	△※	△※
LX3216(15) - 02A/223	○	△※	△※
LX3216(15) - 03/233 - 3×5	○	△※	△※
LX3216(15) - 03/333 - 3×5	○	△※	△※
LX3216(15) - 04/435	○	※	※

LX5200 バックタック Backclatching

	PL 020	PL 105	PL 155
LX5204 - 82/233	○		

LX3200 ヒタ取り Shirring

	PL 020	PL 105	PL 155
LX3216(15) - 42/233 - 3×5	○	△※	△※

装置構成部品一覧表
Component parts list for PL

装置形式 Type	特徴 Features	構成部品 Component parts			
		エアシリンダー (組) Air cylinder complete	エアバルブ (組) Air valve complete	フィルターレギュレーター (組) Filter regulator complete	
PL020	空圧制御、ペダル操作 Pneumatic, Treadle-operated	511017 - 91	532006 - 91	522007	
PL105	KS・KH 併設用 空圧制御、ペダル操作 KS or KH is included. Pneumatic, Treadle-operated	511017 - 91	制御ユニット Control unit 300467 - 91	-	
PL155	KS・KH 併設用 空圧制御、ペダル操作 レギュレーター付 The regulator is included to install KS or KH. Pneumatic, Treadle-operated	511017 - 91		522007	

注1) OQ (ピットマン式簡易ベンチリール) 付帯装置付の KS・KH 装置と併設する場合は、
フィルターレギュレーターは不要です。




注2) AS 機能付 KS・KH 装置に PL 装置を併設する事はできません。

注3) エア-シリンダー (組) の Y 部番付きには、取り付け使用説明書が付いています。

Note:1) The filter regulator is not required when KS or KH with OQ (Pitman type simple venturi)
is installed.

Note:2) The PL device cannot be installed when using KS or KH with AS function.

Note:3) The air cylinder assembly of part number Y includes the instructional manual.

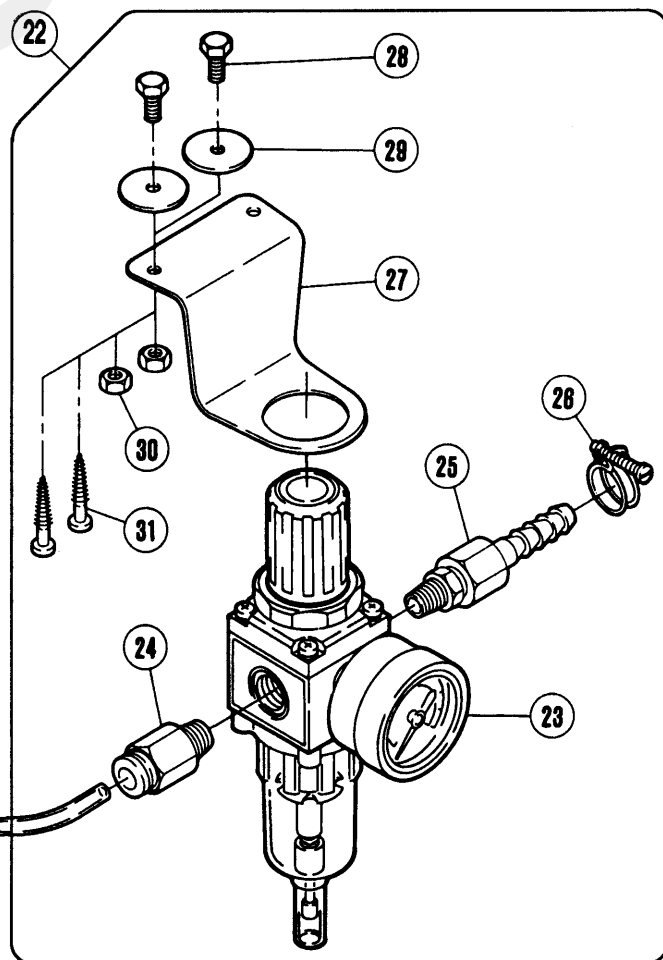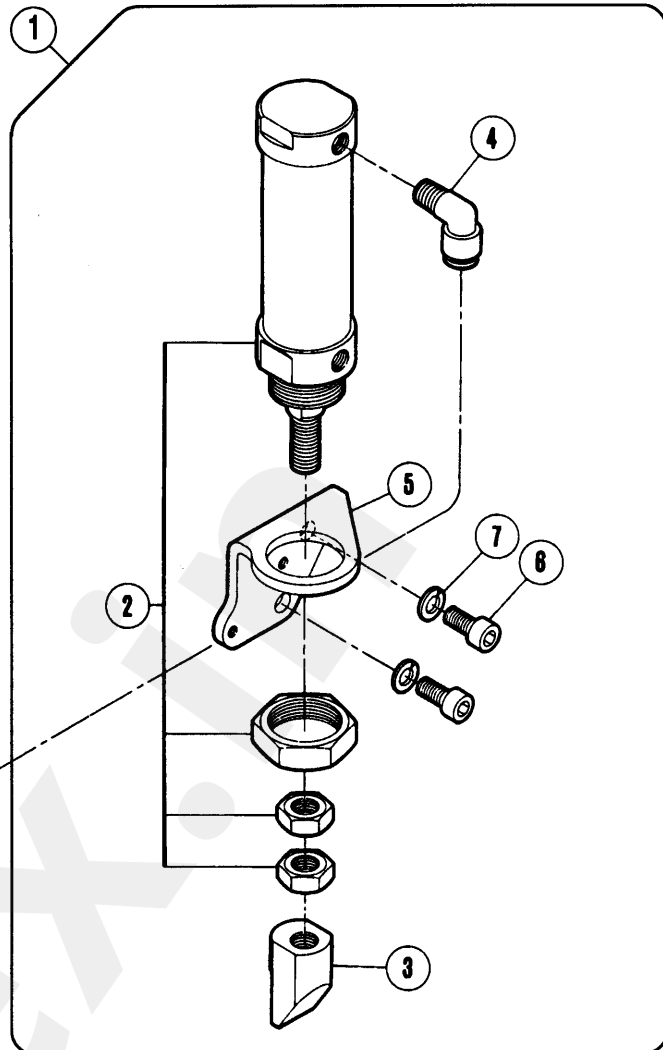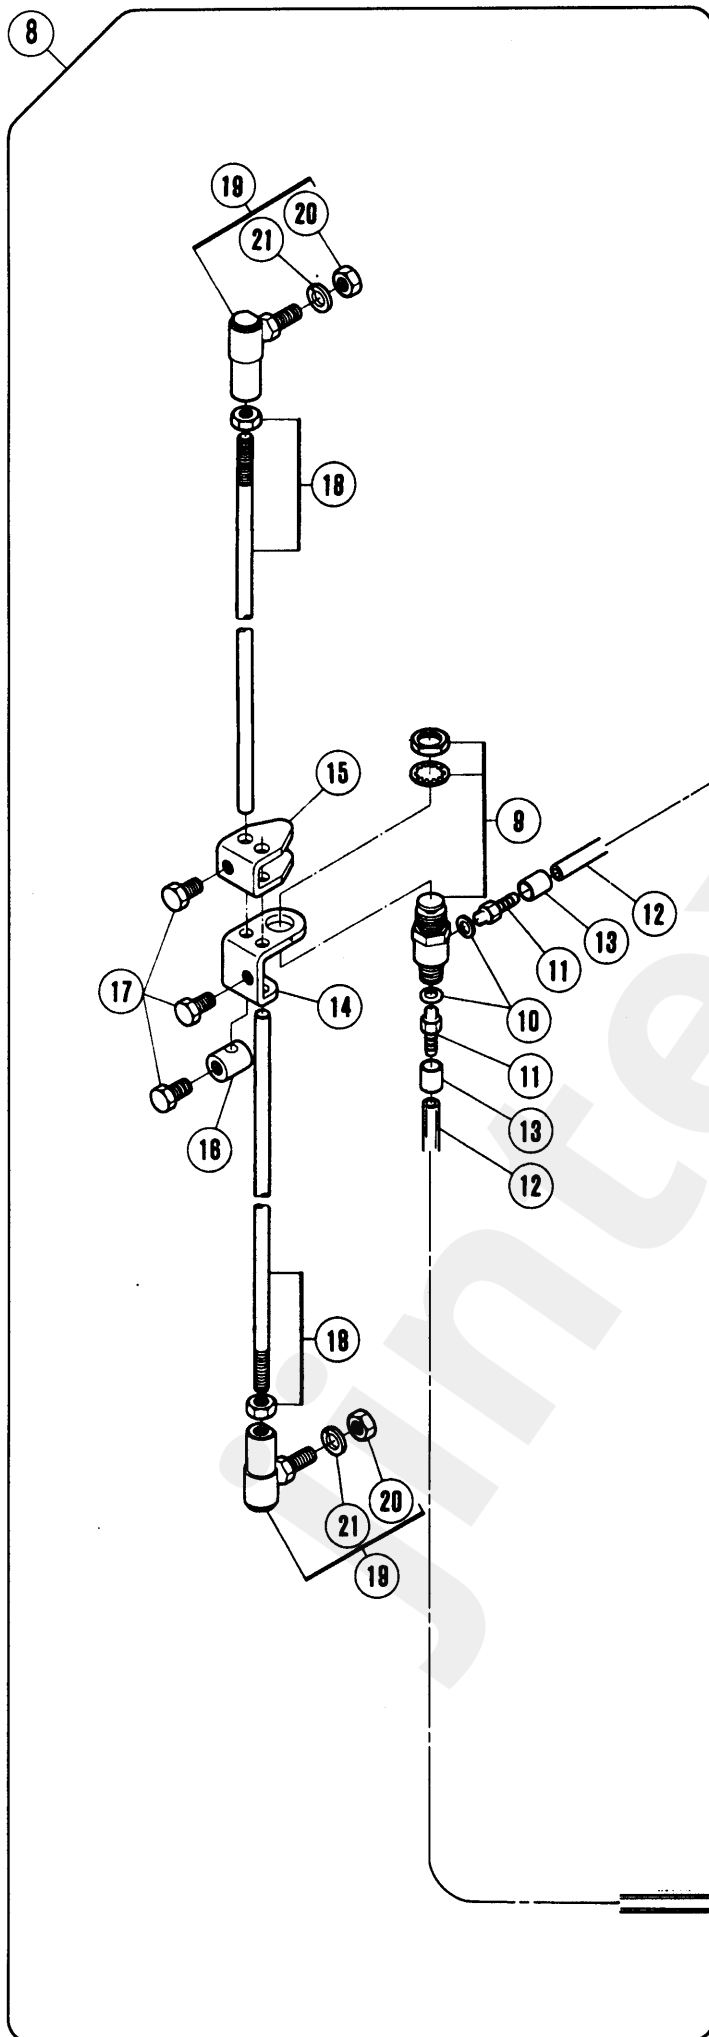

エアー式押上げ

PNEUMATIC FOOT LIFTER

REF. NO.	PART NO. 部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
※01	511017-91	エ ア シ リ ン ダ ー (組)	AIR CYLINDER ASSEMBLY	01
02	511001	エ ア シ リ ン ダ ー	AIR CYLINDER	01
03	308037	ナ ッ ク ル	KNUCKLE	01
04	601068	継 手	CONNECTOR	01
05	301497	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	01
06	004515	ボ ル ト / M6 × 14	BOLT	02
07	204293	バ ネ 座 金	SPRING WASHER	02
08	532006-91	エ ア バ ル ブ (組)	AIR VALVE ASSEMBLY	01
09	531001	エ ア バ ル ブ	AIR VALVE	01
10	201759	ガ ス ケ ッ ト	GASKET	02
11	601002	I 継 手	JOINT	02
12	600014	チ ュ ー ブ	TUBE	02
13	601043	ス リ ー ブ	SLEEVE	02
14	306731	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	01
15	300468	ア ク チ ュ エ ー タ ー	ACTUATOR	01
16	300469	カ ラ ー	COLLAR	01
17	004320	六 角 ネ ジ / M6 × 10	SCREW	03
18	306733	ピ ッ ト マ ン ロ ッ ド	PITMAN ROD	02
19	303991	ボ ー ル ジ ョ イ ン ト	BALL JOINT	02
20	004806	六 角 ナ ッ ト / M6	NUT	02
21	204293	バ ネ 座 金	SPRING WASHER	02
22	522007	レ ギ ュ レ ー タ ー (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	01
23	522008	フ ィ ル タ ー レ ギ ュ レ ー タ ー	FILTER/REGULATOR	01
24	601053	継 手	JOINT	01
25	601049	ホ ー ス ジ ョ イ ン ト	CONNECTOR	01
26	608002	ワ イ ヤ ー バ ン ド	HOSE BAND	01
27	300372	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	01
28	004304	六 角 ネ ジ / M6 × 16	SCREW	02
29	210061	座 金	WASHER	02
30	004806	六 角 ナ ッ ト / M6	NUT	02
31	004901	木 ネ ジ	SCREW	02

jintex.in

jintex.in

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒553 大阪市福島区鷹洲5-7-2 TEL (06) 458-4739
FAX (06) 454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553, Japan. Phone : (06) 458-4739
Telefax : (06) 454-8785

© August 1996 Cat. No.9733

Printed in Japan

本書に記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
The description in this material is subject to change without notice.