



JINTEX

Sewing Machine Spare Parts

Kansai Special RX9800 Series

Sewing Machine Part Book

49 pages

정밀한 · | · 00 · |

RX SERIES

정밀한 · | · 00 · |

RX9800A,C,D,DW/UTC
RX9800P,PE/UTC
RX9800ALK/UTC
RX9800PLK/UTC
RX9800A-HD/UTC
RX9800C-HD/UTC
RX9804D/UTC
RX9701J,JCD/UTC
RXS9800A,C/UTC
RX9800CLW/UTC
RX9703PGHK/UTC
RX9703PEHK/UTC
RX9803PEHK/UTC
RX9803PMD
RX9803CC

1991 年 6 月 初 版 発行
2007 年 4 月 第 13 版 発行

First published : June 1991
Thirteenth edition : April 2007

No. 070028

KANSAI
SPECIAL[®]

■このパーツブックは、2007年4月製造中のRXシリーズのデータに基づいて作成されたものです。

■各機構別に収録され、左側のページに分解イラスト図、右側のページに部品番号、名称、及び数量が記載されています。

■この本の最後に部品番号インデックスを記載しています。部品番号からの図解、名称の検索に御利用下さい。

■部品は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

■This parts book is based on data current April 2007.

■Each mechanism is arranged on facing pages. You will find listed for parts number, names, and quantities.

■A parts number index is attached to the back of this book for convenience.

■Parts are subject to change without notice.

RXシリーズ 表示方法

RX SERIES INFORMATION

■RX9803は上飾り付です。

RX9803 is with top cover thread.

RX9703は上飾り無しです。

RX9703 is without top cover thread.

■針幅です。(インチ)

Needle width. (inch)

R X 9 8 0 3 D - U T C - A - 1 / 4

■3は3本針です。

3 is 3 Needle machine.

■Dは地縫用です。

D for plain seaming operation.

Aは裾引用です。 A for hemming operation.

A-HDは裾引用(厚物用)です。 A-HD for hemming operation. (FOR HEAVY)

Cはカバーリング用です。 C for covering operation.

C-HDはカバーリング用(厚物用)です。 C-HD for covering operation. (FOR HEAVY)

Pは後プラー装置付。 P is with rear puller.

CLWはカバーリング片倒し用です。 CLW for fold-down type covering operation.

ALKは左メス装置付裾引用です。 ALK for hemming with fabric trimmer.

PLKは左メス装置付ゴム入れ用です。

PLK for hemming in inserting elastic tape with fabric trimmer.

Jはジーンズ裾三巻用です。

J for hemming trouser bottoms and sleeves on jeans wear.

PHKは右メス装置付丸ゴム付用です。

PHK for attaching flat elastic with fabric trimmer.

PMDは前プラー装置付です。

PMD is with front puller.

■UTC-Aはエア式糸切装置付ミシンです。

UTC-A is with thread trimmer unit. (PNEUMATIC TYPE)

UTC-Eは電気式糸切装置付ミシンです。


UTC-E is with thread trimmer unit. (ELECTRIC TYPE)

目次

CONTENTS


1. フレーム関係 (1)	FRAME ASSEMBLY (1)	1-2
2. フレーム関係 (2)	FRAME ASSEMBLY (2)	3-6
3. 糸調子機構 (UTC除外)	THREAD TENSION MECHANISM (WITHOUT UTC)	7-8
4. ブッシュ機構	BUSHING	9-10
5. 下軸機構	CRANKSHAFT MECHANISM	11-12
6. ルーパー機構	LOOPER MECHANISM	13-14
7. 送り機構 (1)	FEED MECHANISM (1)	15-16
8. 送り機構 (2)	FEED MECHANISM (2)	17-18
9. 下糸捌き機構	LOOPER THREAD MECHANISM	19-20
10. 針棒上軸機構	NEEDLE BAR MECHANISM	21-22
11. 上糸捌き機構	NEEDLE THREAD MECHANISM	23-24
12. 上飾り機構	SPREADER DRIVE MECHANISM	25-26
13. 押え揚げ機構	PRESSER FOOT MECHANISM	27-28
14. 給油機構 (1)	LUBRICATION MECHANISM (1)	29-30
15. 給油機構 (2)	LUBRICATION MECHANISM (2)	31-32
16. 後プラー機構 (1)	REAR PULLER MECHANISM (1)	33-34
17. 後プラー機構 (2)	REAR PULLER MECHANISM (2)	35-36
18. 後プラー機構 (3)	REAR PULLER MECHANISM (3)	37-38
19. 下糸切り装置 (UTC)	KNIFE MECHANISM (UTC)	39-40
20. UTC駆動装置 (エア式)	THREAD TRIMMING MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)	41-42
21. UTC駆動装置 (電気式)	THREAD TRIMMING MECHANISM (ELECTRIC TYPE)	43-44
22. 糸調子機構 (UTC)	THREAD TENSION MECHANISM (UTC)	45-46
23. 上飾り糸切装置 (エア式)	SPREADER THREAD TRIMMING (PNEUMATIC TYPE)	47-48
24. 上飾り糸切装置 (電気式)	SPREADER THREAD TRIMMING (ELECTRIC TYPE)	49-50
25. 上糸払い装置	THREAD WIPER MECHANISM	51-52
26. 押え揚げ装置、レギュレーターセット、膝スイッチ機構	FOOT LIFTER MECHANISM, REGULATOR SETS, KNEE SWITCH MECHANISM	53-54
27. 配管、配線図	WIRING AND PIPING	55-58
28. テーブル関係	TABLE	59-60
29. 糸立て及びアクセサリ関係	THREAD STAND AND ACCESSORIES	61-62
30. A, C, Pタイプ生地ガイド関係	FABRIC GUIDE FOR MODEL A, C, P	63-64
31. 左メス機構	LEFT KNIFE FABRIC TRIMMER	65-66
32. ALK専用部品	MODEL ALK EXCLUSIVE PARTS	67-68
33. PLK専用部品	MODEL PLK EXCLUSIVE PARTS	69-70
34. ゴム張り機構 (P, PLK, PHK)	GUIDE ROLLER FOR MODEL P, PLK, PHK	71-72
35. RX9701J専用部品	MODEL RX9701J EXCLUSIVE PARTS	73-74
36. RX9701JCD/UTC専用部品	MODEL RX9701JCD/UTC EXCLUSIVE PARTS	75-76
37. PHK専用部品 (1)	MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (1)	77-78
38. PHK専用部品 (2)	MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (2)	79-80
39. PMD (1), S専用部品	MODEL PMD (1), S EXCLUSIVE PARTS	81-82
40. PMD (2) 専用部品	PMD (2) EXCLUSIVE PARTS	83-84
41. ゲージ関係 (1)	GAUGE PARTS (1)	85-86
42. ゲージ関係 (2)	GAUGE PARTS (2)	87-88
43. ゲージパーツ表	GAUGE PARTS LIST	89-90

1. フレーム関係 (1) FRAME ASSEMBLY (1)

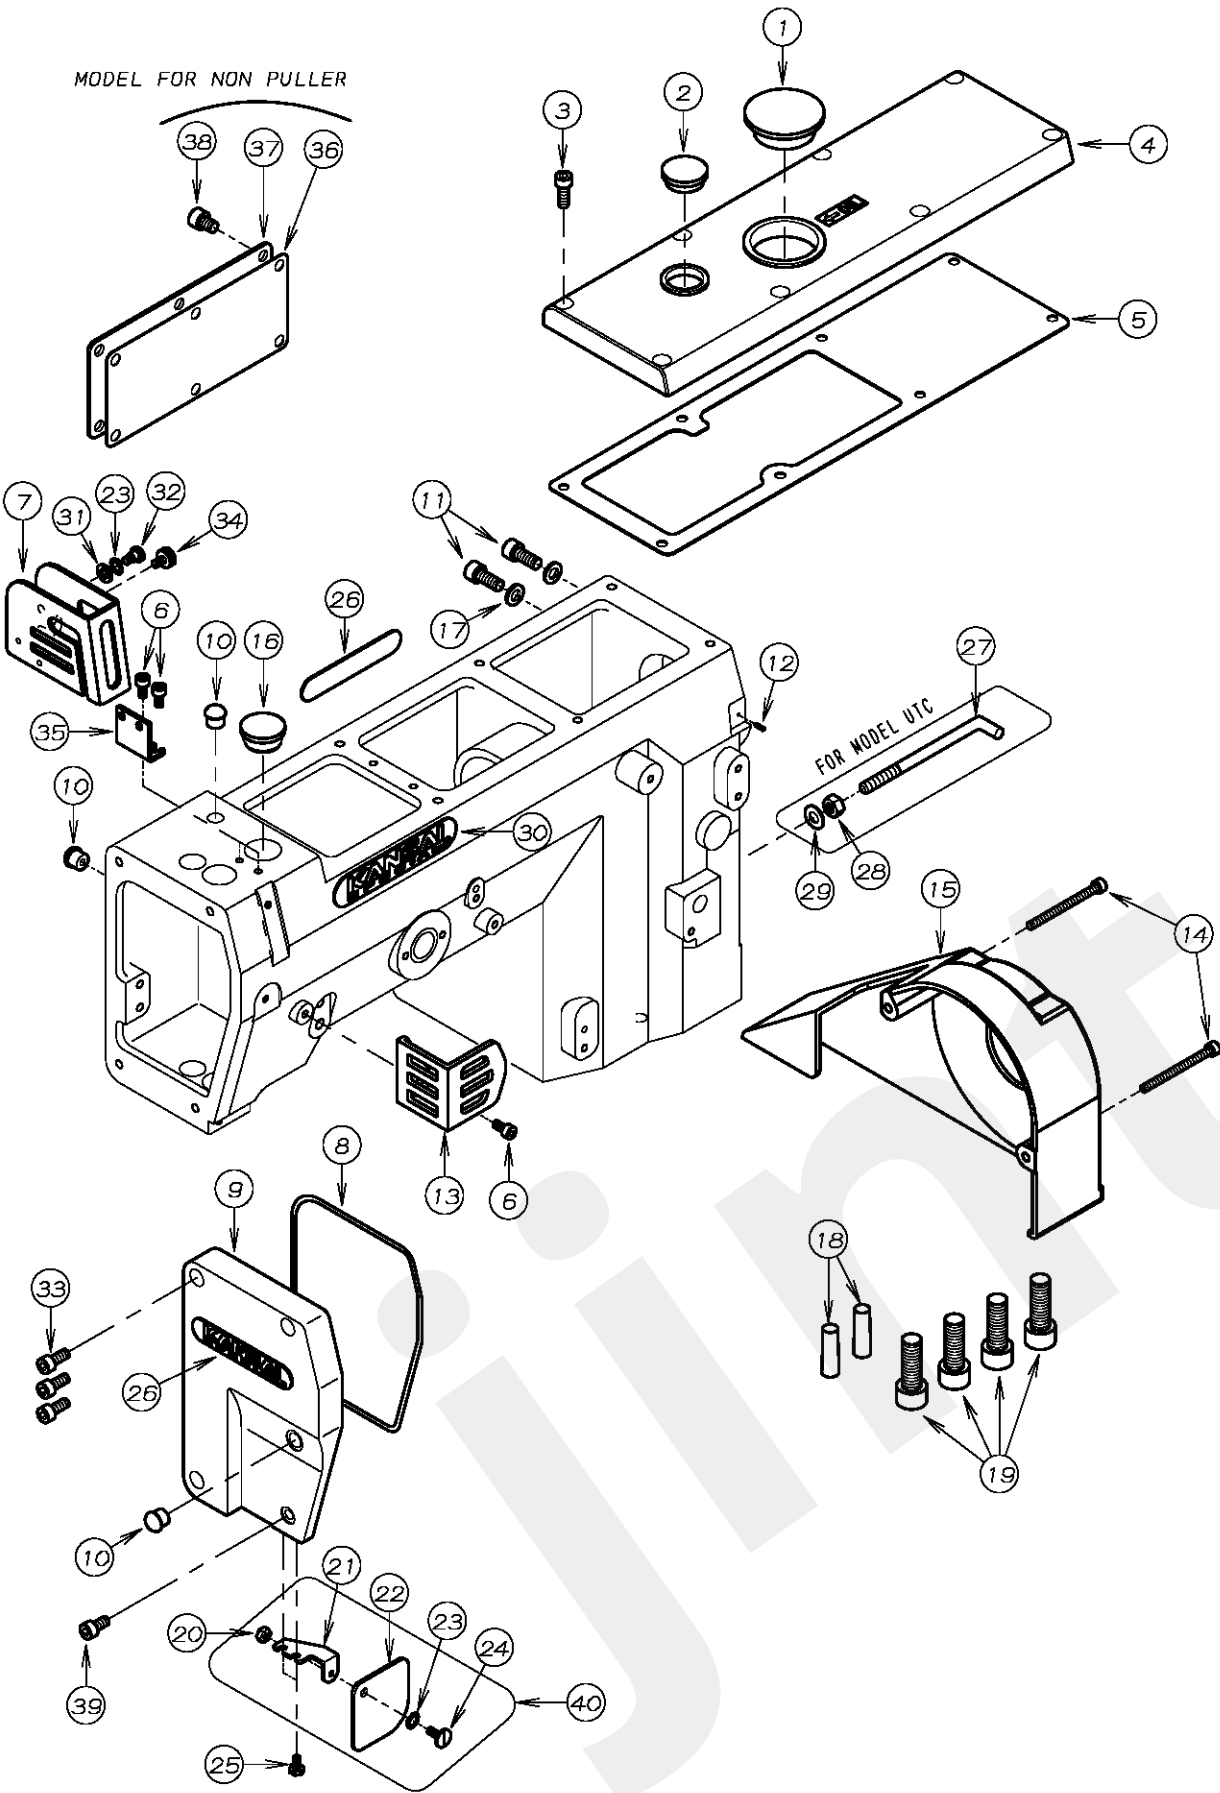


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
01-01	23-504	ゴ ム栓	PLUG	1
01-02	39-502	オイルポ ット窓	OIL SIGHT WINDOW	1
01-03	87-224	ネジ	SCREW	8
01-04	21-584	トップ カバ ー	TOP COVER	1
01-05	23-569	アームカバーパッキン	GASKET	1
01-06	87-177	ネジ	SCREW	3
01-07	27-130	針棒カバ ー	NEEDLE BAR COVER	1
01-08	23-503	面板リング	O RING	1
01-09	21-688	面板	HEAD COVER	1
01-10	23-501	ゴ ム栓	PLUG	3
01-11	87-171	ネジ	SCREW	2
01-12	93-701	取付用金具	PIN	1
01-13	21-253	天ヒ ンカバ ー	THREAD TAKE UP COVER	1
01-14	87-206	ネジ	SCREW	2
01-15	27-136	プ ーリーカバ ー	PULLEY COVER	1
01-16	23-427	ゴ ム栓	PLUG	1
01-17	75-552	ワッシャ	WASHER	2
01-18	71-268	テーパーピ ン	PIN	2
01-19	87-228	ネジ	SCREW	4
01-20	86-211	ナット	NUT	1
01-21	21-627	保護カバ ー取付板	BRACKET	1
01-22	21-626	保護カバ ー	EYE GUARD	1
01-23	02-118	波座金	WASHER	2
01-24	84-396	ネジ	SCREW	1
01-25	84-412	ネジ	SCREW	2
01-26	24-052	銘板	BRAND NAME PLATE	2
01-27	06-957	検止器用止め金具	BAR	1
01-28	88-166	ナット	NUT	1
01-29	75-452	ワッシャ	WASHER	1
01-30	24-051	銘板	BRAND NAME PLATE	1
01-31	75-520	ワッシャ	WASHER	1
01-32	87-089	段ネジ	SCREW	1
01-33	87-252	ネジ	SCREW	3
01-34	87-409	ネジ	SCREW	1
01-35	27-129	針棒カバ ーブ ラケット	BRACKET	1
01-36	23-538	パ ッキン	GASKET	1
01-37	21-717	後カバ ー	REAR COVER	1
01-38	87-255	ネジ	SCREW	6
01-39	87-213	ネジ	SCREW	1
01-40	20-6270	保護カバ ーセット	EYE GUARD ASS' Y	1

2. フレーム関係 (2) FRAME ASSEMBLY (2)

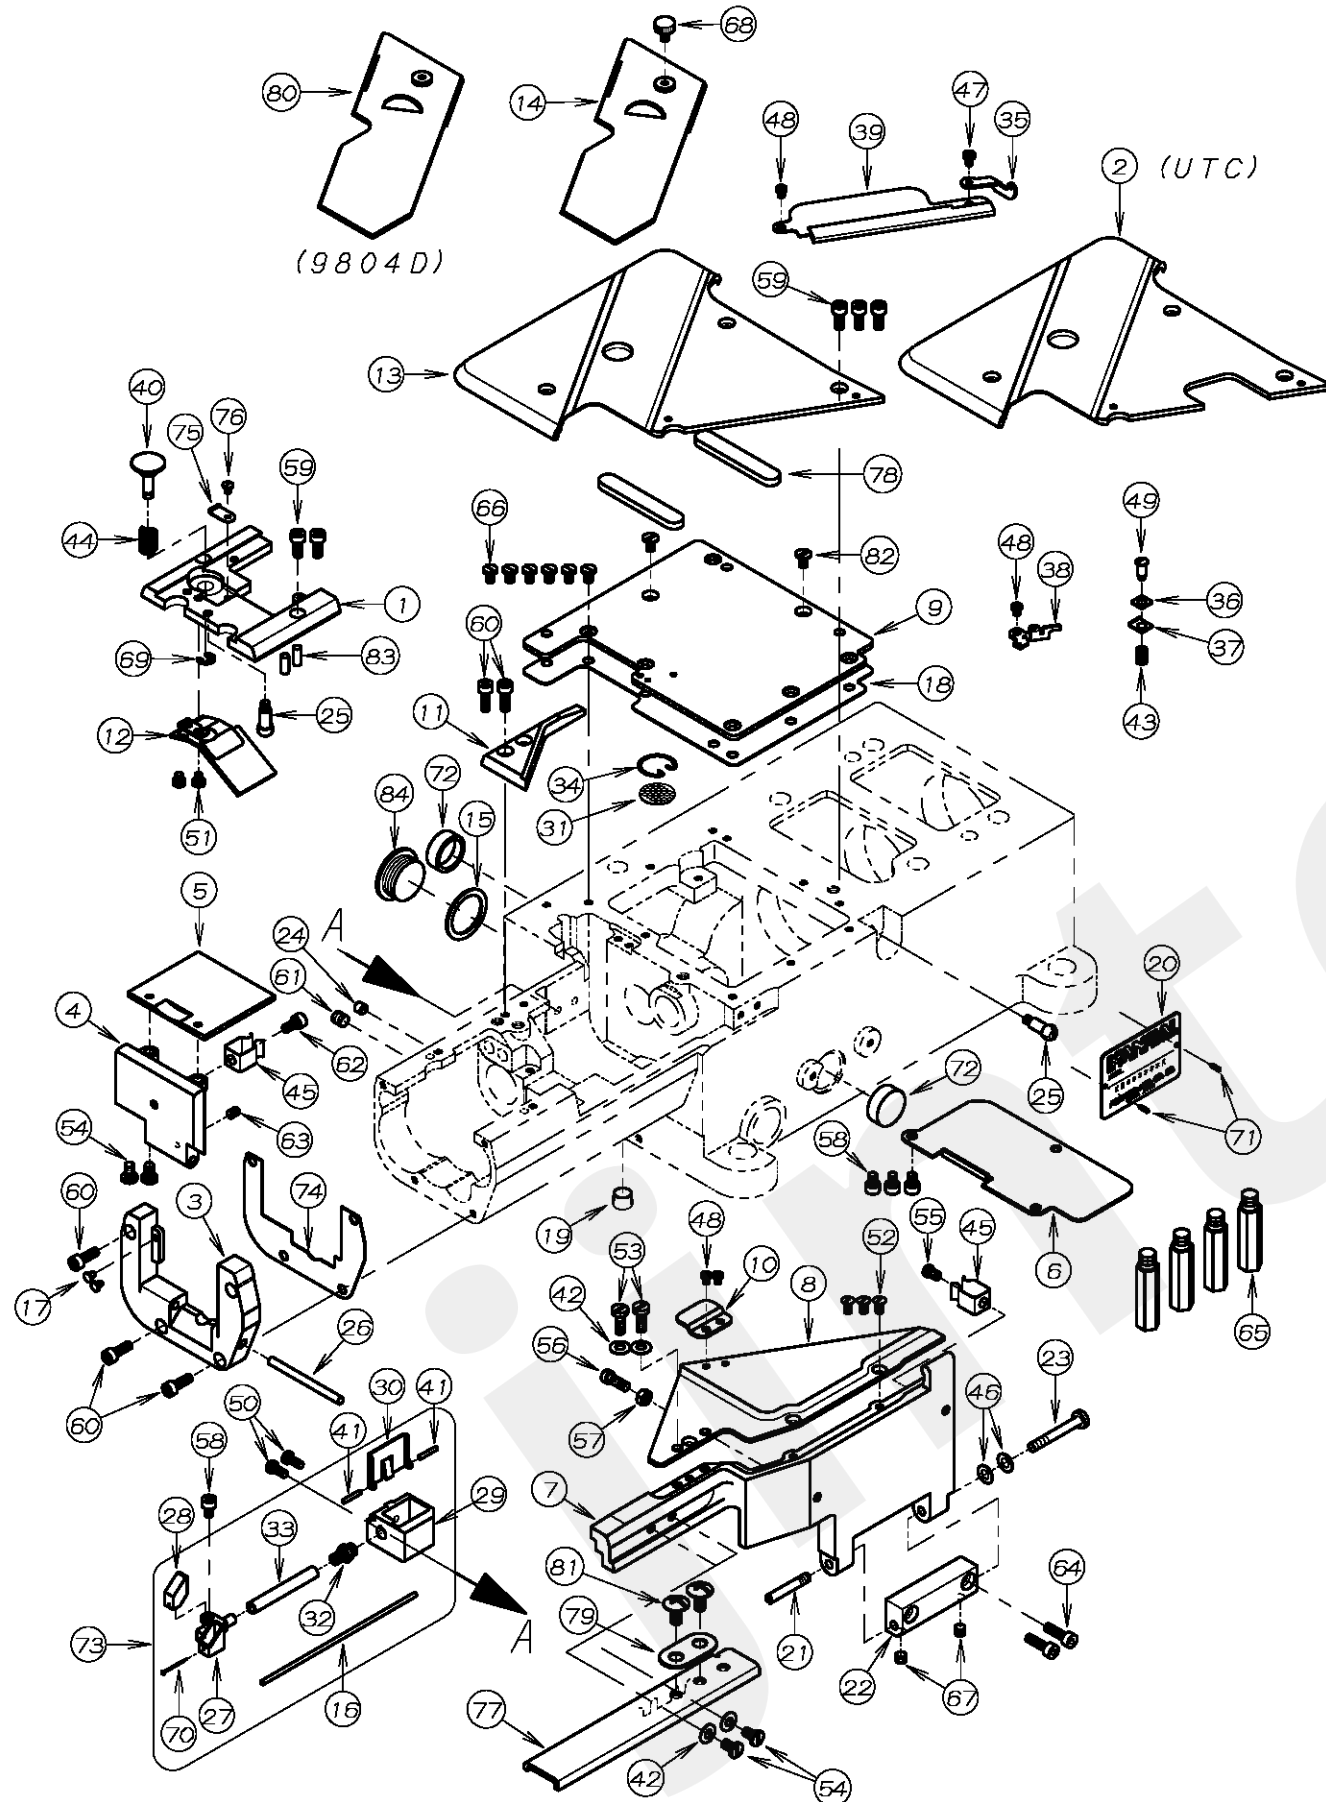

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
02-01	14-083	針板土台	NEEDLE SUPPORT BRACKET	1
02-02	21-610	上ハースカハ	UPPER COVER	1
02-03	21-637	横カハヒンジ	SIDE COVER HINGE	1
02-04	21-638	横カハ	SIDE COVER	1
02-05	21-639	横カハフプレート	COVER	1
02-06	21-640	防塵フプレート	PLATE	1
02-07	21-641	定規台	FRONT COVER	1
02-08	21-642	定規板	FRONT COVER	1
02-09	21-643	上油カハ	CRANK CHAMBER COVER	1
02-10	21-644	調子皿保護カハ	COVER	1
02-11	21-646	差板補助カハ	COVER	1
02-12	21-670	オイルカハ	OIL DEFENDER	1
02-13	21-678	上ハースカハ	UPPER COVER	1
02-14	21-679	差板	SLIDE COVER	1
02-15	23-298	フタネシ用シール	SEAL	1
02-16	23-507	フェルト	FELT	1
02-17	23-512	クッションゴム	CUSHION RUBBER	2
02-18	23-513	ハッキン	GASKET	1
02-19	23-528	プラグ	PLUG	1
02-20	24-053	モデルステッカー	TYPE PLATE	1
02-21	25-527	カハヒンジネジ	SCREW	1
02-22	25-516	定規台ヒンジ	HINGE	1
02-23	25-517	ヒンジネジ	SCREW	1
02-24	25-521	プラグ	PLUG	1
02-25	25-522	カハストップネジ	SCREW	2
02-26	25-902	ヒンジピン	PIN	1
02-27	27-522	ニードルクーラー	NEEDLE COOLER	1
02-28	27-523	フェルト	FELT	1
02-29	27-524	ニードルクーラータンク	NEEDLE COOLER TUNK	1
02-30	27-525	ニードルクーラーフタ	NEEDLE COOLER COVER	1
02-31	31-503	濾過網	OIL FILTER SCREEN	1
02-32	31-505	継手	JOINT	1
02-33	35-522	ヒニールチューブ	TUBE	1
02-34	39-503	濾過網押え	CLAMP	1
02-35	43-515	ルーハ糸道	THREAD EYELET	1
02-36	43-516	調子皿(上)	TENSION DISK (UPPER)	1
02-37	43-517	調子皿(下)	TENSION DISK (LOWER)	1
02-38	43-527	調子皿ガイド	TENSION DISK GUIDE	1
02-39	43-528	ルーハ糸案内	LOOPER THREAD GUIDE	1
02-40	69-517	プッシュボタン	PUSH BUTTON	1
02-41	71-202	シリコンタンク用ピン	SILICONE PIN	2
02-42	75-455	ワッシャー	WASHER	4
02-43	79-524	調子ハネ	TENSION SPRING	1
02-44	79-528	ハネ	SPRING	1
02-45	79-912	ハネ	SPRING	2
02-46	79-922	皿ハネ	SPRING	2
02-47	84-161	ネジ	SCREW	1
02-48	84-167	ネジ	SCREW	4
02-49	84-175	段ネジ	SCREW	1
02-50	84-360	ネジ	SCREW	2
02-51	84-364	ネジ	SCREW	2
02-52	84-464	ネジ	SCREW	3
02-53	84-566	ネジ	SCREW	2
02-54	84-574	ネジ	SCREW	4
02-55	84-575	ネジ	SCREW	1
02-56	84-635	ネジ	SCREW	1


2. フレーム関係 (2) FRAME ASSEMBLY (2)

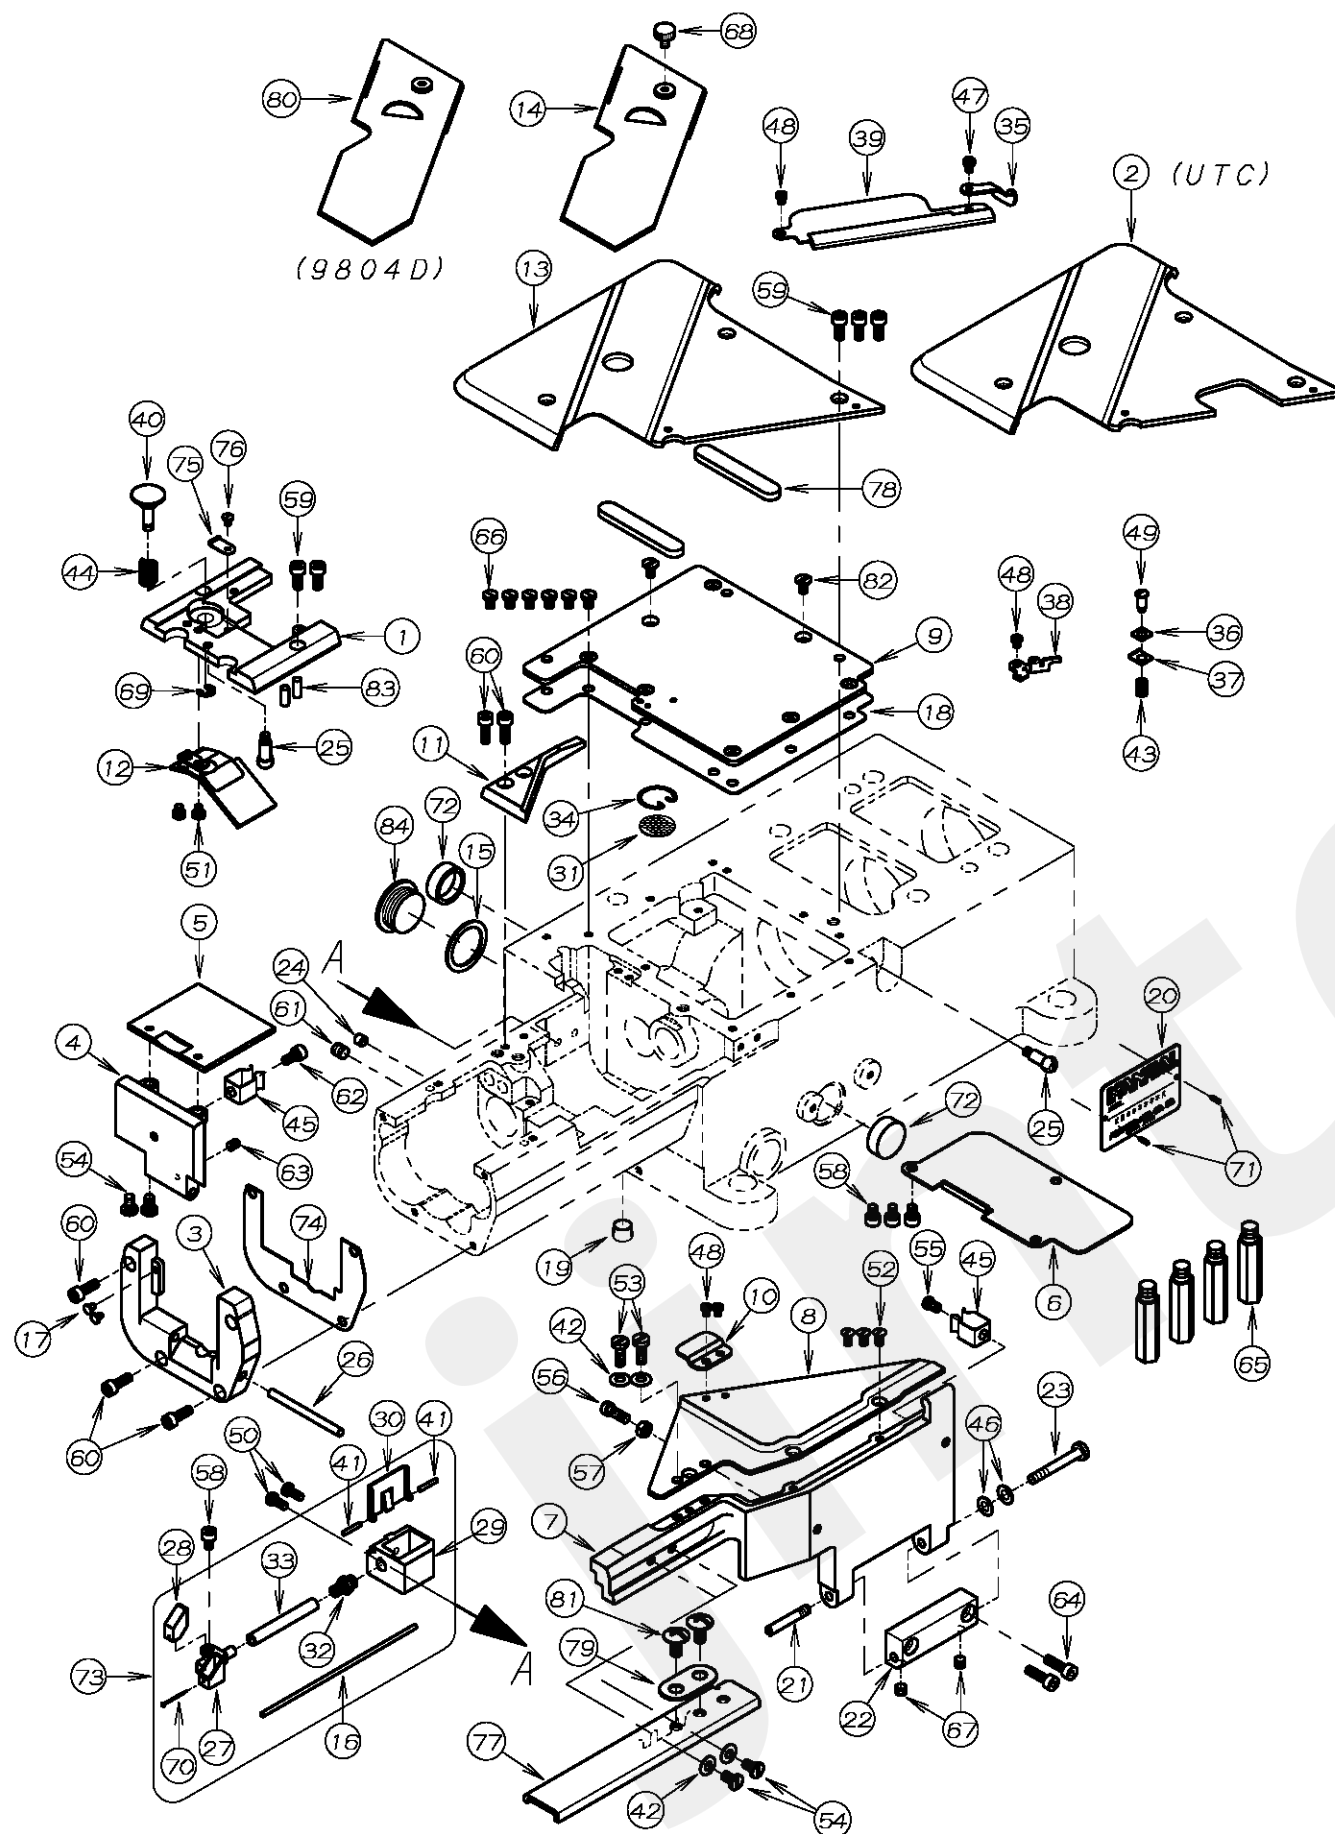




REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
02-57	86-311	ナット	NUT	1
02-58	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	4
02-59	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	5
02-60	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	5
02-61	87-172	ネジ	SCREW	1
02-62	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	1
02-63	87-181	ネジ	SCREW	1
02-64	87-214	六角穴付きボルト	BOLT	2
02-65	87-258	スタント・ピン	PIN	4
02-66	87-415	ネジ	SCREW	6
02-67	87-274	ネジ	SCREW	2
02-68	87-409	ネジ	SCREW	1
02-69	93-205	E-リング	E-RING	1
02-70	93-624	フェルトピン	PIN	1
02-71	93-701	ピン	PIN	2
02-72	94-506	オイルシール	OIL SEAL	2
02-73	20-5240	RXニート・ルクーラーセット	NEEDLE COOLER ASS'Y	1
02-74	23-510	ハッキング	GASKET	1
02-75	27-087	ストッパー金具	STOPPER	1
02-76	87-087	ネジ	SCREW	1
02-77	21-874	補助カバー	COVER	1
02-78	23-570	防振マット	CUSHION	2
02-79	26-822	ラッパ取付金具	PLATE	1
02-80	27-114	差板	SLIDE COVER	1
02-81	87-436	ネジ	SCREW	2
02-82	05-061	ネジ	SCREW	2
02-83	71-253	ロックピン	PIN	2
02-84	87-812	ネジ	SCREW	1

3. 糸調子機構 (UTC除外)

THREAD TENSION MECHANISM (WITHOUT UTC)

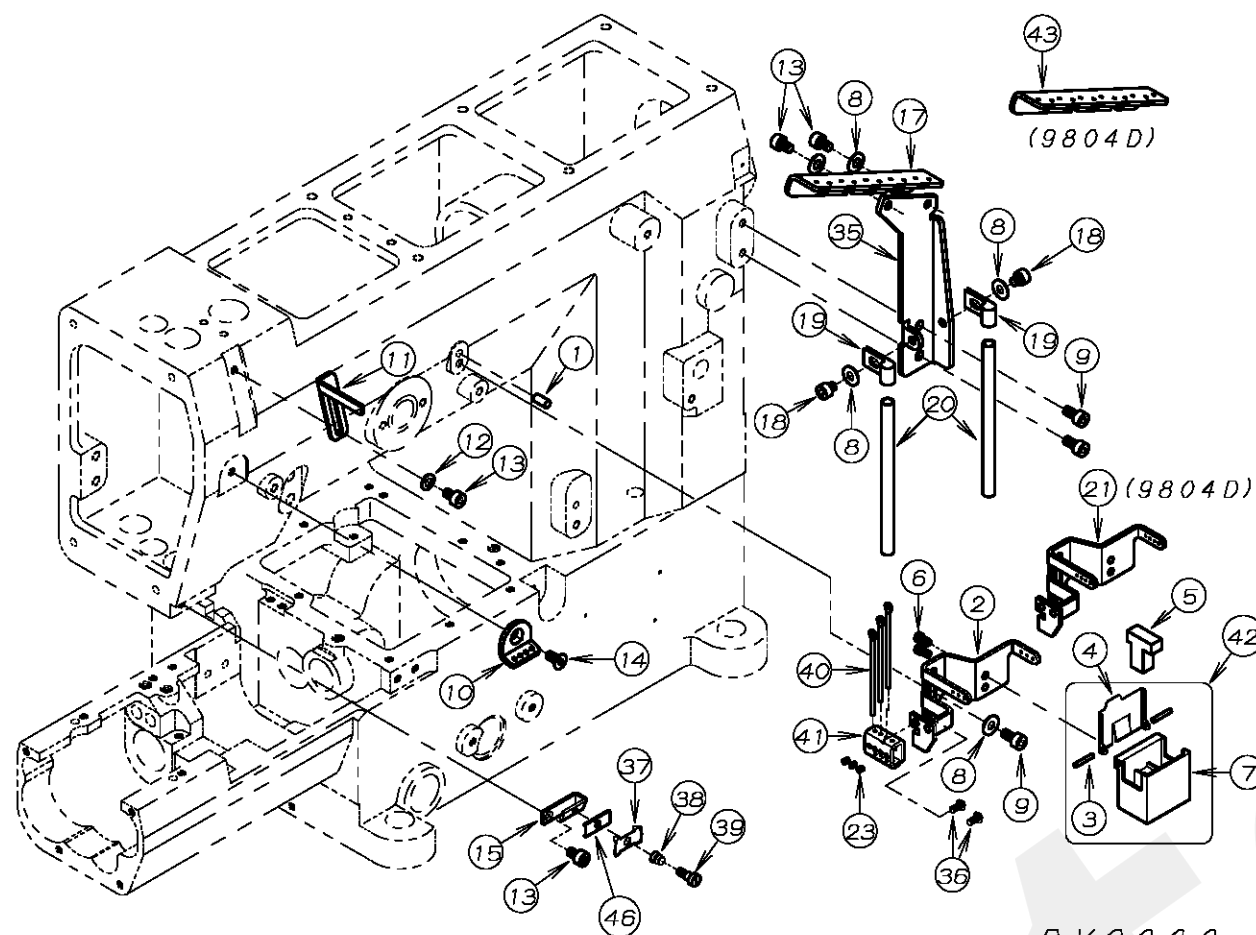


RX9803

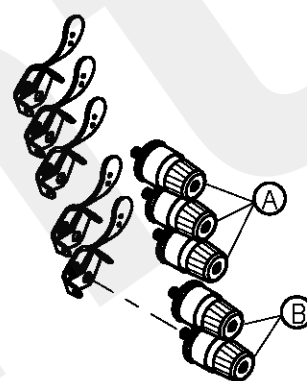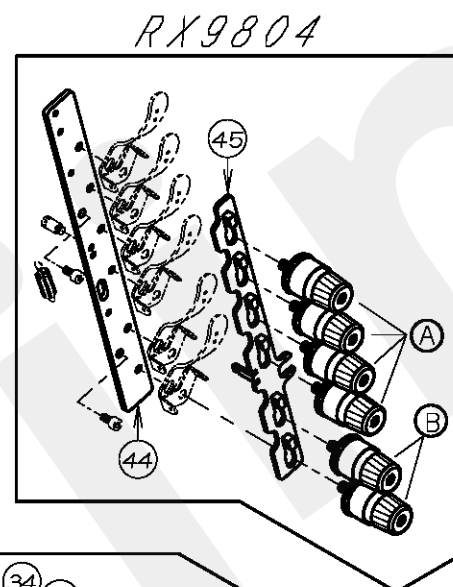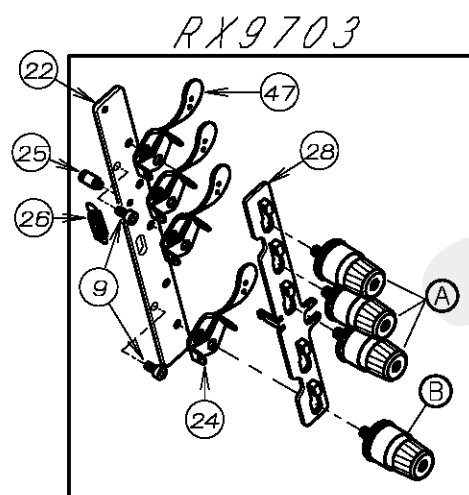

RX9701


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
03-01	71-209	ピン	PIN	1
03-02	45-541	シリコンタンク糸道	THREAD EYELET	1
03-03	71-202	ピン	PIN	2
03-04	27-533	シリコンタンクフタ	CAP	1
03-05	27-534	シリコンタンクフェルト	FELT	1
03-06	84-162	ネジ	SCREW	2
03-07	27-531	シリコンタンク	SILICONE OIL RESERVOIR	1
03-08	75-455	ワッシャ	WASHER	5
03-09	87-177	ネジ	SCREW	5
03-10	45-550	針糸道	THREAD EYELET	1
03-11	45-556	上糸捌き (上)	THREAD SUPPORT (UPPER)	1
03-12	75-468	ワッシャ	WASHER	1
03-13	87-092	ネジ	SCREW	4
03-14	87-269	ネジ	SCREW	1
03-15	41-503	小調子台	THREAD GUIDE BRACKET	1
03-16	23-324	フェルト	FELT	*
03-17	45-546	糸ガイド	THREAD GUIDE	1
03-18	87-287	ネジ	SCREW	2
03-19	25-217	パイプ 取付金具	LATCH	2
03-20	45-517	糸ガイド パイプ	PIPE	2
03-21	45-551	シリコンタンク糸道	THREAD EYELET	1
03-22	41-501	ブ ラケット	BRACKET	1
03-23	87-104	ネジ	SCREW	3
03-24	41-115	糸道 (上)	THREAD GUIDE (UPPER)	*
03-25	84-501	段付ネジ	SCREW	1
03-26	79-514	引張りバネ	SPRING	1
03-27	41-508	調子棒 (中)	SCREW STUD (MIDDLE)	*
03-28	41-502	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
03-29	41-701	チャンポン調子バネ (強)	SPRING (HEAVY)	*
03-30	41-101	チャンポン皿小ケース	THREAD TENSION NUT	*
03-31	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	*
03-32	41-702	チャンポン調子バネ (弱)	SPRING (LIGHT)	*
03-33	41-107	大ケース	SPRING CUP	*
03-34	41-509	チャンポン皿	TENSION DISC	*
03-35	45-547	糸ガイド ブ ラケット	BRACKET	1
03-36	87-099	ネジ	SCREW	2
03-37	41-601	針株小調子皿	THREAD NIPPER	1
03-38	79-533	針株糸道用バネ	SPRING	1
03-39	84-171	ネジ	SCREW	1
03-40	45-543	糸道	THREAD EYELET	3
03-41	45-558	ホルダー	HOLDER	1
03-42	20-5360	シリコンタンクセット	SILICONE OIL RESERVOIR ASS'Y	1
03-43	45-552	糸ガイド	THREAD GUIDE	1
03-44	41-518	ブ ラケット	BRACKET	1
03-45	41-519	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
03-46	45-508	針株小調子板	PLATE	1
03-47	45-117	糸道 (下)	THREAD GUIDE	*

4. ブッシュ機構 BUSHING

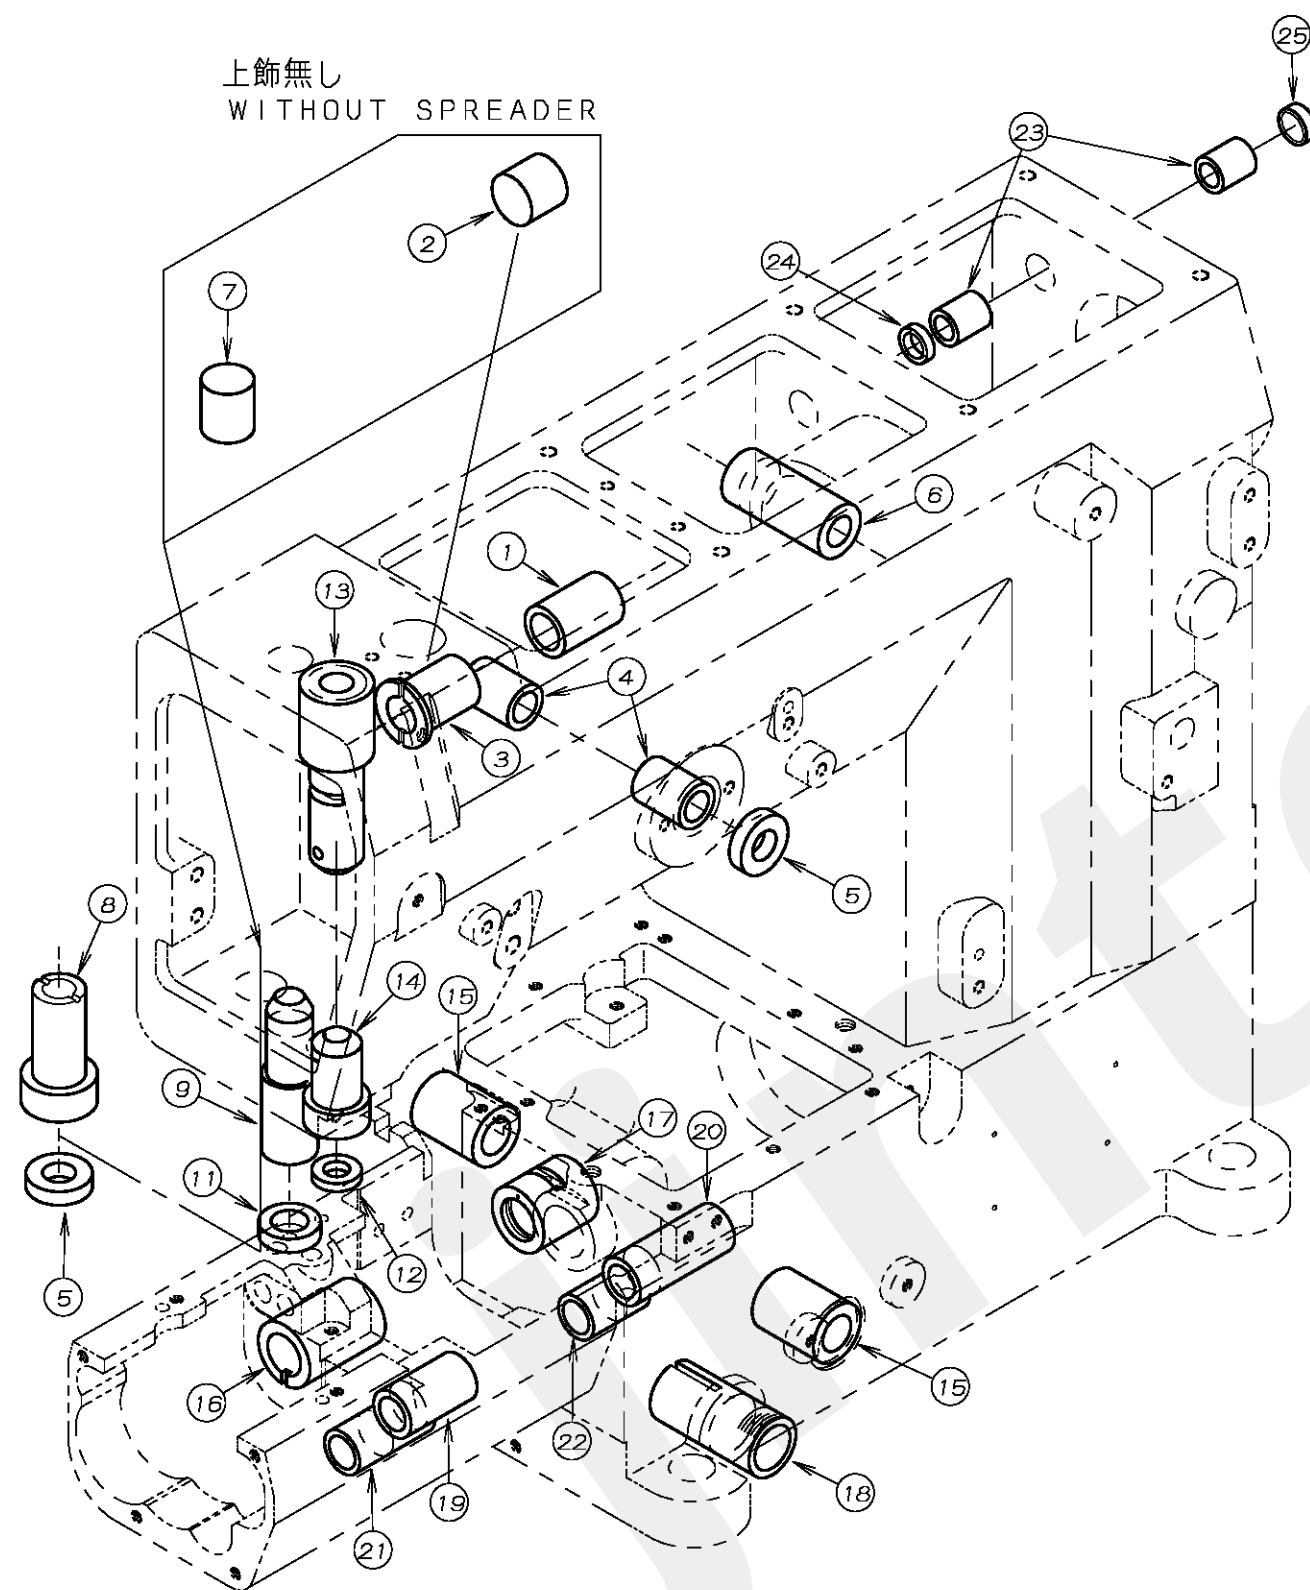

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
04-01	81-508	飾り糸ルーパ -軸ブ ッシュ (右)	BUSHING (RIGHT)	1
04-02	25-507	詰栓φ17	SEAL PLUG Ø17	1
04-03	81-507	飾り糸ルーパ -軸ブ ッシュ (左)	BUSHING (LEFT)	1
04-04	81-506	針糸捌片軸ブ ッシュ	BUSHING	2
04-05	94-804	オイルシールφ10	OIL SEAL Ø10	1~2
04-06	81-505	ブ ッシュ	BUSHING	1
04-07	25-506	詰栓φ16	SEAL PLUG Ø16	1
04-08	81-510	飾り糸ルーパ -棒ブ ッシュ	BUSHING	1
04-09	81-546	押し棒ブ ッシュ	BUSHING	1
04-10				
04-11	94-503	オイルシール	OIL SEAL	1
04-12	94-805	オイルシール	OIL SEAL	1
04-13	81-572	針棒ブ ッシュ (上)	BUSHING (UPPER)	1
04-14	81-550	針棒ブ ッシュ (下)	BUSHING (LOWER)	1
04-15	81-517	ルーパ -振元ブ ッシュ	BUSHING	2
04-16	81-515	下軸ブ ッシュ (前)	BUSHING (FRONT)	1
04-17	81-516	下軸ブ ッシュ (後)	BUSHING (REAR)	1
04-18	81-518	差動ダイヤルブ ッシュ	BUSHING	1
04-19	81-512	送り上下軸ブ ッシュ (前)	BUSHING (FRONT)	1
04-20	81-513	送り上下軸ブ ッシュ (後)	BUSHING (REAR)	1
04-21	81-511	差動送り軸ブ ッシュ (前)	BUSHING (FRONT)	1
04-22	81-514	差動送り軸ブ ッシュ (後)	BUSHING (REAR)	1
04-23	81-531	ブ ッシュ	BUSHING	2
04-24	94-231	オイルシール	OIL SEAL	1
04-25	94-505	オイルシール	OIL SEAL	1


5. 下軸機構 CRANKSHAFT MECHANISM

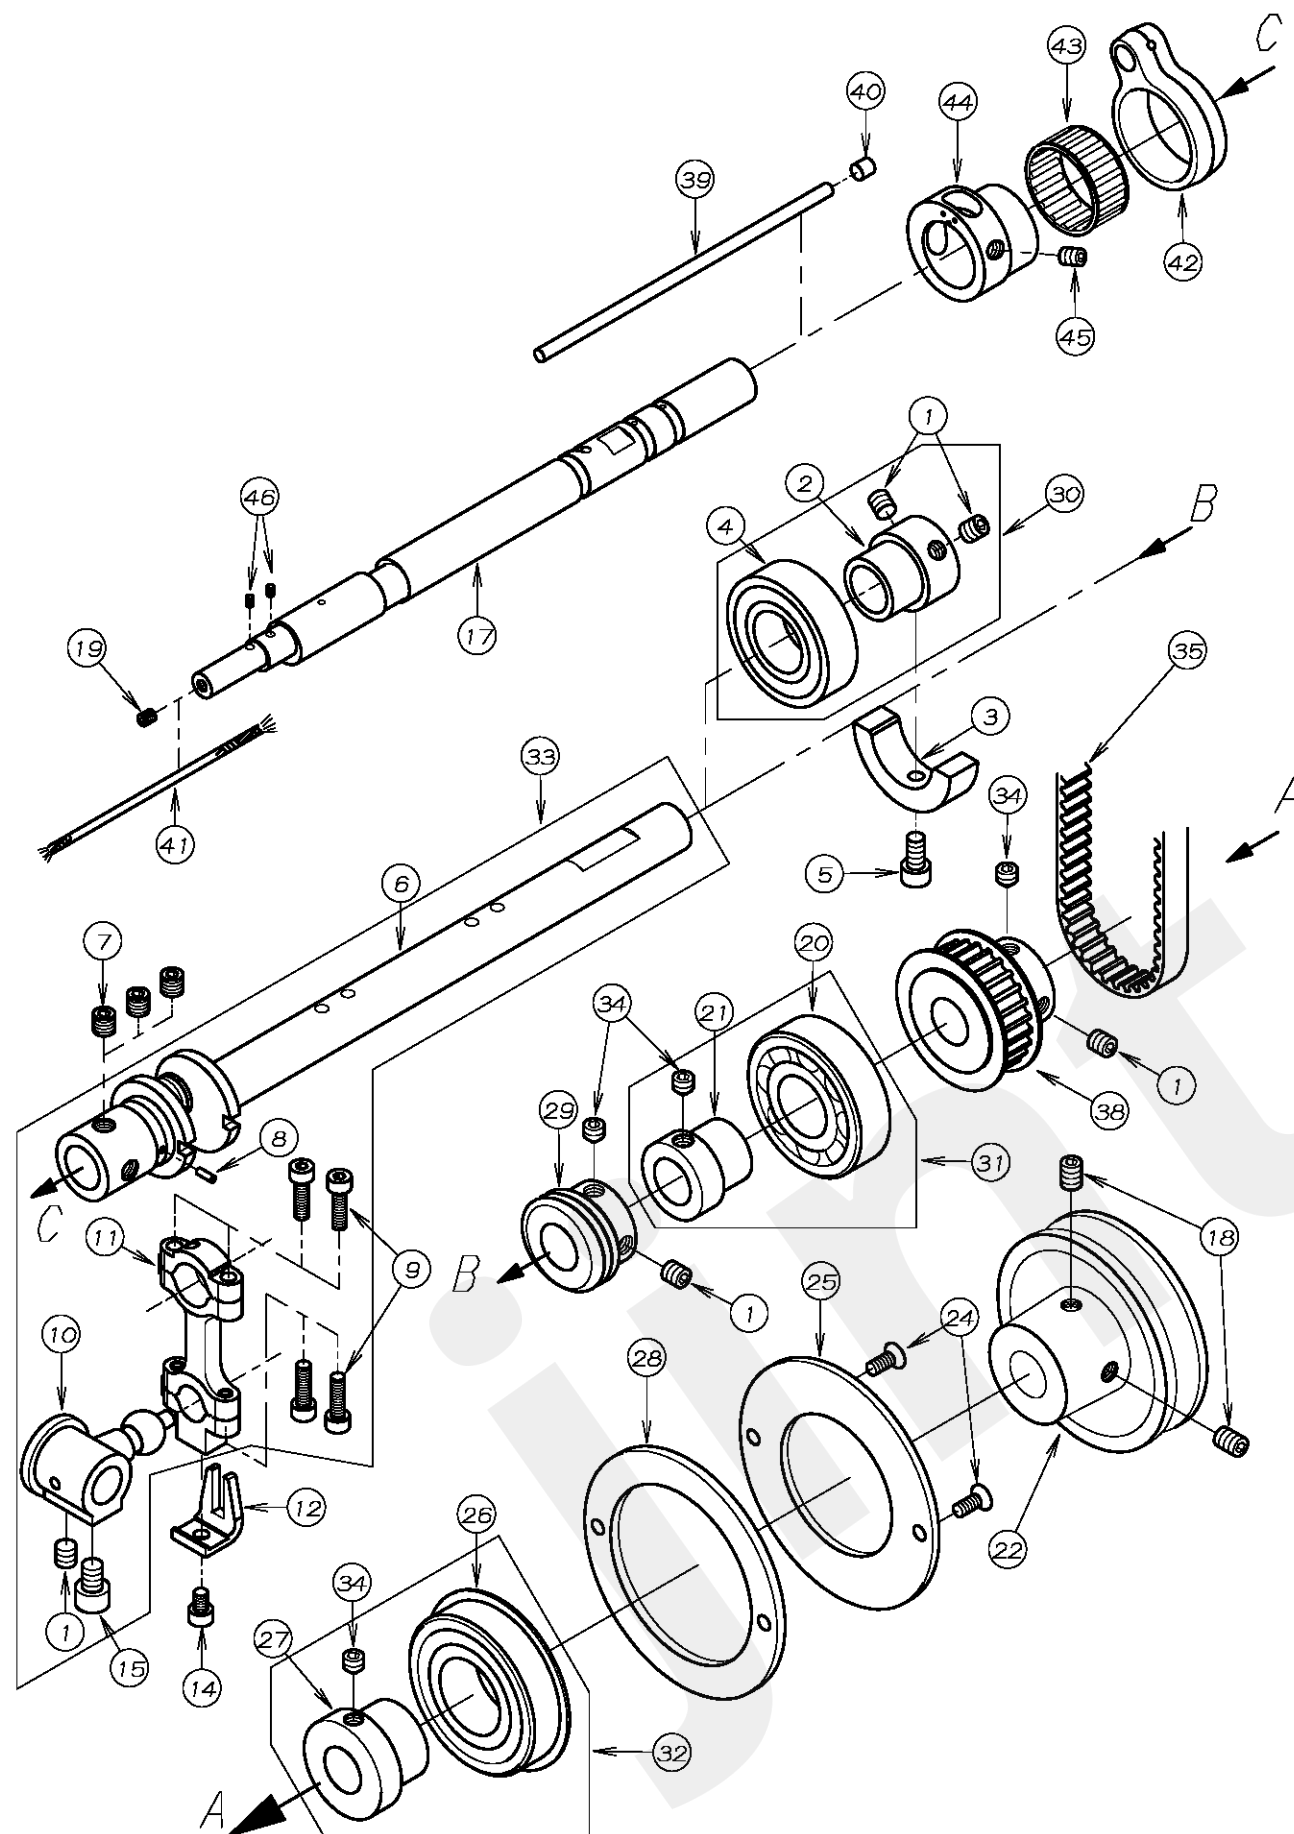

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
05-01	87-172	ネジ	SCREW	5
05-02	69-535	スリーブ	SLEEVE	1
05-03	69-536	バランサ	BALANCER	1
05-04	91-890	ベアリング	BEARING	1
05-05	87-213	ネジ	SCREW	1
05-06	71-587	下軸クランク	CRANK SHAFT	1
05-07	85-113	ネジ	SCREW	3
05-08	93-718	スプリングピン	PIN	1
05-09	87-214	六角付ボルト	BOLT	4
05-10	61-507	ルーパードライブ玉	DRIVE BALL	1
05-11	63-505	ルーパードライブロッド	CONNECTION LOOPER DRIVE	1
05-12	69-513	振止め	GUIDE	1
05-13				
05-14	87-092	ネジ	SCREW	1
05-15	87-203	ネジ	SCREW	1
05-16				
05-17	71-540	下軸	LOWER SHAFT	1
05-18	87-242	ネジ	SCREW	2
05-19	84-314	ネジ	SCREW	1
05-20	91-994	ボールベアリング	BEARING	1
05-21	69-518	ベアリングスリーブ	BEARING SLEEVE	1
05-22	69-537	Vプーリー	V-PULLEY	1
05-23				
05-24	87-270	ネジ	SCREW	2
05-25	25-520	ベアリング止め板(B)	SET PLATE (B)	1
05-26	34-826	ボールベアリング	BEARING	1
05-27	69-529	ベアリングスリーブ	BEARING SLEEVE	1
05-28	25-519	ベアリング止め板(A)	SET PLATE (A)	1
05-29	31-701	ポンプ駆動ギア	OIL PUMP DRIVING WARM	1
05-30	60-9920	ベアリングセット	BEARING ASS'Y	1
05-31	60-9930	ベアリングセット	BEARING ASS'Y	1
05-32	60-9950	ベアリングセット	BEARING ASS'Y	1
05-33	60-5020	ルーパードライブロッドセット	LOOPER CRANK ASS'Y	1
05-34	87-259	ネジ	SCREW	4
05-35	58-500	タイミングベルト	TIMING BELT	1
05-36				
05-37				
05-38	06-554	タイミングプーリー(下)	TIMING PULLEY (LOWER)	1
05-39	23-547	フェルト	FELT	1
05-40	23-548	フェルト	FELT	1
05-41	23-341	フェルト	FELT	1
05-42	63-504	連結ロッド	CONNECTING ROD	1
05-43	91-413	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	1
05-44	61-522	針返エキセン	ECCENTRIC	1
05-45	87-254	ネジ	SCREW	1
05-46	23-554	フェルト	FELT	2


6. ルーパー機構

LOOPER MECHANISM

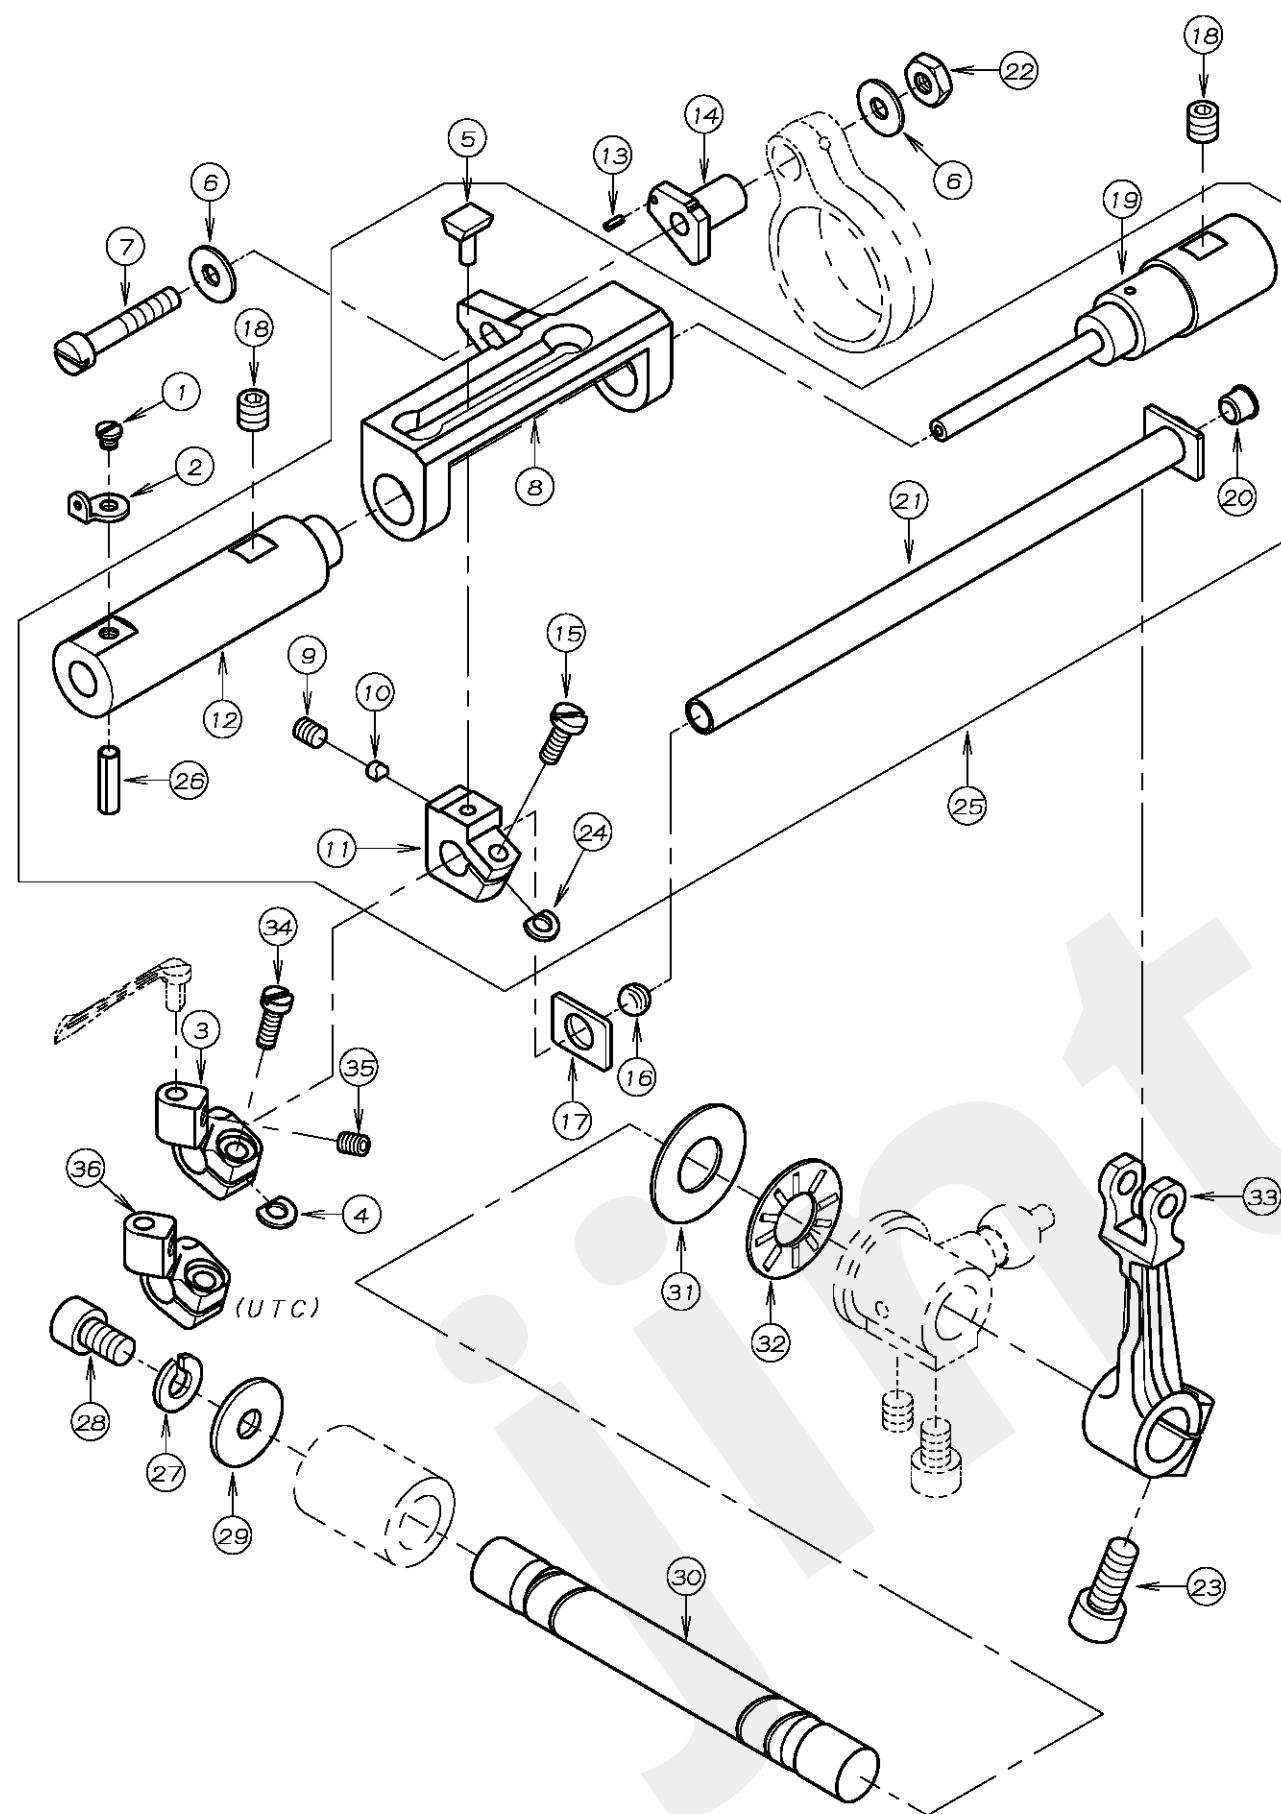


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
06-01	84-163	下糸剥き下ピン取付ネジ	SCREW	1
06-02	47-801	ルーパー案内糸道	THREAD EYELET	1
06-03	19-530	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1
06-04	06-375	スペーサー	WASHER	1
06-05	19-507	カムフロアー	SLIDER	1
06-06	75-467	ワッシャ	WASHER	2
06-07	84-589	ネジ	SCREW	1
06-08	19-506	ルーパー駆動元台	LOOPER SHAFT GUIDE	1
06-09	84-521	ネジ	SCREW	1
06-10	19-509	カムフロアー押しピン	PIN	1
06-11	19-508	カムフロアー取付台	SLIDER HOLDER	1
06-12	81-573	ルーパー案内ブッシュ	BUSHING	1
06-13	93-717	スプリングピン	SPRING PIN	1
06-14	71-538	針返調節ピン	PIN	1
06-15	84-363	ネジ	SCREW	1
06-16	23-515	詰栓	PLUG	1
06-17	75-513	スラストワッシャ	WASHER	1
06-18	87-172	ネジ	SCREW	2
06-19	71-532	ルーパー案内棒	LOOPER SHAFT GUIDE BAR	1
06-20	81-520	案内軸ブッシュ	BUSHING	1
06-21	71-535	ルーパーシャフト	LOOPER SHAFT	1
06-22	86-312	メガネ用ナット	NUT	1
06-23	87-171	ネジ	SCREW	1
06-24	75-514	スペーサー	WASHER	1
06-25	10-5010	ルーパー駆動元台セット	LOOPER GUIDE ASS'Y	1
06-26	93-719	ピン	PIN	1
06-27	75-527	上糸ピン軸止めワッシャ	WASHER	1
06-28	87-203	六角穴付ボルト	SCREW	1
06-29	75-515	ワッシャ	WASHER	1
06-30	71-539	振元シャフト	SHAFT	1
06-31	75-901	スラストベアリングワッシャ	WASHER	1
06-32	92-233	スラストベアリング	BEARING	1
06-33	67-505	ルーパー振元レバー	LEVER	1
06-34	87-011	ネジ	SCREW	1
06-35	87-181	ネジ	SCREW	1
06-36	19-533	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1

7. 送り機構 (1) FEED MECHANISM (1)

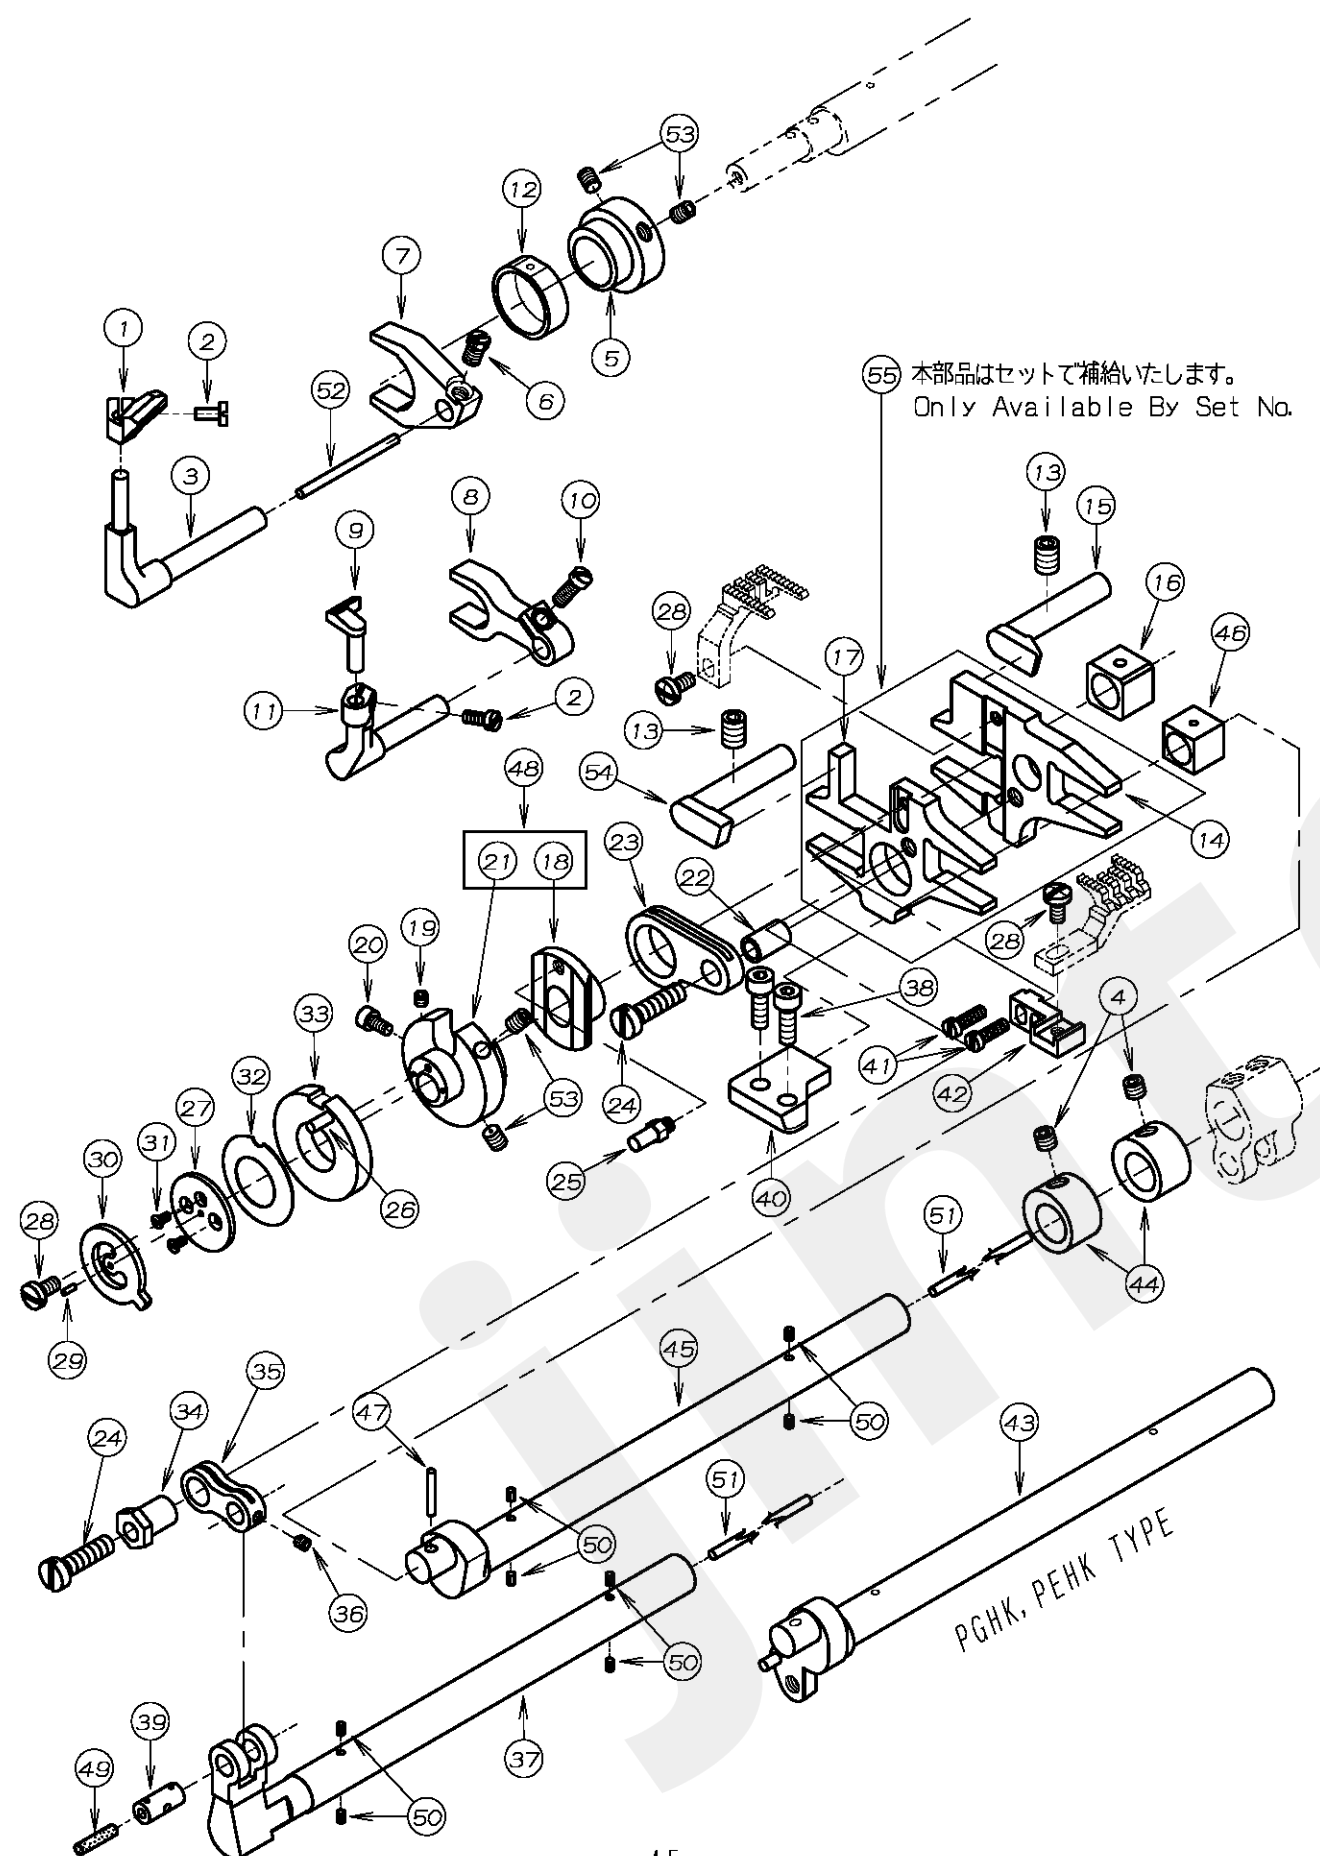


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
07-01	18-805	針受	NEEDLE GUARD	1
07-02	84-155	ネジ	SCREW	2
07-03	18-804	針受ブ ラケット	BRACKET	1
07-04	87-274	ネジ	SCREW	2
07-05	61-530	針受エキセン	ECCENTRIC	1
07-06	84-616	ネジ	SCREW	1
07-07	18-800	針受レバ ー	NEEDLE GUARD LEVER	1
07-08	18-801	針ガ イド レバ ー	NEEDLE GUARD LEVER	1
07-09	18-806	針ガ イド	NEEDLE GUARD	1
07-10	84-376	ネジ	SCREW	1
07-11	18-803	針ガ イド ブ ラケット	BRACKET	1
07-12	18-799	針受エキセン角ゴ マ	BLOCK	1
07-13	87-242	ネジ	SCREW	2
07-14	51-827	主送り台	MAIN FEED BAR	1
07-15	69-514	送り台ガ イド	FEED ROCKER GUIDE	1
07-16	51-822	角ゴ マ (後)	FEED LIFT BLOCK (REAR)	1
07-17	51-826	差動送り台	DIFFERENTIAL FEED BAR	1
07-18	61-504	スライド エキセン	ECCENTRIC	1
07-19	87-104	ネジ	SCREW	1
07-20	87-123	ネジ	SCREW	1
07-21	61-503	送りエキセン	FEED ECCENTRIC	1
07-22	71-530	送り連結リンクピ ン	PIN	1
07-23	51-823	送り連結リンク	CONNECTING LINK	1
07-24	87-235	ネジ	SCREW	2
07-25	69-511	エキセンカム案内ピ ン	PIN	1
07-26	52-308	スプリング ピ ン	SPRING PIN	1
07-27	69-509	押込板	PLATE	1
07-28	84-374	ネジ	SCREW	3
07-29	93-716	スプリング ピ ン	SPRING PIN	1
07-30	69-510	送り調節ストッパ ー	FEED REGULATING STOP	1
07-31	87-107	ネジ	SCREW	2
07-32	79-525	皿バ ネ	SPRING	1
07-33	69-512	送りエキセンカム	CAM	1
07-34	51-819	調節エキセン	ECCENTRIC	1
07-35	51-820	連結リンク	CONNECTING LINK	1
07-36	87-234	ネジ	SCREW	1
07-37	71-558	差動送り軸	FEED SHAFT	1
07-38	87-129	ネジ	SCREW	2
07-39	71-528	リンクピ ン	PIN	1
07-40	51-824	送り土台ガ イド プ レート	FEED BAR GUIDE PLATE	1
07-41	84-158	ネジ	SCREW	2
07-42	51-825	差動送り歯取付台	DIFFERENTIAL FEED DOG BASE	1
07-43	71-634	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
07-44	75-512	カラー	COLLER	2
07-45	71-566	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
07-46	51-821	角ゴ マ (前)	FEED LIFT BROCK (FRONT)	1
07-47	23-531	フェルト	FELT	1
07-48	60-5070	送りエキセンセット	FEED ECCENTRIC ASS' Y	1
07-49	23-341	フェルト	FELT	1
07-50	23-554	フェルト	FELT	8
07-51	23-535	フェルト	FELT	2
07-52	23-552	フェルト	FELT	2
07-53	87-181	ネジ	SCREW	4
07-54	69-531	送り台ガ イド	FEED ROCKER GUIDE	1
07-55	50-8260	送り土台セット	FEED BRACKET SET	1

8. 送り機構 (2) FEED MECHANISM (2)

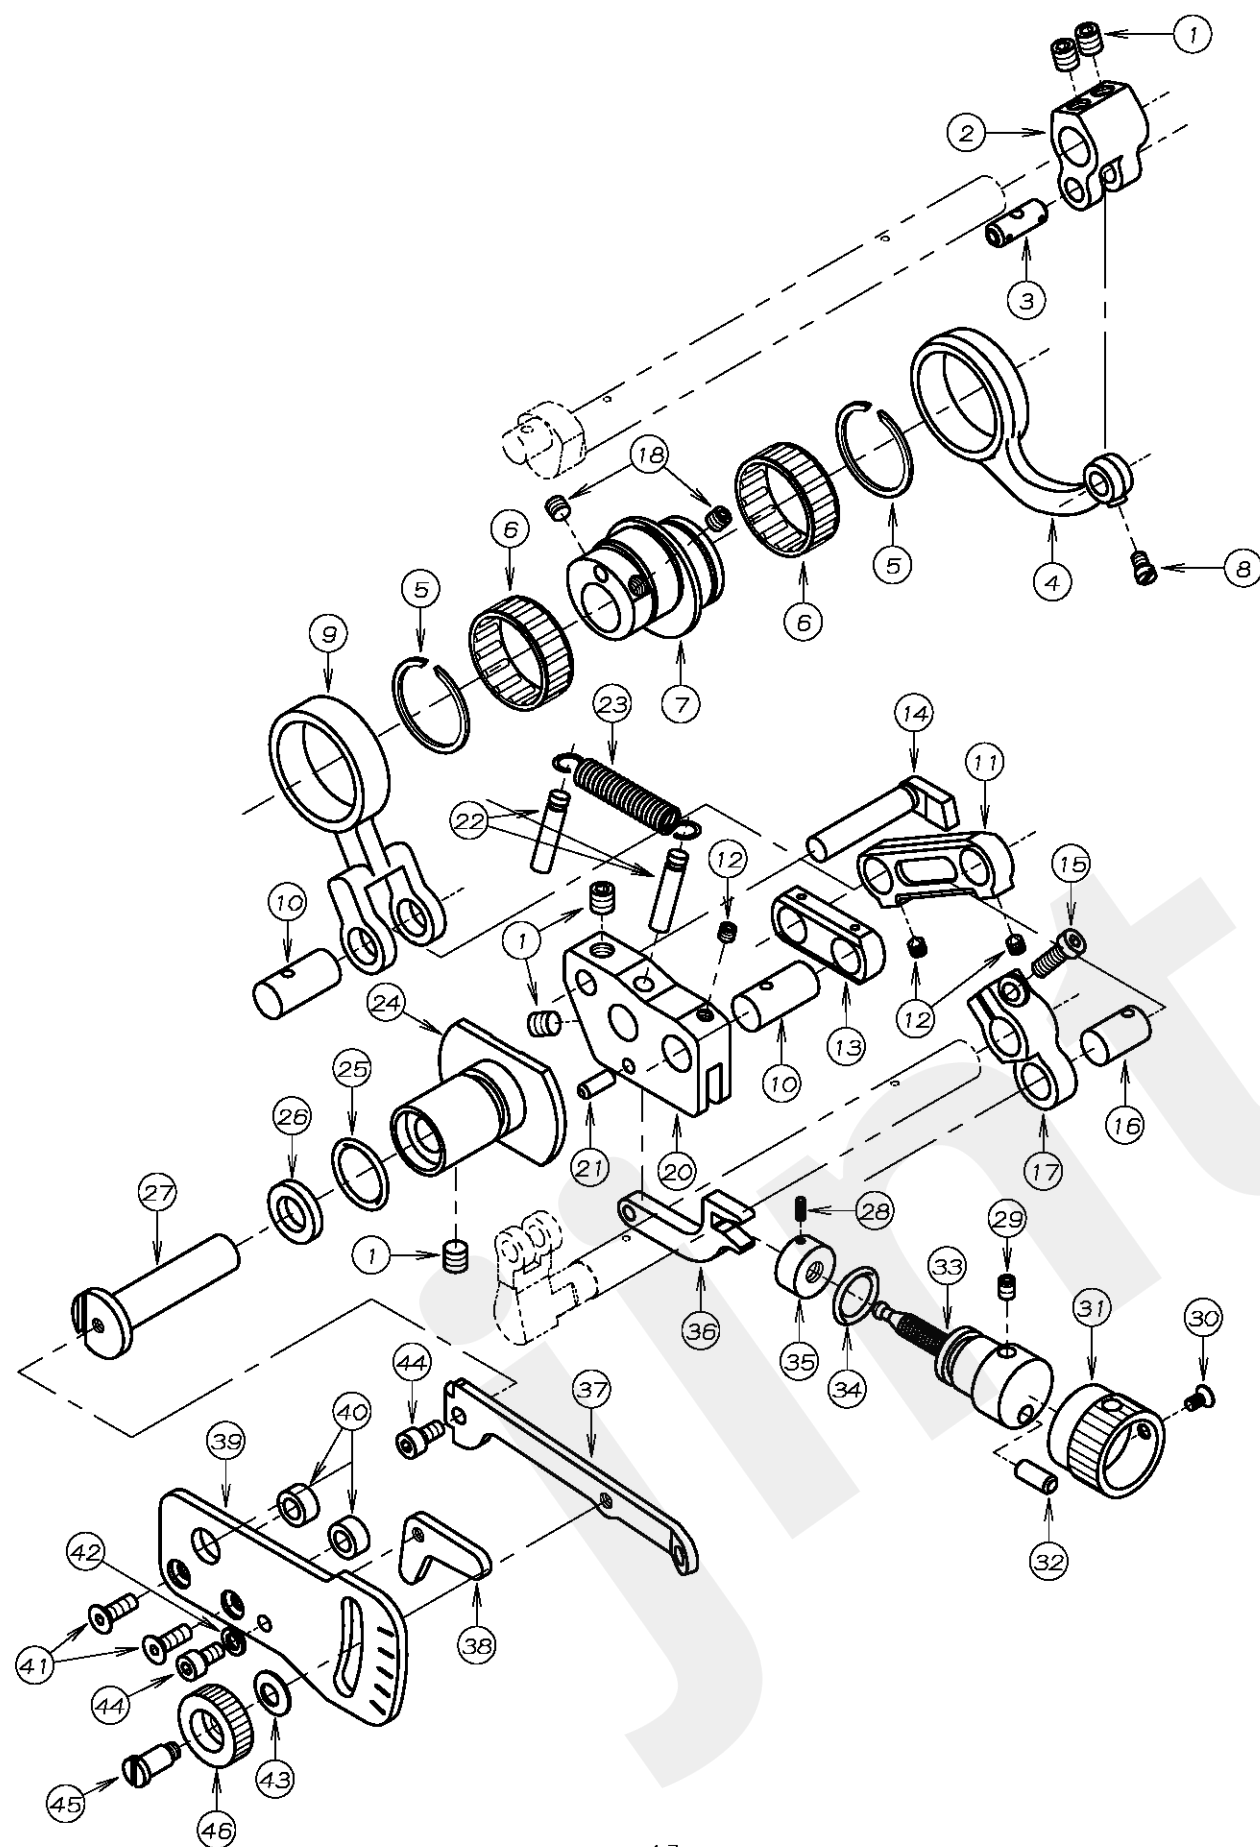


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
08-01	87-172	ネジ	SCREW	5
08-02	67-504	送り上下レバー	FEED LEVER	1
08-03	71-431	ダ ルマピン	PIN	1
08-04	63-502	送り上下連結ロッド	CONNECTING ROD	1
08-05	93-402	サークリップ	SNAP RINK	2
08-06	91-412	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	2
08-07	61-505	送りダ ルマエキセン	FEED ECCENTRIC	1
08-08	84-366	ネジ	SCREW	1
08-09	63-503	連結ロッド	CONNECTING ROD	1
08-10	71-518	リンクピン	PIN	2
08-11	51-817	リンク	LINK	1
08-12	87-233	ネジ	SCREW	3
08-13	51-816	リンク	LINK	1
08-14	69-515	ロッドガイド	CONNECTING ROD GUIDE	1
08-15	84-591	ネジ	SCREW	1
08-16	71-525	リンクピン	PIN	1
08-17	67-509	差動送りレバー	FEED LEVER	1
08-18	87-274	ネジ	SCREW	2
08-19				
08-20	51-811	調節土台	BRACKET	1
08-21	71-520	ピン	PIN	1
08-22	51-812	引張りバネ取付ピン	PIN	2
08-23	79-527	引張りバネ	SPRING	1
08-24	51-809	ブッシュ	BUSHING	1
08-25	23-283	Oリング	O-RING	1
08-26	94-222	オイルシール	OIL SEAL	1
08-27	51-866	調節レバー軸	CONTROL LEVER SHAFT	1
08-28	32-281	スプリングピン	SPRING PIN	1
08-29	87-181	ネジ	SCREW	1
08-30	87-212	ネジ	SCREW	1
08-31	51-815	調節ノブ	ADJUSTING KNOB	1
08-32	71-208	ストップピン	PIN	1
08-33	51-814	調節ネジ	SCREW	1
08-34	23-192	Oリング	O-RING	1
08-35	51-813	ナット	NUT	1
08-36	51-810	リンク	CONTROL LINK	1
08-37	51-865	調節レバー	DIFFERENTIAL FEED CONTROL LEVER	1
08-38	51-804	ストッパ	STOPPER	1
08-39	51-801	目盛板	FEED GRADUATIONS	1
08-40	51-805	スペーサカラー	COLLAR	2
08-41	87-265	ネジ	SCREW	2
08-42	75-410	ワッシャ	WASHER	1
08-43	51-806	皿バネ	SPRING	1
08-44	87-177	ネジ	BOLT	2
08-45	51-807	段ネジ	SCREW	1
08-46	51-808	ナット	NUT	1

9. 下糸捌き機構 LOOPER THREAD MECHANISM

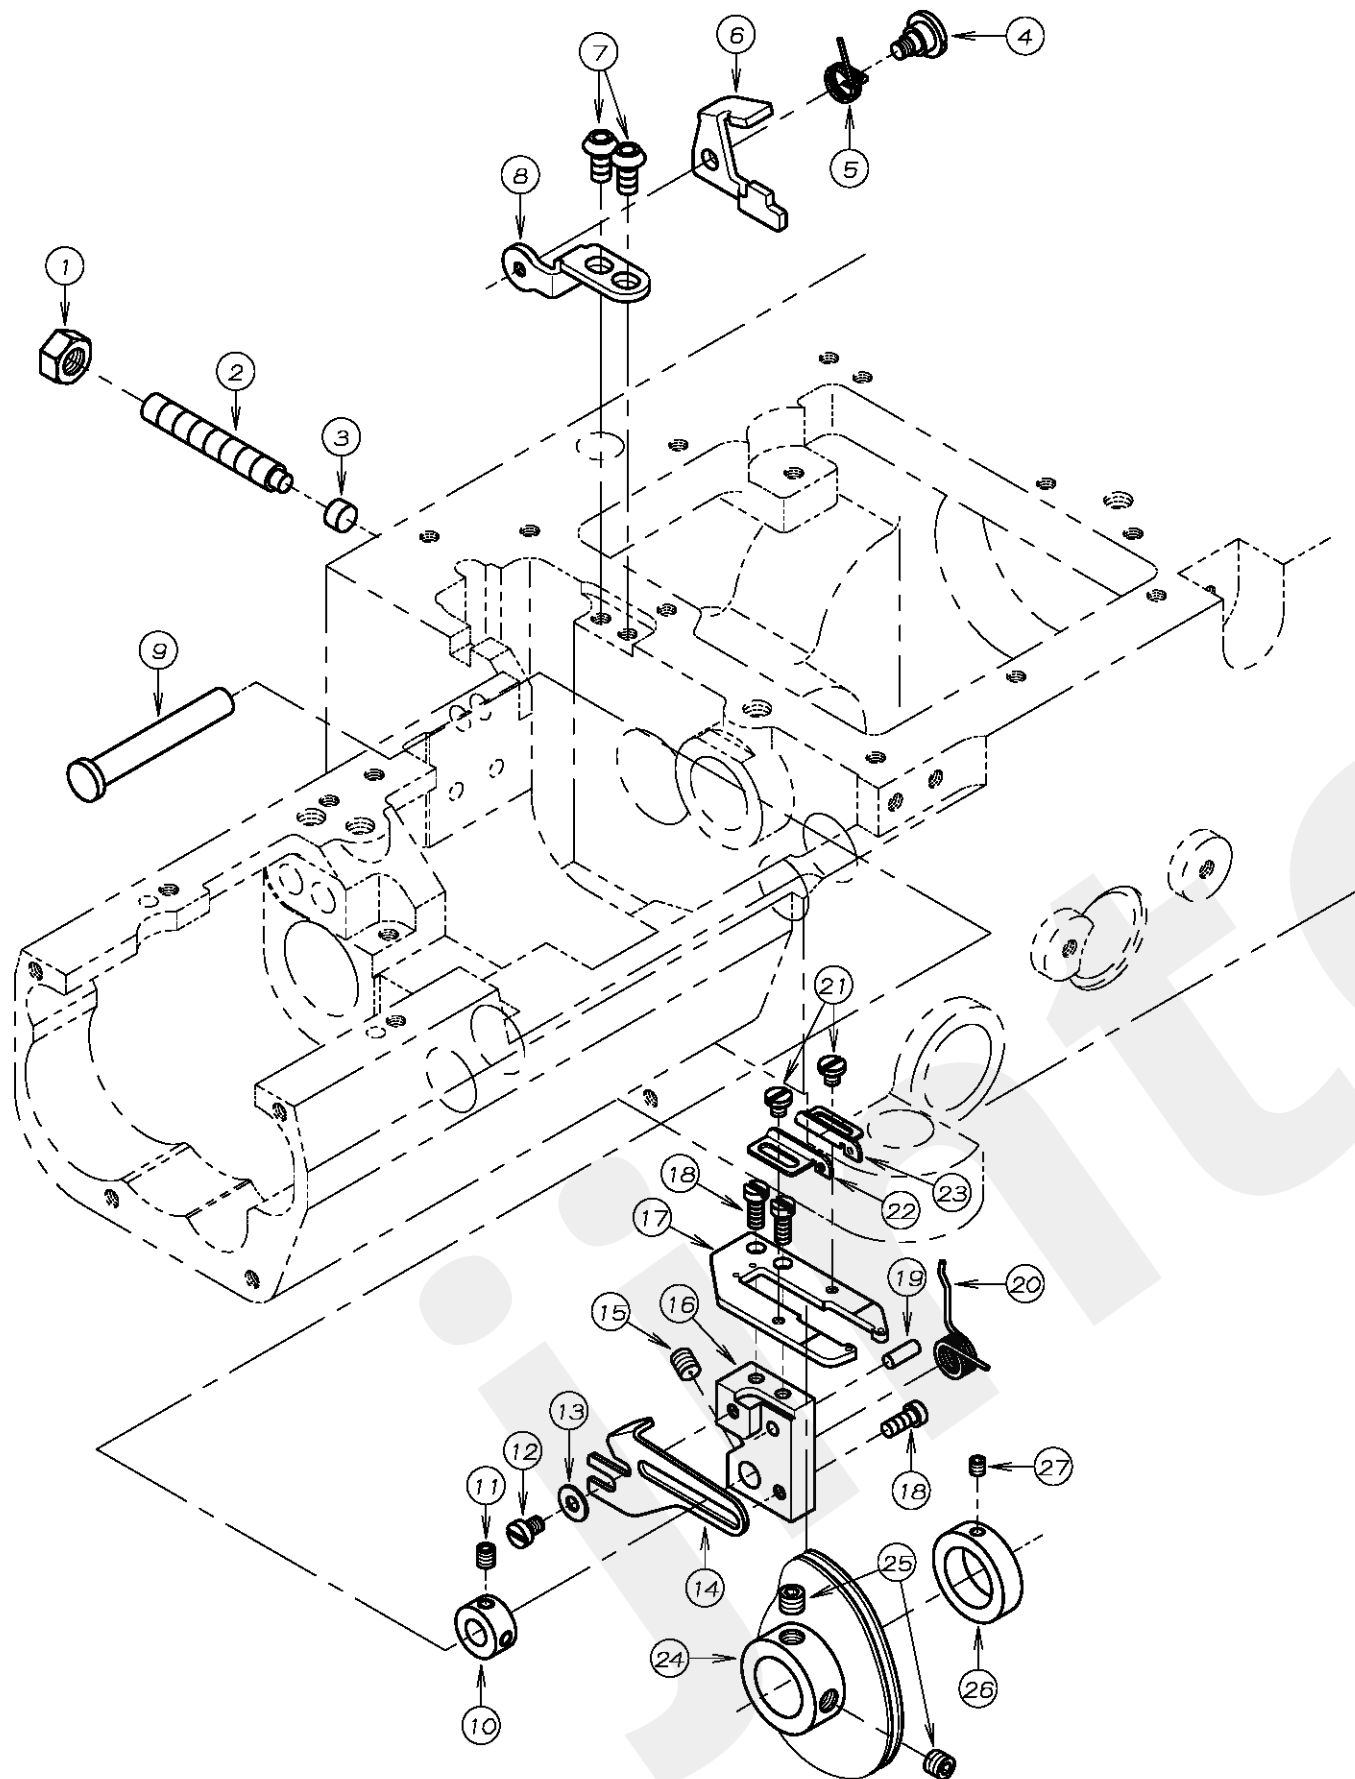


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
09-01	88-166	ナット	NUT	1
09-02	87-229	スジ	SCREW	1
09-03	23-511	キャップ	CAP	1
09-04	84-174	スジ	SCREW	1
09-05	79-523	バネ	SPRING	1
09-06	43-513	レバー	LEVER	1
09-07	87-272	スジ	SCREW	2
09-08	43-506	ストップ台	STOP BRACKET	1
09-09	43-507	取付台軸	SHAFT	1
09-10	75-105	カラー	COLLAR	1
09-11	84-314	スジ	SCREW	1
09-12	84-161	スジ	SCREW	1
09-13	75-224	ワッシャー	WASHER	1
09-14	43-538	糸案内	CAST-OFF PLATE	1
09-15	84-521	スジ	SCREW	1
09-16	43-536	ブラケット	BRACKET	1
09-17	43-537	プレート	PLATE	1
09-18	84-155	スジ	SCREW	3
09-19	71-207	ピン	PIN	1
09-20	79-520	スプリング	SPRING	1
09-21	87-083	スジ	SCREW	2
09-22	43-512	糸道(左)	THREAD EYELET (LEFT)	1
09-23	43-510	糸道(右)	THREAD EYELET (RIGHT)	1
09-24	49-501	ハマグリ	LOOPER THREAD TAKEUP CAM	1
09-25	87-274	スジ	SCREW	2
09-26	75-511	カラー	COLLAR	1
09-27	87-104	スジ	SCREW	1

10. 針棒上軸機構 NEEDLE BAR MECHANISM

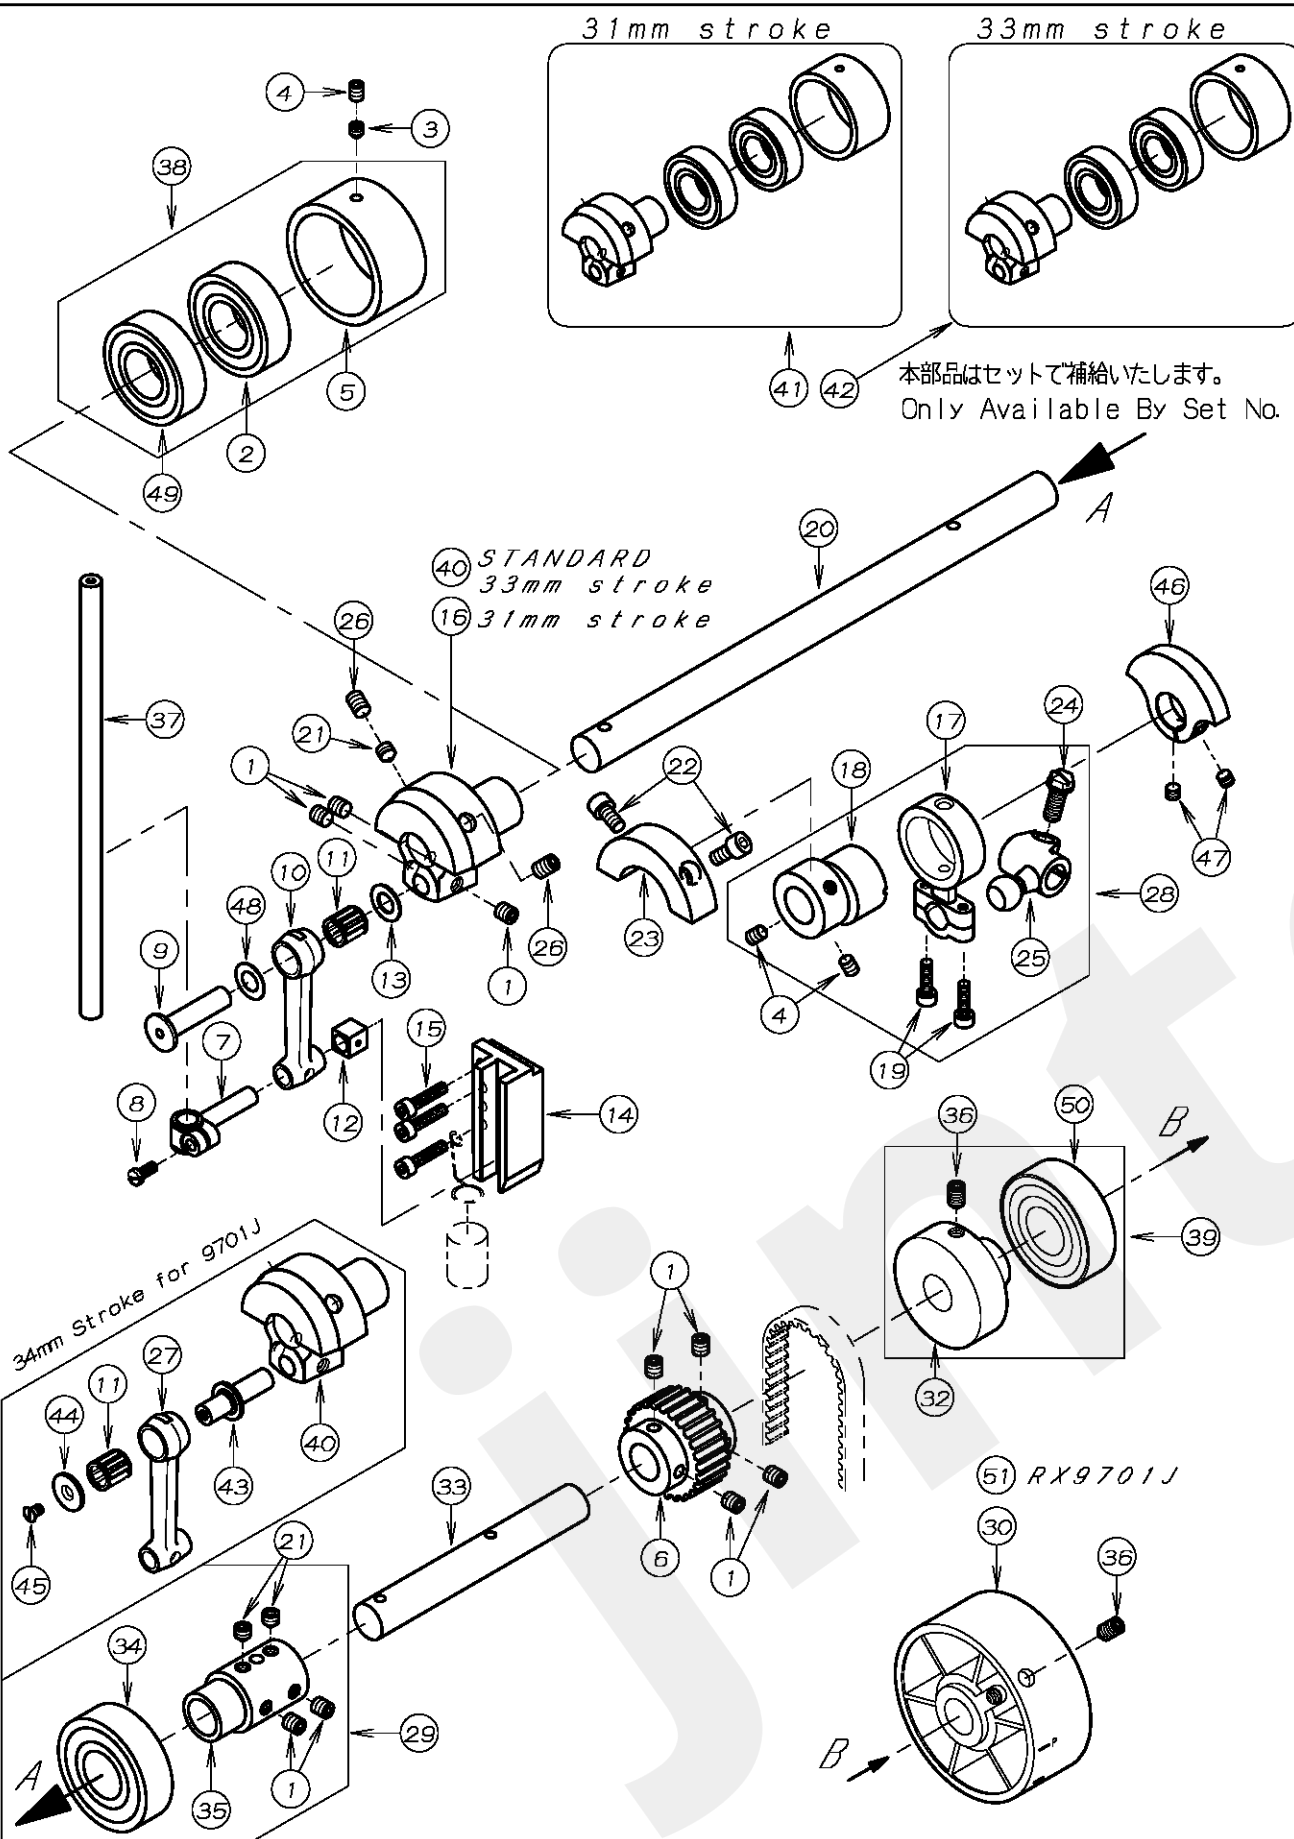


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
10-01	87-172	ネジ	SCREW	9
10-02	91-888	ベアリング	BEARING	1
10-03	87-253	ネジ	SCREW	1
10-04	87-254	ネジ	SCREW	3
10-05	81-502	ベアリングハウジング	BEARING HOUSING	1
10-06	06-553	タイミングプーリー	TIMING PULLEY	1
10-07	73-502	針棒抱き	NEEDLE BAR BRACKET	1
10-08	84-359	ネジ	SCREW	1
10-09	71-674	リンクピン	PIN	1
10-10	63-418	針棒リンク	LINK	1
10-11	91-264	ベアリング	BEARING	1
10-12	69-532	角ゴマ	BLOCK	1
10-13	75-542	ワッシャ	WASHER	1
10-14	69-533	針棒ガイド	GUIDE	1
10-15	87-112	ネジ	SCREW	3
10-16	66-504	針棒クランク (31)	NEEDLE CRANK (31)	1
10-17	63-501	針糸糊片ロッド	CONNECTING ROD	1
10-18	61-501	針糸糊片エキセン玉	ECCENTRIC	1
10-19	87-214	六角ボルト	BOLT	2
10-20	71-819	上軸 (左)	UPPER SHAFT (LEFT)	1
10-21	87-259	ネジ	SCREW	3
10-22	87-213	ネジ	SCREW	2
10-23	69-158	針糸糊片バランス	MOTION	1
10-24	87-036	ネジ	SCREW	1
10-25	61-502	針糸糊片ロッド 玉	ECCENTRIC	1
10-26	87-242	ネジ	SCREW	2
10-27	63-426	針棒リンク	LINK	1
10-28	60-5010	針糸糊片ロッド セット	CONNECTING ROD ASS'Y	1
10-29	75-2700-1	ベアリング セット	BEARING ASS'Y	1
10-30	69-508	ハンドプーリー	HAND WHEEL	1
10-31	91-993	ボールベアリング	BALL BEARING	1
10-32	69-538	ベアリングスリーブ (上)	HANDWHEEL ADAPTOR (UPPER)	1
10-33	71-510	上軸 (右)	UPPER SHAFT (RIGHT)	1
10-34	91-994	ボールベアリング	BALL BEARING	1
10-35	75-270	上軸ジョイント	UPPER SHAFT JOINT	1
10-36	87-241	ネジ	SCREW	2
10-37	11-153	針棒	NEEDLE BAR	1
10-38	60-9890	ベアリング セット	BEARING ASS'Y	1
10-39	60-9970	ベアリング セット	BEARING ASS'Y	1
10-40	66-505	針棒クランク (33)	NEEDLE CRANK (33)	1
10-41	60-9891	針棒クランクセット (31)	NEEDLE CRANK ASS'Y (31)	1
10-42	60-9892	針棒クランクセット (33)	NEEDLE CRANK ASS'Y (33)	1
10-43	71-023	針棒リンクピン (0.5)	LINK PIN (0.5)	1
10-44	75-004	針棒リンクエンドプレート	WASHER	1
10-45	84-463	ネジ	SCREW	1
10-46	69-143	クランクモーション	BALANCE WEIGHT	1
10-47	87-274	ネジ	SCREW	2
10-48	75-671	スラストワッシャ	WASHER	1
10-49	91-882	ベアリング	BEARING	1
10-50	91-894	ボールベアリング	BALL BEARING	1
10-51	69-551	ハンドプーリー	HAND WHEEL	1

11. 上糸捌き機構 NEEDLE THREAD MECHANISM

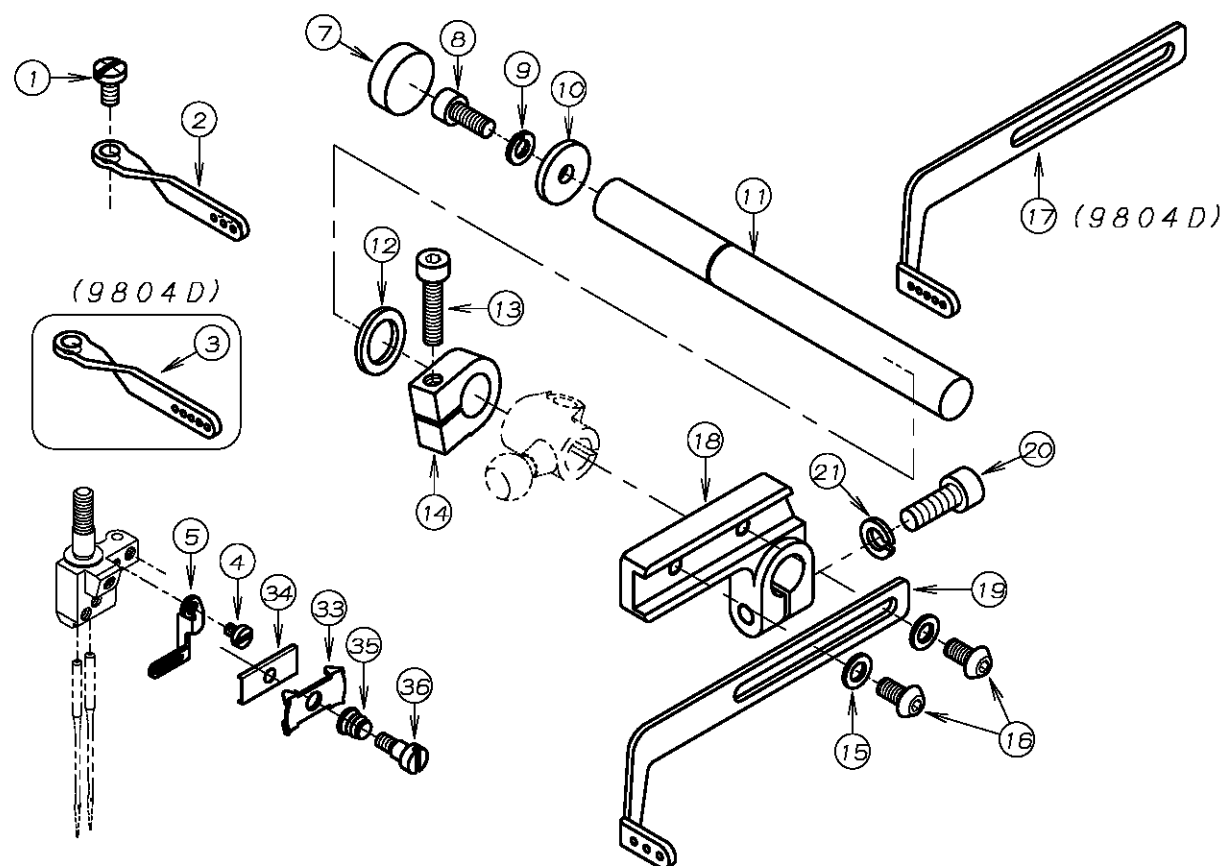


R X 9 8 0 0 専用パーツ (R X 9 8 0 0 ONLY)

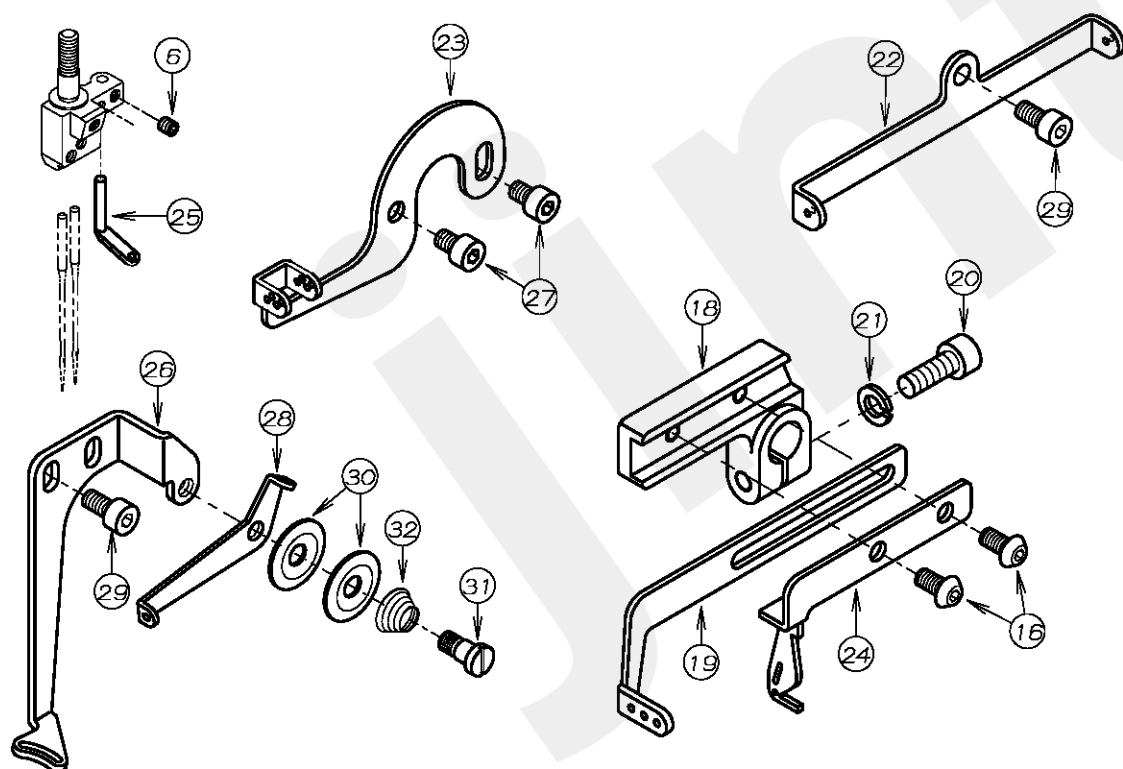


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
11-01	84-374	ネジ	SCREW	1
11-02	45-523	針棒糸道	THREAD EYELET	1
11-03	45-535	針棒糸道	THREAD EYELET	1
11-04	85-618	ネジ	SCREW	1
11-05	45-549	針棒糸道	THREAD GUIDE	1
11-06	87-104	ネジ	SCREW	1
11-07	94-504	シールキャップ φ15	PLUG φ15	1
11-08	87-113	ネジ	SCREW	1
11-09	75-410	上糸天止 軸止めワッシャ	WASHER	1
11-10	75-508	針糸天止 ノワッシャ (外)	WASHER (OUTSIDE)	1
11-11	71-514	針糸捌きシャフト	SHAFT	1
11-12	75-504	針糸天止 ノワッシャ (中)	WASHER (CENTER)	1
11-13	87-112	ネジ	SCREW	1
11-14	75-505	カラー	COLLAR	1
11-15	75-468	ワッシャ	WASHER	2
11-16	87-272	ネジ	SCREW	2
11-17	45-536	針糸捌き	NEEDLE THREAD TAKE-UP	1
11-18	67-502	針糸捌き取付台	LEVER	1
11-19	45-505	針糸捌き	NEEDLE THREAD TAKE-UP	1
11-20	87-224	六角バネボルト	SCREW	1
11-21	75-526	M5用バネ座金	SPRING WASHER M5	1
11-22	45-515	飾り糸道	THREAD EYELET	1
11-23	45-507	飾り糸捌き糸道	THREAD EYELET	1
11-24	45-502	飾り糸捌き	THREAD TAKEUP	1
11-25	45-514	飾り糸道	THREAD EYELET	1
11-26	45-540	飾り糸案内	BRACKET	1
11-27	87-092	ネジ	SCREW	2
11-28	45-513	小調子台糸道	THREAD GUIDE	1
11-29	87-177	ネジ	SCREW	3
11-30	41-517	捌き用小チャンポン皿	TENSION DISC	2
11-31	84-639	ネジ	SCREW	1
11-32	79-547	上飾り調子バネ	SPRING	1
11-33	41-601	針棒小調子皿	THREAD NIPPER	1
11-34	45-508	針棒小調子板	PLATE	1
11-35	79-533	針棒糸道用バネ	SPRING	1
11-36	84-171	段ネジ	SCREW	1

12. 上飾り機構 SPREADER DRIVE MECHANISM

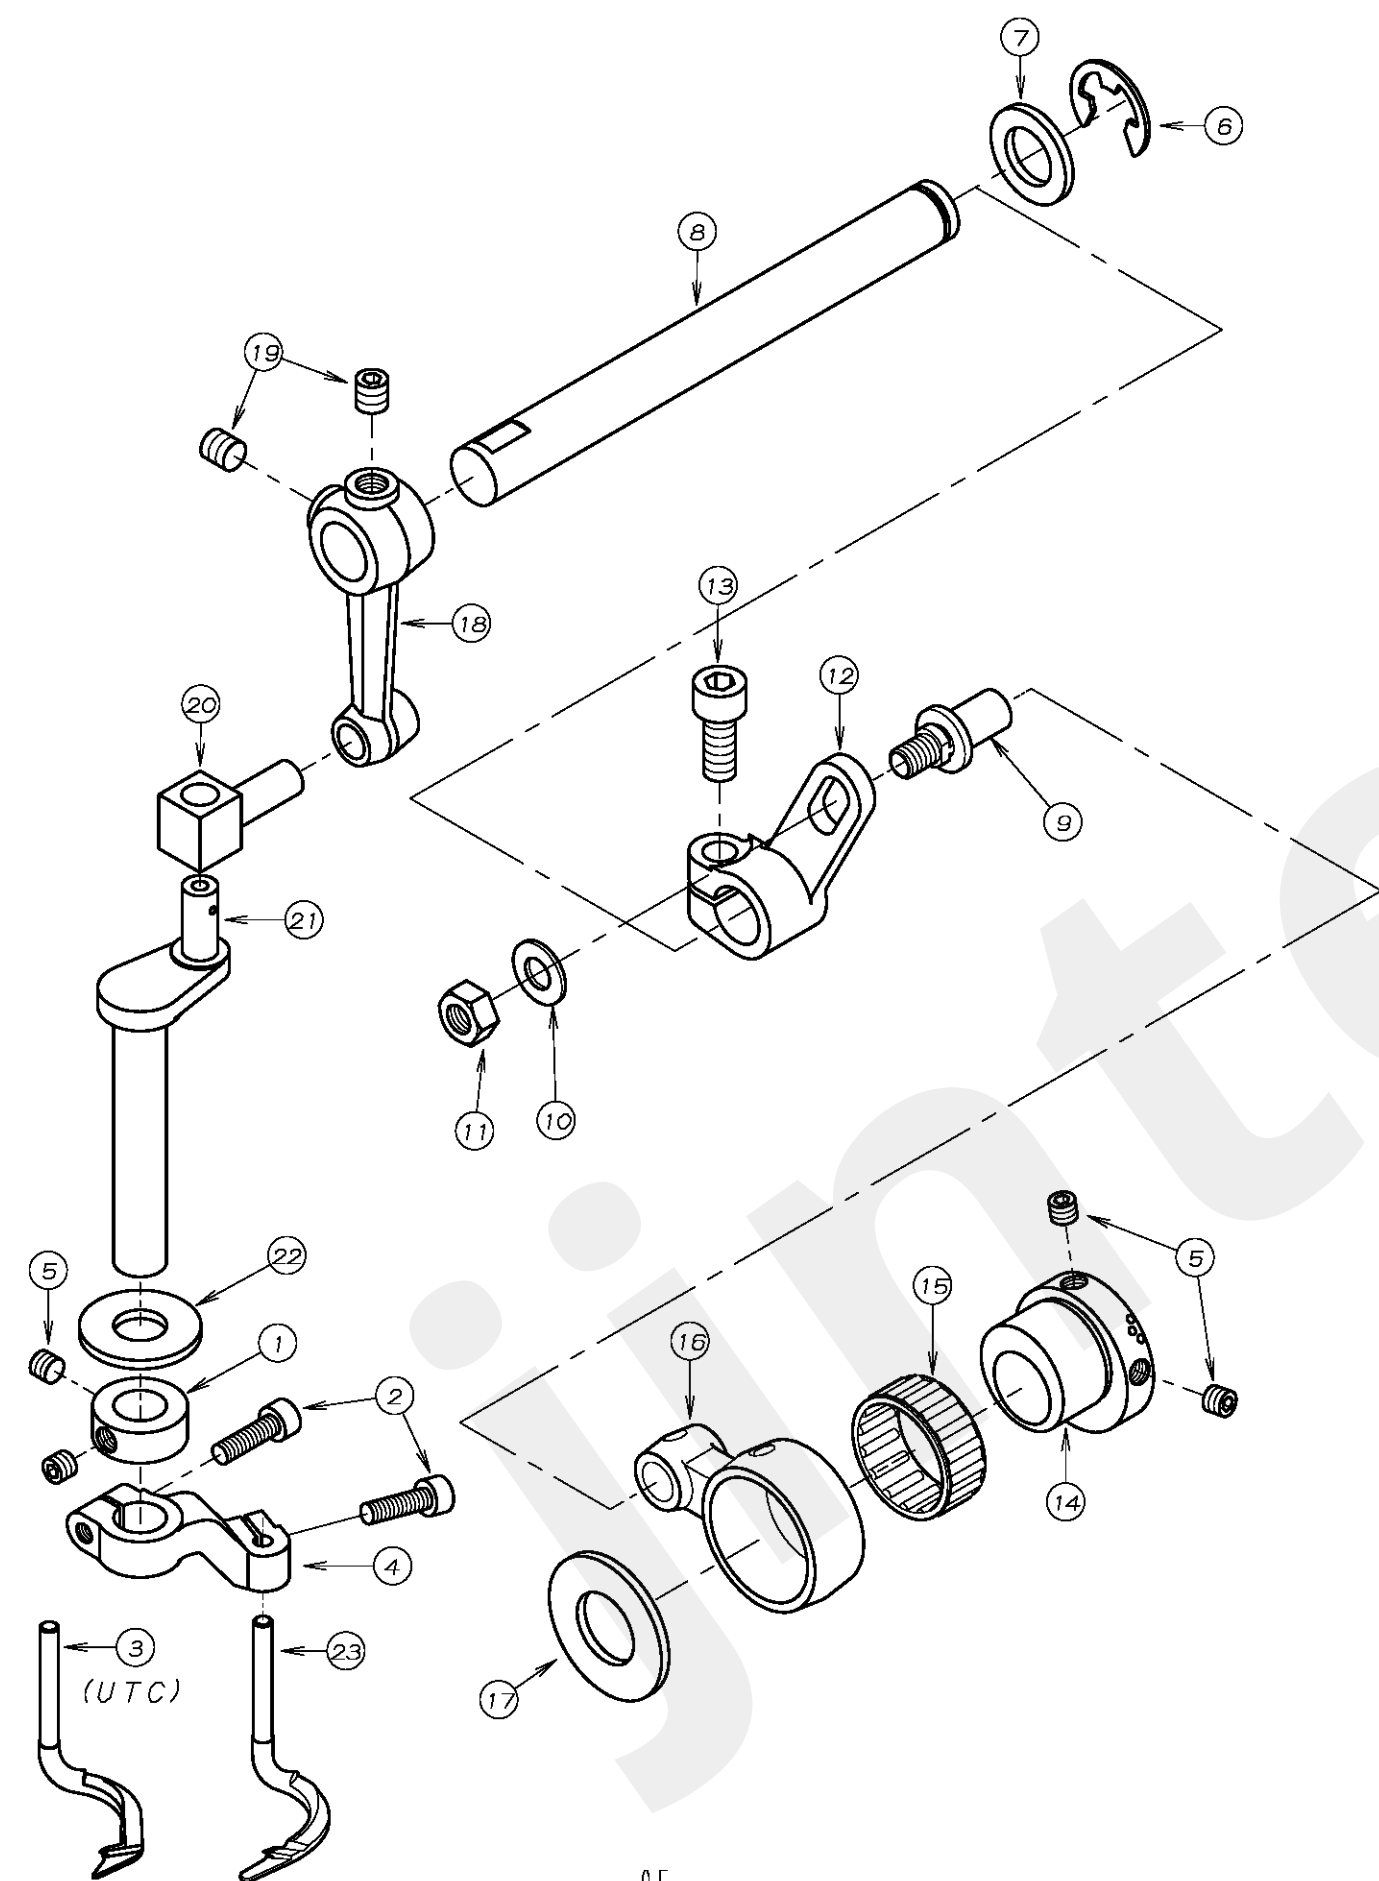


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
12-01	75-537	φ10スラストカラー	COLLAR φ10	1
12-02	87-214	ネジ	SCREW	2
12-03	19-505	飾りレバー - (UTC)	SPREADER (UTC)	1
12-04	04-501	スプレッダーホルダー	HOLDER	1
12-05	87-274	ネジ	SCREW	4
12-06	93-202	E型止め輪	E RING	1
12-07	75-509	ワッシャー	WASHER	1
12-08	71-513	飾り駆動軸	SHAFT	1
12-09	04-502	飾り調節レバーピン	PIN	1
12-10	75-452	ワッシャー	WASHER	1
12-11	88-166	ナット	NUT	1
12-12	67-510	飾り振りレバー	LEVER	1
12-13	87-171	ネジ	SCREW	1
12-14	61-527	上飾りエキセン玉	ECCENTRIC	1
12-15	91-416	ベアリング	NEEDLE BEARING	1
12-16	63-500	飾り振りロッド	CONNECTING ROD	1
12-17	75-502	上軸スペースワッシャー	WASHER	1
12-18	67-511	レバー振りレバー	LEVER	1
12-19	87-172	ネジ	SCREW	2
12-20	04-508	連結ピン	PIN	1
12-21	04-507	飾りレバー棒	CRANK	1
12-22	75-510	ワッシャー	WASHER	1
12-23	19-751	上飾りレバー	SPREADER	1

13. 押え揚げ機構 PRESSER FOOT MECHANISM

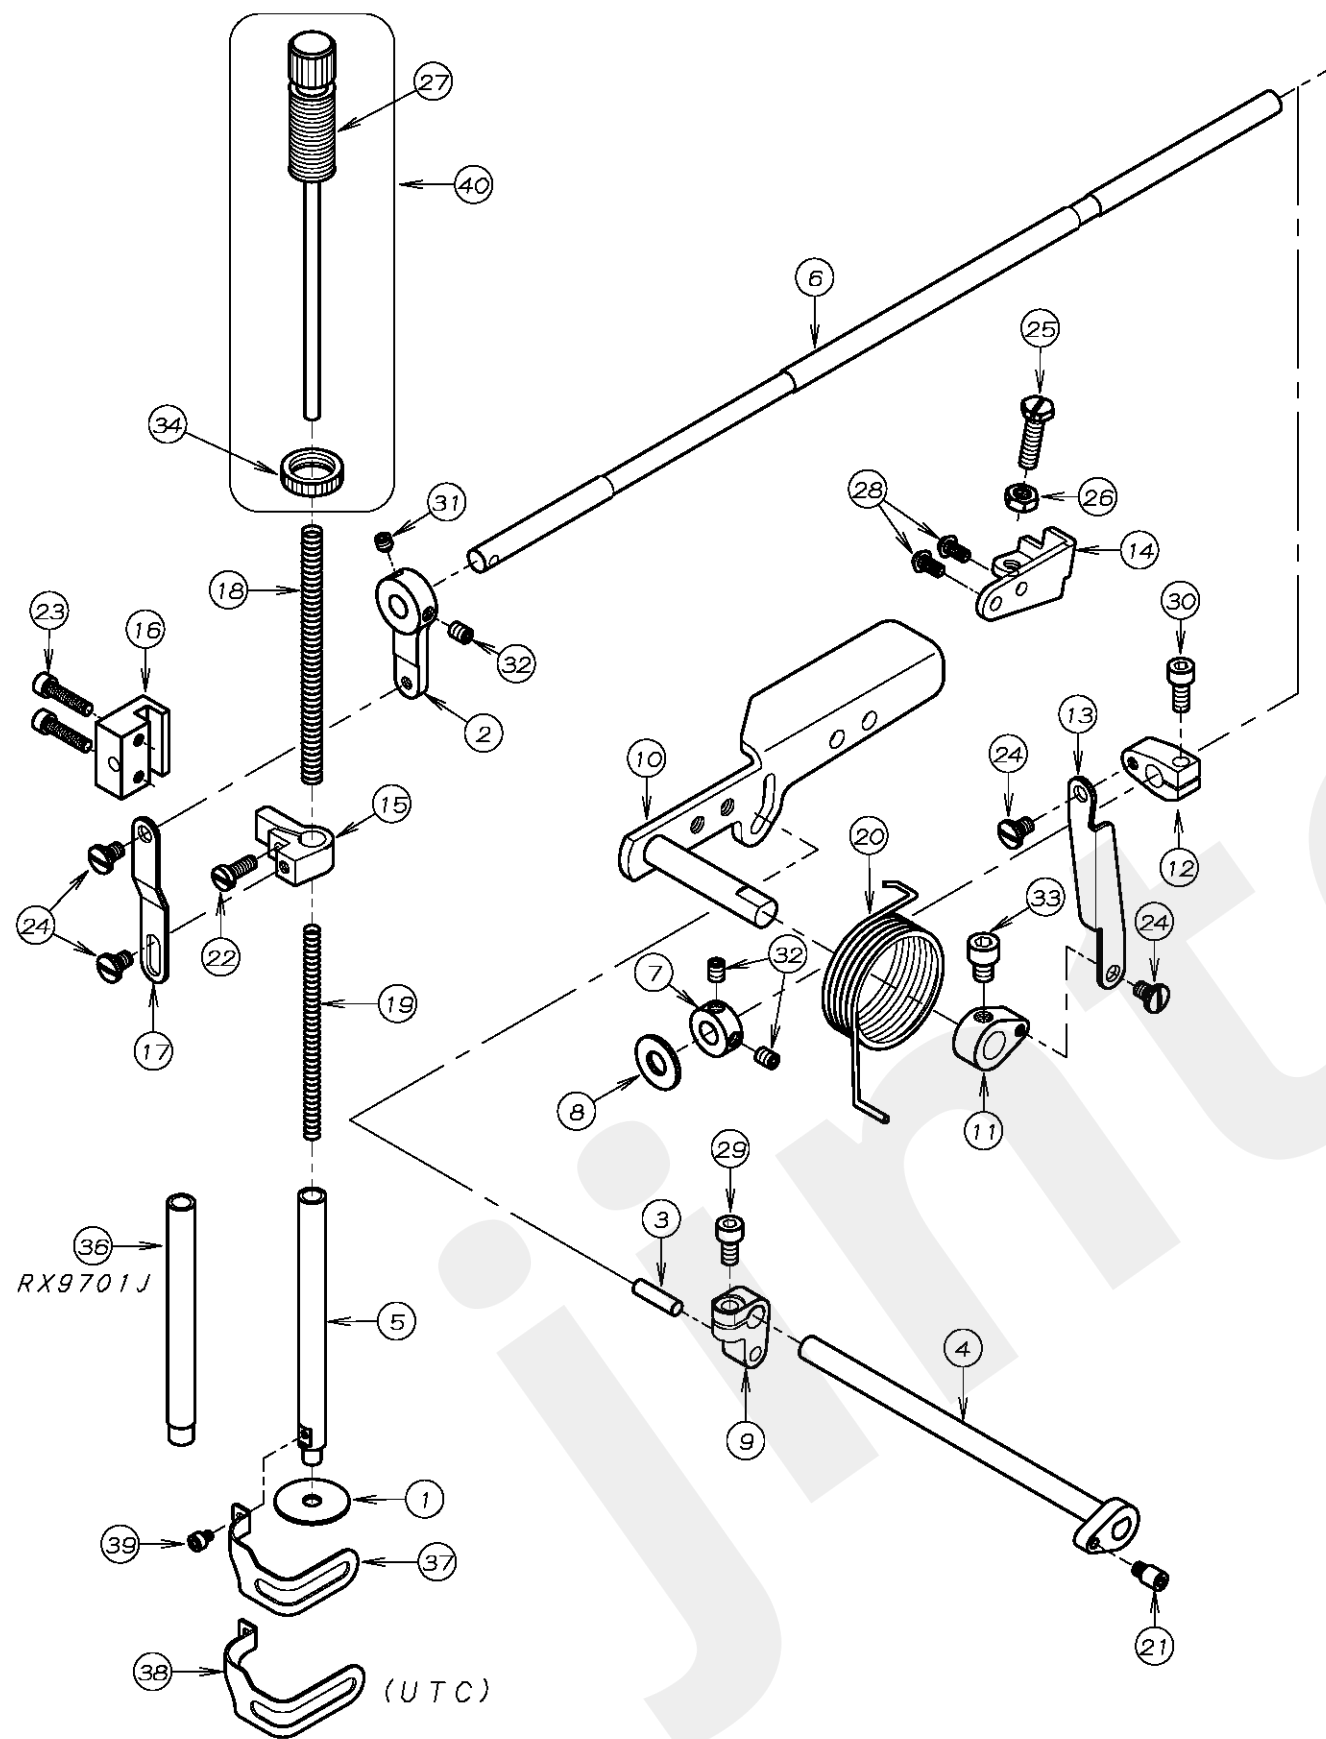


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
13-01	23-265	押え棒油止シール	SEAL	1
13-02	67-503	レバー	LEVER	1
13-03	71-203	平行ピン	PIN	1
13-04	71-507	糸緩め軸	SHAFT	1
13-05	71-515	押え棒	PRESSER FOOT BAR	1
13-06	71-517	シャフト	SHAFT	1
13-07	75-001	カラー	COLLAR	1
13-08	75-501	ワッシャ	WASHER	1
13-09	77-504	押え揚クラック	CRANK	1
13-10	77-518	レバー	LEVER	1
13-11	77-506	クラック (下)	CRANK (LOWER)	1
13-12	77-507	クラック (上)	CRANK (UPPER)	1
13-13	77-508	リンク	LINK	1
13-14	77-509	ブラケット	BRACKET	1
13-15	77-510	押え棒抱き	CLAMP	1
13-16	77-511	押え棒ガイド	GUIDE	1
13-17	77-512	連結プレート	PLATE	1
13-18	79-518	押え棒ハネ	SPRING	1
13-19	79-519	押え棒ハネ (小)	SPRING (SMALL)	1
13-20	79-538	巻ハネ	SPRING	1
13-21	84-561	ネジ	SCREW	1
13-22	84-566	ネジ	SCREW	1
13-23	87-112	六角穴付きボルト	BOLT	2
13-24	84-581	段ネジ	SCREW	4
13-25	84-813	ネジ	SCREW	1
13-26	86-411	ナット	NUT	1
13-27	87-001	押え棒筒ネジ	SCREW	1
13-28	87-272	ネジ	SCREW	2
13-29	87-213	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-30	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-31	87-253	ネジ	SCREW	1
13-32	87-254	ネジ	SCREW	3
13-33	87-255	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-34	88-003	筒ネジ ナット	NUT	1
13-35				
13-36	71-038	押え棒	PRESSER FOOT BAR	1
13-37	27-088	フィンガード	FINGER GUARD	1
13-38	27-089	フィンガード (UTC用)	FINGER GUARD (UTC)	1
13-39	87-142	ネジ	SCREW	1
13-40	80-5030	押え棒筒ネジセット	SCREW ASS'Y	1

14 給油機構(1) LUBRICATION MECHANISM(1)

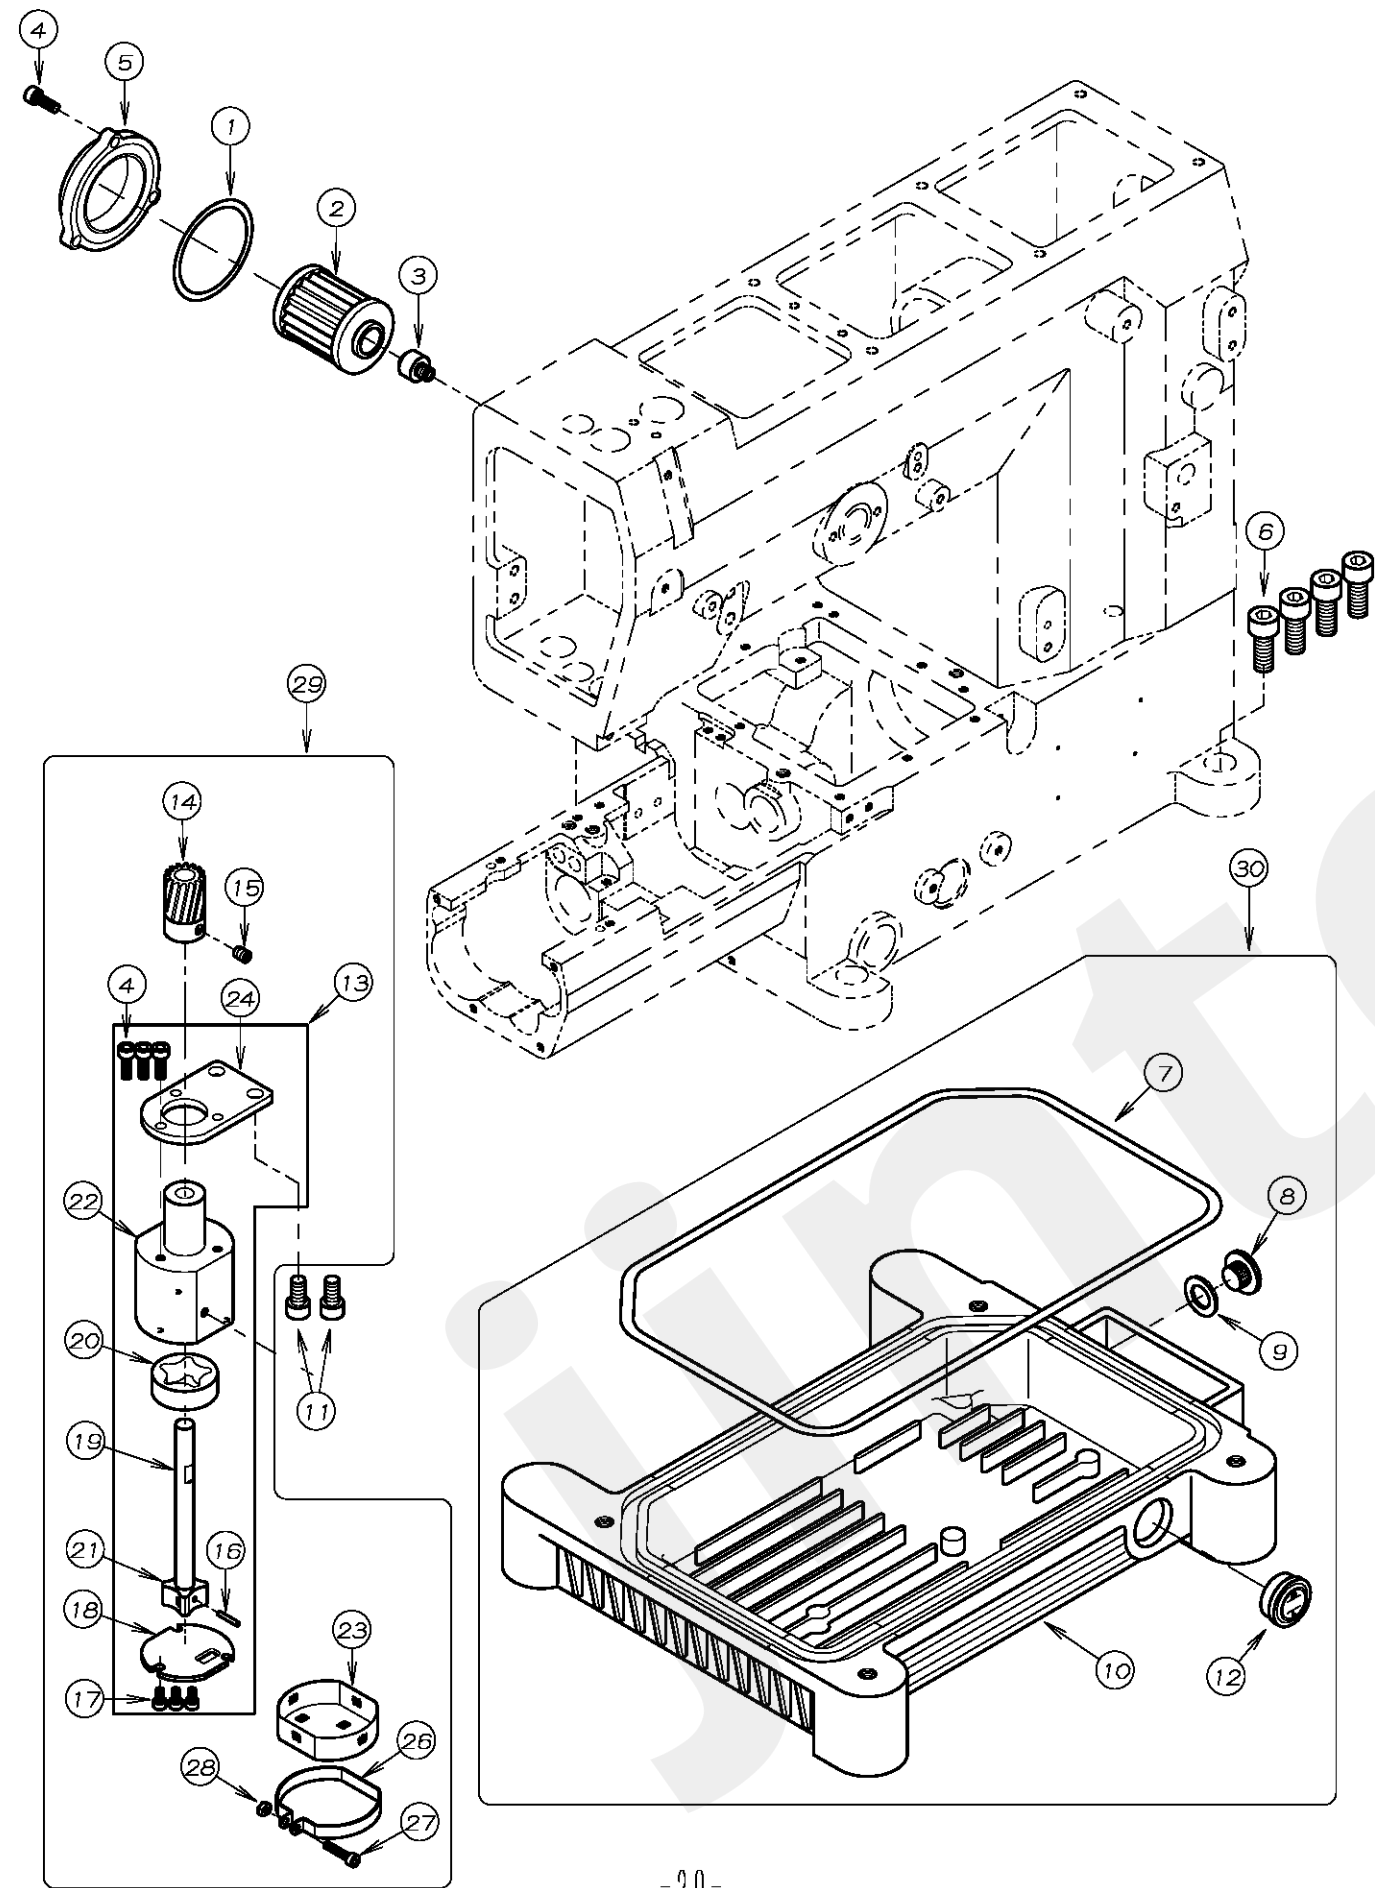

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
14-01	23-506	Oリング	O-RING	1
14-02	31-222	フィルター	FILTER	1
14-03	35-509	オイルフィルター継手	OIL FILTER JOINT	1
14-04	87-129	ネジ	SCREW	6
14-05	21-632	オイルフィルターキャップ	OIL FILTER CAP	1
14-06	87-663	ボルト	BOLT	4
14-07	23-508	Oリング	O-RING	1
14-08	87-311	ブッシュ小	BUSHING PLUG	1
14-09	23-304	オイルタンク レンズール	GASKET	1
14-10	31-507	オイルタンク	OIL TANK	1
14-11	87-225	六角付ボルト	BOLT	2
14-12	39-504	オイルゲージ	OIL GAUGE	1
14-13	30-0130	ポンプ セット	PUMP ASS' Y	1
14-14	31-702	ポンプ ギア	PUMP GEAR	1
14-15	87-254	ネジ	SCREW	1
14-16	17-8010-G	ピン	PIN	1
14-17	87-123	六角付ボルト	BOLT	3
14-18	31-708	ポンプ 裏板	PUMP REAR PLATE	1
14-19	31-706	ポンプ 軸	PUMP SHAFT	1
14-20	31-705	アウターローター	OUTER ROTER	1
14-21	31-707	インナーローター	INNER ROTER	1
14-22	31-704	トロコイド ポンプ ハウジング	PUMP HOUSING	1
14-23	31-156	ポンプメッシュ	PUMP MESH	1
14-24	31-703	ポンプ 取板	PLATE	1
14-25				
14-26	31-157	ポンプメッシュ止金具	CLAMP	1
14-27	87-140	六角付ボルト	BOLT	1
14-28	88-137	ナット	NUT	1
14-29	30-0131	ポンプ セット	PUMP ASS' Y	1
14-30	30-5070	オイルタンクセット	OIL TANK ASS' Y	1

15 給油機構 (2) LUBRICATION MECHANISM (2)

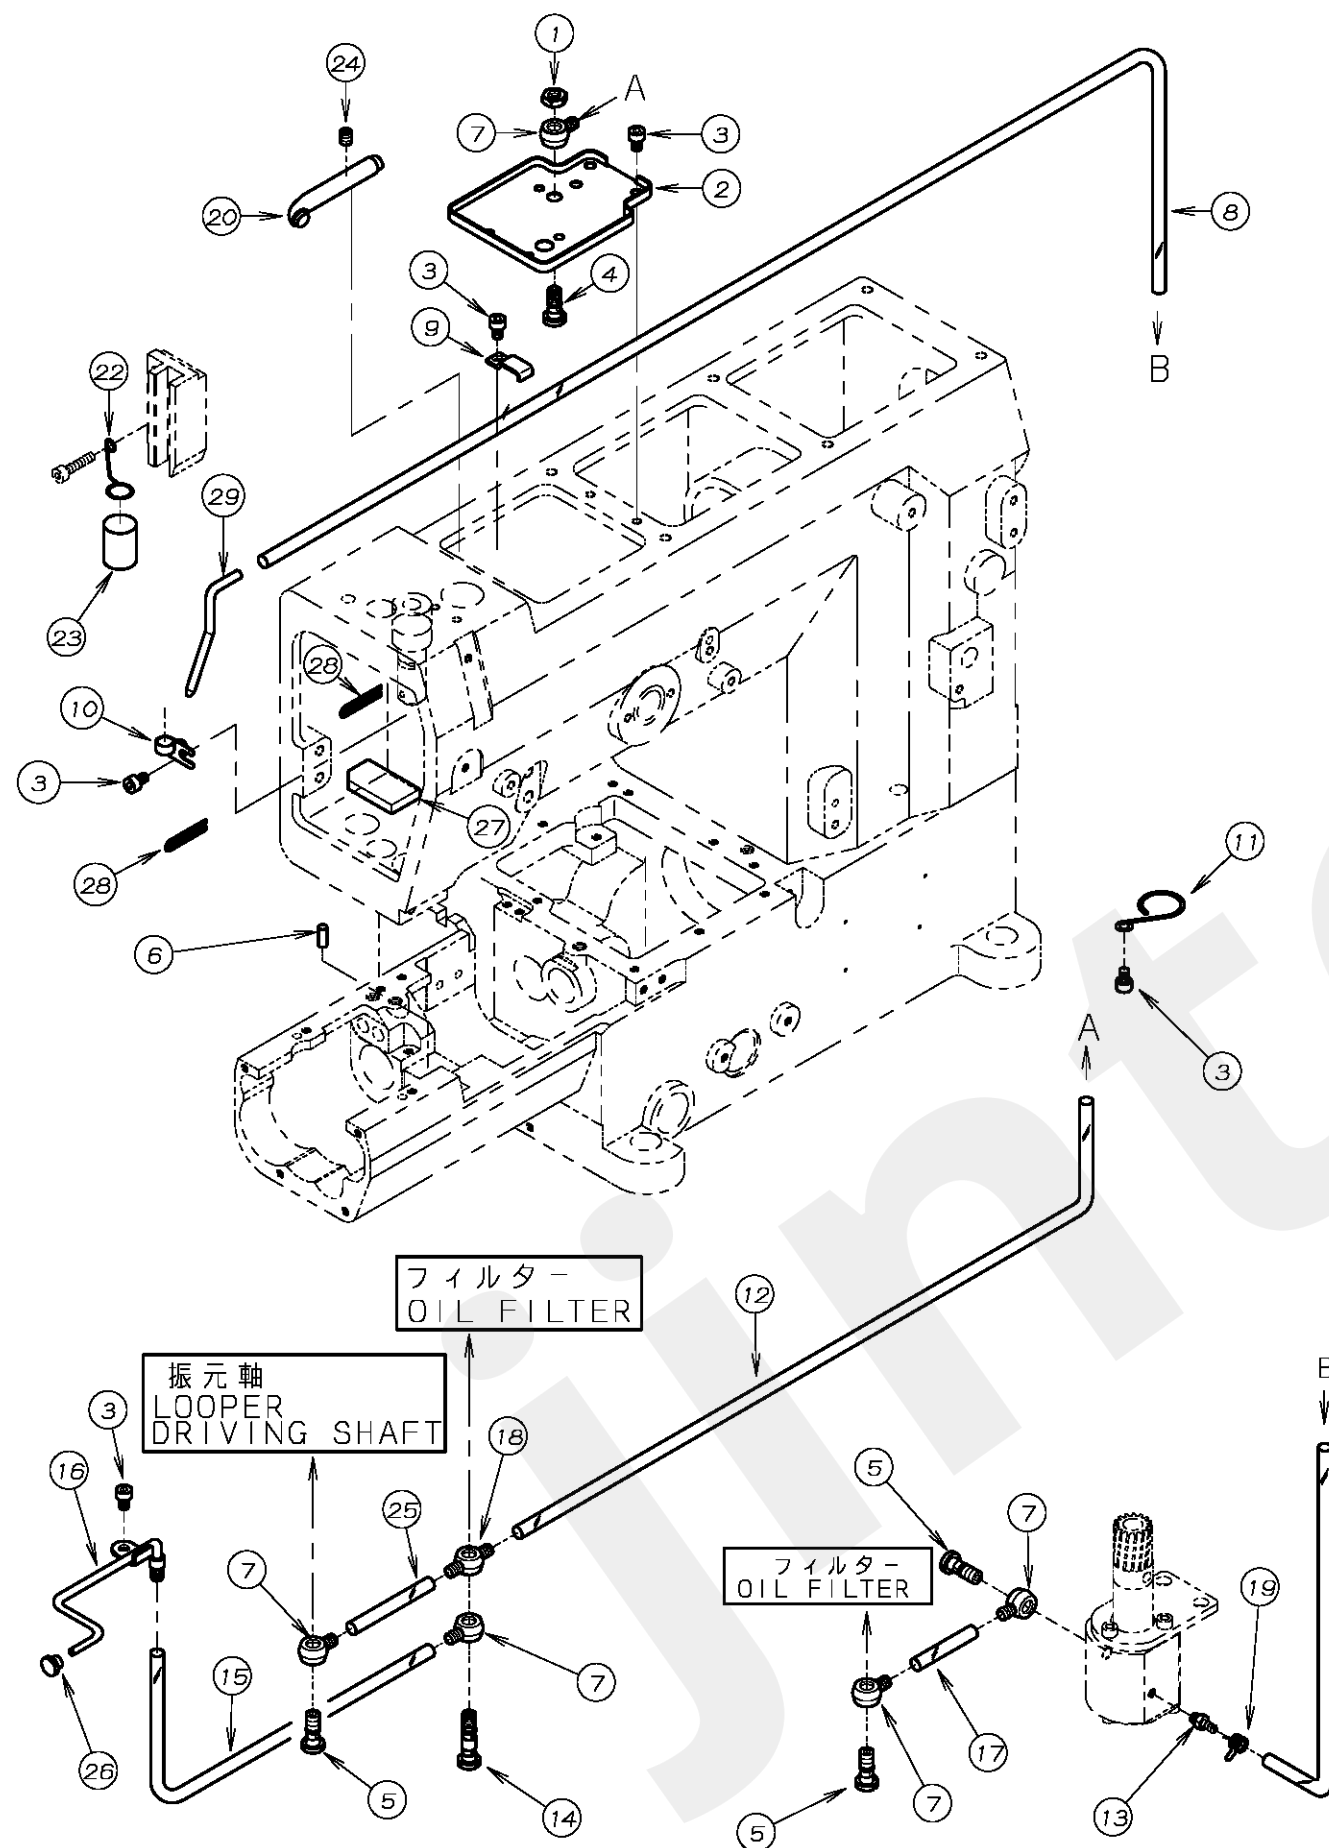


-31-

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
15-01	88-165	六角ナット	NUT	1
15-02	35-503	油受	OIL RELEASER	1
15-03	87-092	スジ	SCREW	6
15-04	35-539	管継手ボルト	JOINT SCREW	1
15-05	35-528	管継手ボルト (短)	JOINT SCREW (SHORT)	3
15-06	23-567	フェルト	FELT	1
15-07	35-505	片口管継手	JOINT	5
15-08	35-521	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ3, 560L)	1
15-09	39-139	パイプ サポート	CLAMP	1
15-10	39-501	配管止め	CLAMP	1
15-11	35-530	チューブ バンド	CLAMP	1
15-12	35-517	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 540L)	1
15-13	31-314	ビニールパイプ 継手	JOINT	1
15-14	35-529	管継手ボルト	JOINT SCREW	1
15-15	35-519	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 187L)	1
15-16	35-512	ルーバー 台注油配管	OIL DISTRIBUTOR	1
15-17	35-537	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 42L)	1
15-18	35-506	両口管継手	JOINT	1
15-19	35-413	配管チューブ 止め金具	CLAMP	1
15-20	23-560	給油パイプ	PIPE	1
15-21				
15-22	23-558	給油サポート	SUPPORT	1
15-23	23-562	スポンジ	SPONGE	1
15-24	87-254	スジ	SCREW	1
15-25	35-520	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 27L)	1
15-26	35-510	詰栓	PLUG	1
15-27	23-386	フェルト	FELT	1
15-28	23-540	フェルト	FELT	2
15-29	35-540	リターン用パイプ	PIPE	1


-32-

16. 後プーラー機構 (1) REAR PULLER MECHANISM (1)

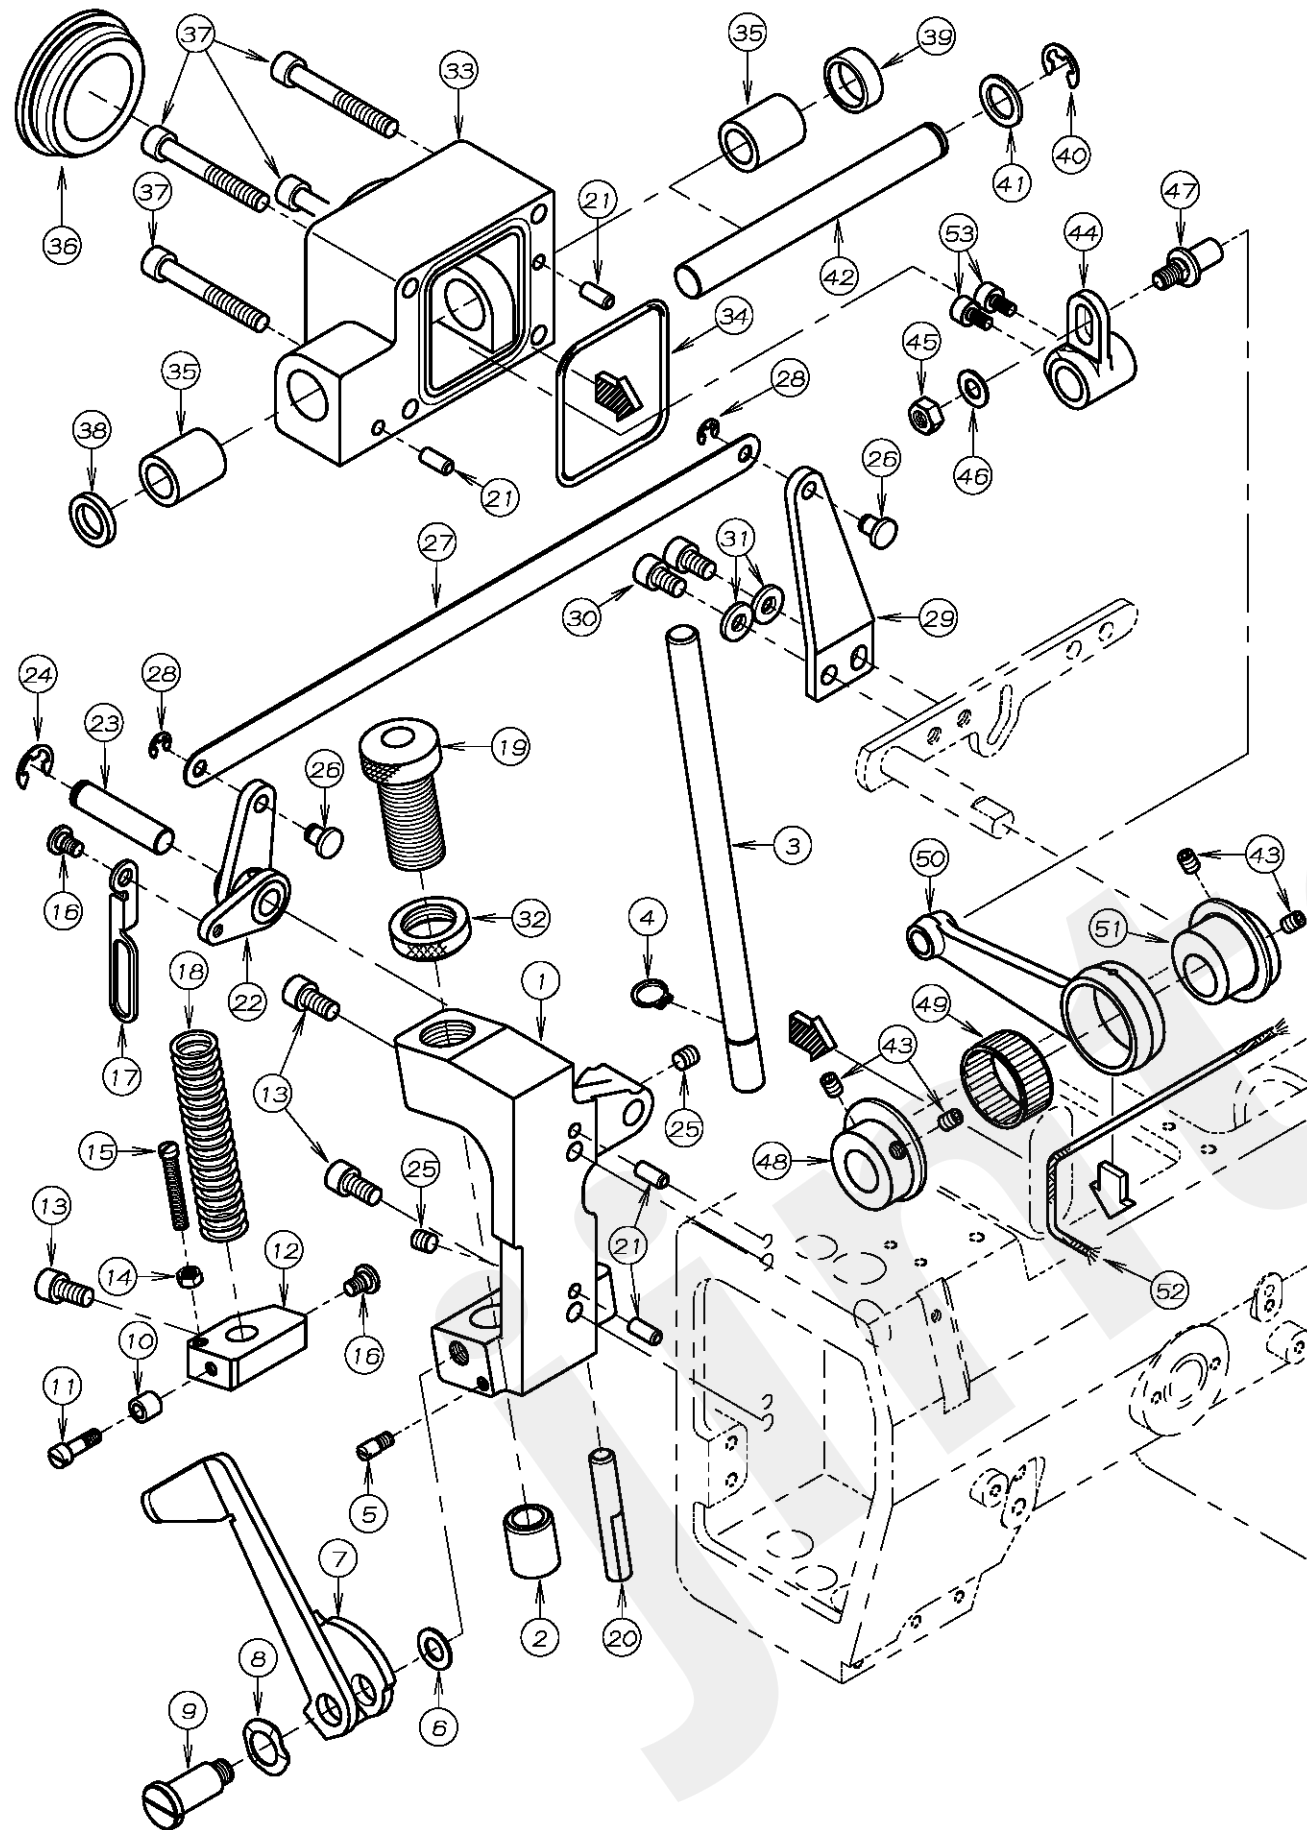

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
16-01	02-215	後プーラーブ ラケット	REAR PULLER BRACKET	1
16-02	81-133	ブ ッシュ	BUSHING	1
16-03	71-725	後プーラー立シャフト	SHAFT	1
16-04	93-261	Eリング	E-RING	1
16-05	84-562	段ネジ	SCREW	1
16-06	75-519	ワッシャ	WASHER	1
16-07	02-216	手揚用金具	PULLER LIFTING LEVER	1
16-08	02-112	波ワッシャ	CORRUGATED WASHER	1
16-09	85-671	ネジ	SCREW	1
16-10	75-211	カラー	COLLAR	1
16-11	84-582	ネジ	SCREW	1
16-12	02-217	後プーラー立シャフト抱き	BRACKET	1
16-13	87-225	ネジ	SCREW	3
16-14	86-311	ナット	NUT	1
16-15	84-569	ネジ	SCREW	1
16-16	84-581	ネジ	SCREW	2
16-17	02-218	後プーラー抱き連結プレート	CONNECTING PLATE	1
16-18	79-640	バネ	SPRING	1
16-19	87-751	ネジ	SCREW	1
16-20	71-729	プーラー回り止メピン	GUIDE PIN	1
16-21	71-208	ロックピン	PIN	4
16-22	02-219	後プーラー揚レバー	LEVER	1
16-23	71-726	シャフト	SHAFT	1
16-24	93-222	Eリング	E-RING	1
16-25	87-172	ネジ	SCREW	2
16-26	77-419	押揚連結ピン	PIN	2
16-27	77-414	押揚連結板	PLATE	1
16-28	93-205	Eリング	E-RING	2
16-29	77-421	押揚レバー	LEVER	1
16-30	87-203	ネジ	SCREW	2
16-31	75-458	ワッシャ	WASHER	2
16-32	88-751	ナット	NUT	1
16-33	02-220	上プーラー軸ケース	BRACKET	1
16-34	23-542	Oリング	O-RING	1
16-35	81-559	上プーラー軸ブ ッシュ	BUSHING	2
16-36	23-541	ゴム栓	PLUG	1
16-37	87-186	ネジ	SCREW	4
16-38	94-502	オイルシール	OIL SEAL	1
16-39	94-506	シールキャップ	PLUG	1
16-40	93-223	Eリング	E-RING	1
16-41	75-187	ワッシャ	WASHER	1
16-42	71-727	上プーラー駆動軸	SHAFT	1
16-43	87-254	ネジ	SCREW	4
16-44	67-528	上プーラー振りレバー	LEVER	1
16-45	88-166	ナット	NUT	1
16-46	75-452	ワッシャ	WASHER	1
16-47	04-502	調整レバーピン	PIN	1
16-48	75-545	エンド カラー	COLLAR	1
16-49	91-413	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	1
16-50	63-535	プーラークランクロッド	CRANK ROD	1
16-51	61-551	プーラーエキセン	ECCENTRIC	1
16-52	23-556	フェルト	FELT	1
16-53	87-024	六角穴付ボルト	BOLT	2


17. 後プーラー機構 (2) REAR PULLER MECHANISM (2)

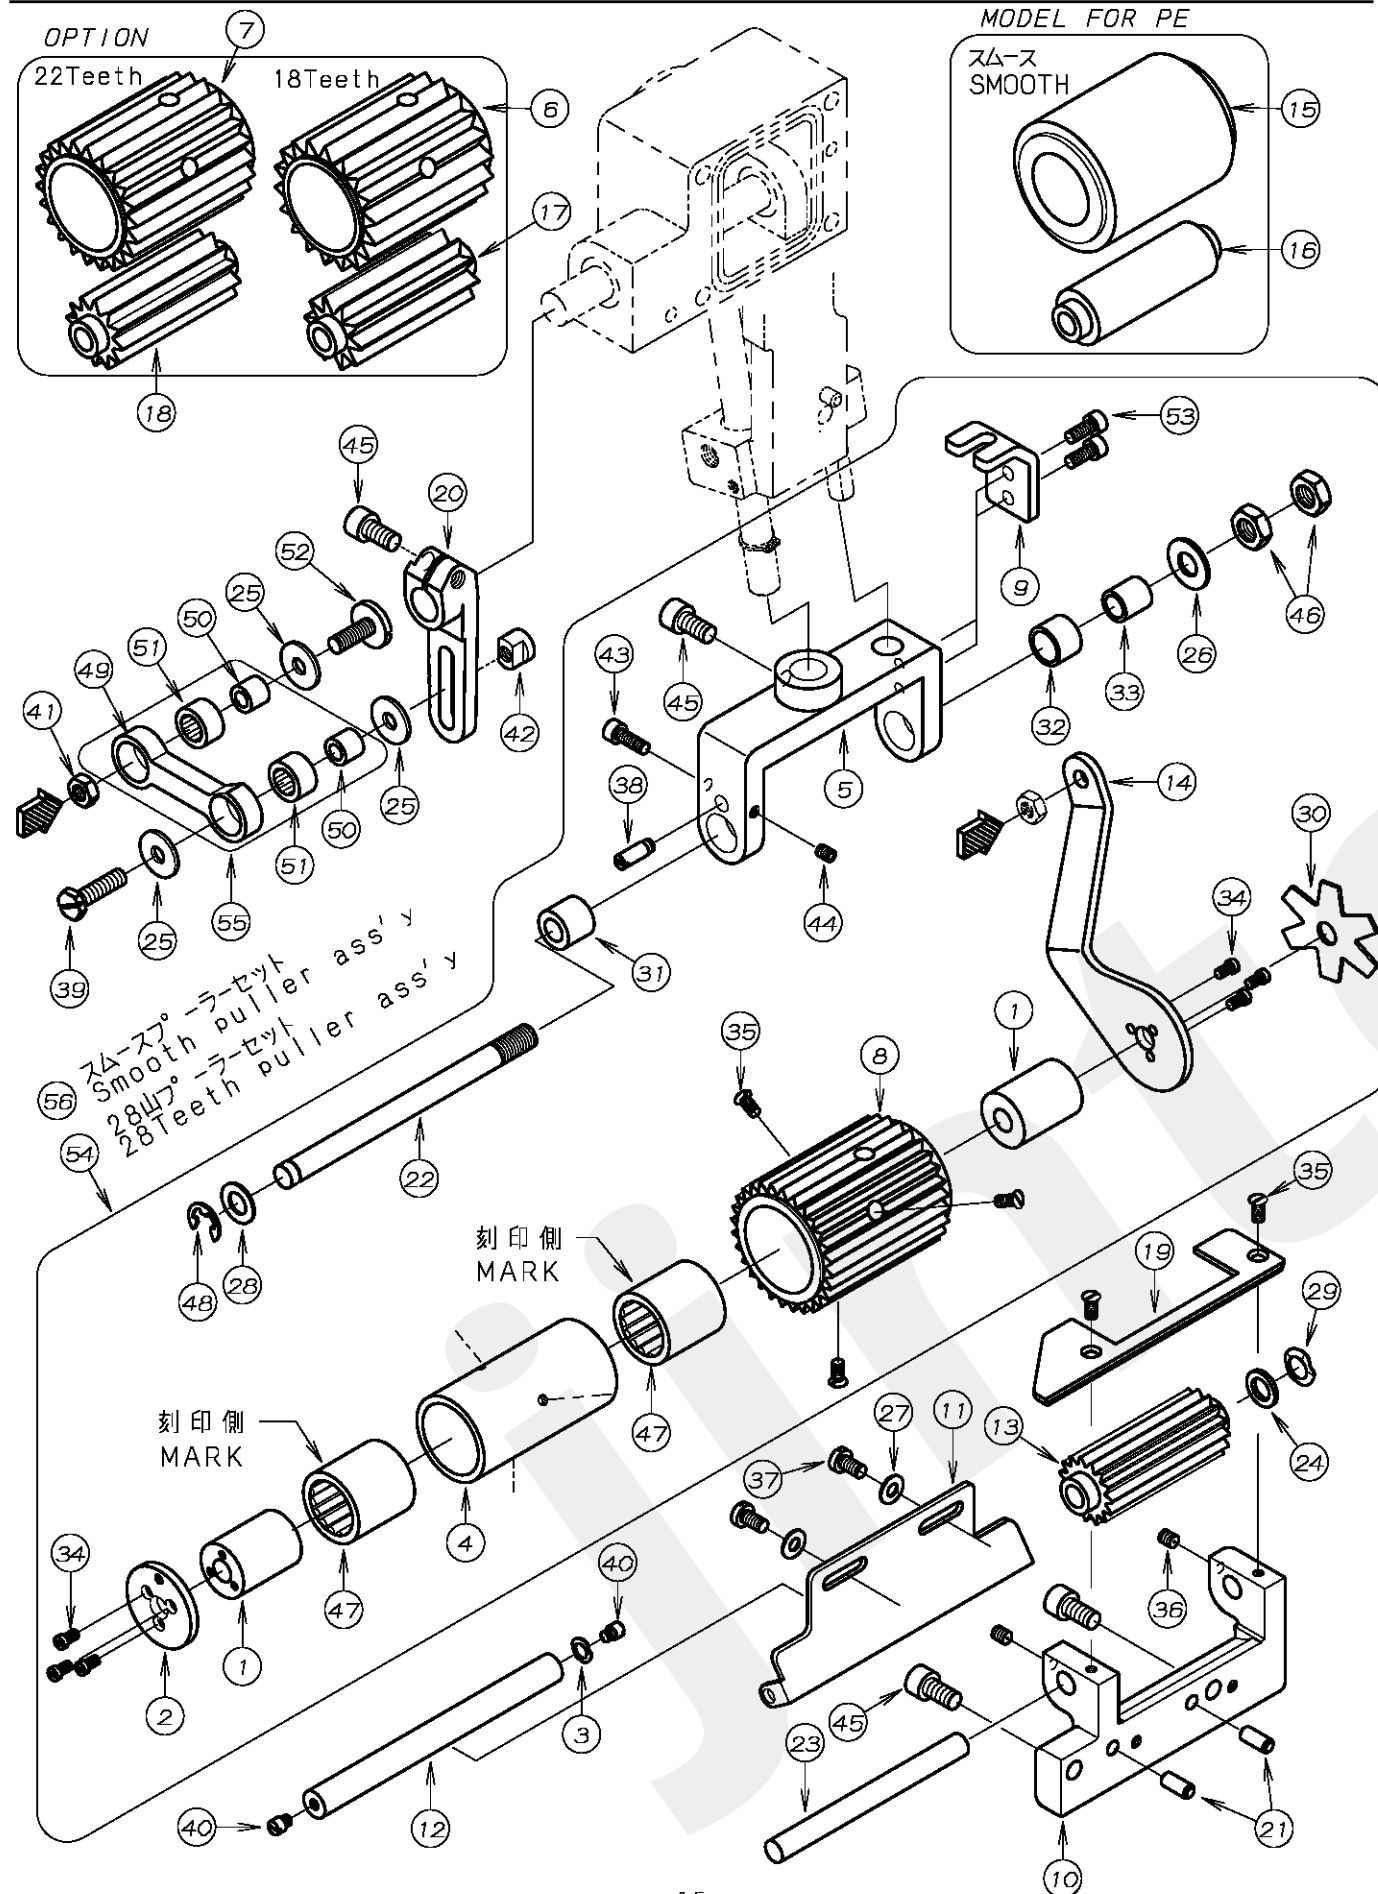

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
17-01	01-115	連結板側スリーブ	SLEEVE	2
17-02	02-117	後プーラーハーフフタ	PLATE	1
17-03	02-118	波ワッシャ	WASHER	1
17-04	02-123	ワンウェイクラッチ用ハウジング (中)	CLUTCH HOUSING (MIDDLE)	1
17-05	02-152	後プーラー台	REAR PULLER HOLDER	1
17-06	02-176	後プーラー上ギヤ-18山	UPPER REAR PULLER (18 TOOTH)	1
17-07	02-177	後プーラー上ギヤ-22山	UPPER REAR PULLER (22 TOOTH)	1
17-08	02-178	後プーラー上ギヤ-28山	UPPER REAR PULLER (28 TOOTH)	1
17-09	02-250	回り止フックラケット	BRACKET	1
17-10	02-252	下プーラー土台	BRACKET	1
17-11	02-253	補助ローラー取り付け板	PLATE	1
17-12	02-254	補助ローラー	ROLLER	1
17-13	02-255	後プーラー下 (15山)	LOWER REAR PULLER GEAR (15 TOOTH)	1
17-14	02-268	後プーラー連結板	CONNECTING PLATE	1
17-15	02-136	スムーズ (中)	REAR PULLER (SMOOTH)	1
17-16	02-451	下ローラースムーズ	REAR PULLER (SMOOTH)	1
17-17	02-452	下ローラー (10山)	REAR PULLER GEAR (10 TOOTH)	1
17-18	02-453	下ローラー (12山)	REAR PULLER GEAR (12 TOOTH)	1
17-19	21-715	下プーラーガイド	PULLER GUIDE	1
17-20	67-529	上プーラー駆動レバー	LEVER	1
17-21	71-208	ロックピン	PIN	2
17-22	71-444	後プーラー台シャフト (中)	SHAFT (MIDDLE)	1
17-23	71-728	後プーラー下シャフト	LOWER REAR PULLER SHAFT	1
17-24	75-356	ワッシャ	WASHER	1
17-25	75-407	ワッシャ	WASHER	3
17-26	75-451	ワッシャ	WASHER	1
17-27	75-455	ワッシャ	WASHER	2
17-28	75-519	ワッシャ	WASHER	1
17-29	75-528	波圧金	WASHER	1
17-30	79-551	プーラー板ハネ	PULLER PLATE SPRING	1
17-31	81-321	ブッシュ	BUSHING	1
17-32	81-322	ブッシュ	BUSHING	1
17-33	81-323	ブッシュ	BUSHING	1
17-34	84-162	ネジ	SCREW	6
17-35	84-462	ネジ	SCREW	5
17-36	84-521	ネジ	SCREW	2
17-37	84-571	ネジ	SCREW	2
17-38	84-573	段ネジ	SCREW	1
17-39	84-813	ネジ	SCREW	1
17-40	85-607	段ネジ	SCREW	2
17-41	86-411	ナット	NUT	1
17-42	86-901	ナット	NUT	1
17-43	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	1
17-44	87-181	ネジ	SCREW	1
17-45	87-225	六角穴付きボルト	BOLT	4
17-46	88-179	ナット	NUT	2
17-47	91-407	ワンウェイクラッチ	BEARING	2
17-48	93-221	ストップリンク	E-RING	1
17-49	98-600	連結メガネ	CONNECTING BAR	1
17-50	98-601	ベアリングインナーレース	BEARING SLEEVE	2
17-51	98-821	ベアリング	BEARING	2
17-52	98-864	ネジ	SCREW	1
17-53	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
17-54	00-5281	28山プーラーセット	28TEETH REAR PULLER ASS'Y	1
17-55	60-6610	プーラー連結リンクセット	CONNECTING LINK ASS'Y	1
17-56	00-2004	スムーズプーラーセット	SMOOTH PULLER ASS'Y	1


18. 後プーラー機構 (3) REAR PULLER MECHANISM (3)

MODEL FOR PHK

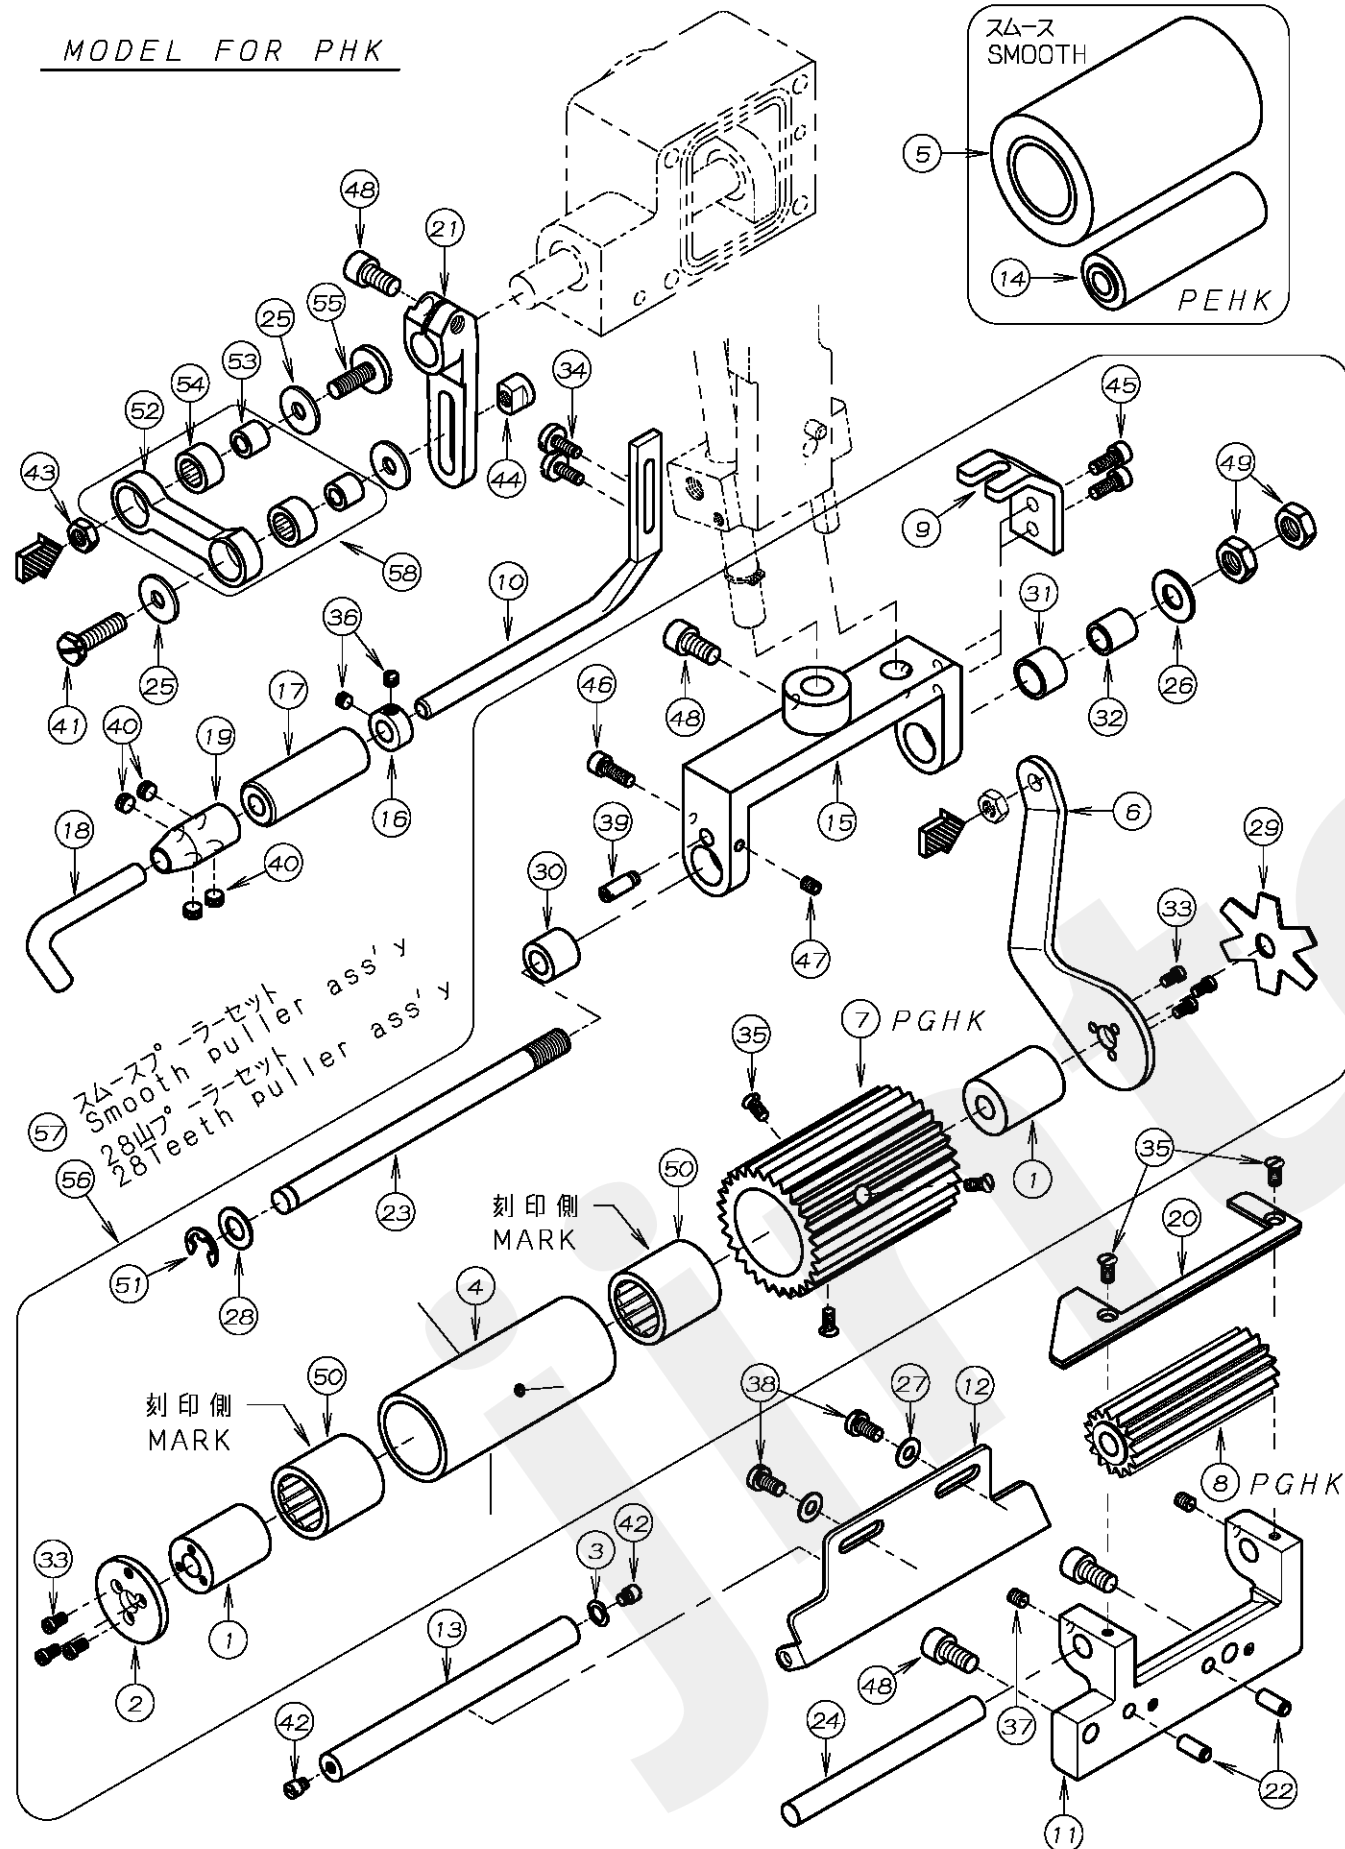



REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
18-01	01-115	スリーブ	SLEEVE	2
18-02	02-117	後プーラーハブイフタ	PLATE	1
18-03	02-118	波ワッシャ	WASHER	1
18-04	02-124	ワンウェイクラッチ用ハウジング (大)	HOUSING (LARGE)	1
18-05	02-138	後プーラー (コ Δ)	REAR PULLER	1
18-06	02-221	後プーラー連結板	CONNECTING PLATE	1
18-07	02-228	後プーラー上28山	REAR PULLER GEAR (28 TOOTH)	1
18-08	02-245	後プーラー下15山	LOWER REAR PULLER GEAR (15 TOOTH)	1
18-09	02-246	回り止ブラケット	BRACKET	1
18-10	02-247	コ Δ カイト 軸	ELASTIC TAPE GUIDE SHAFT	1
18-11	02-252	下プーラー土台	BRACKET	1
18-12	02-253	補助ローラー取り付け板	PLATE	1
18-13	02-254	補助ローラー	ROLLER	1
18-14	02-455	下ローラースムス	REAR PULLER (SMOOTH)	1
18-15	02-457	後プーラー台	BRACKET	1
18-16	09-917	カラー	COLLAR	1
18-17	09-919	コ Δ カイト ローラー	TAPE GUIDE	1
18-18	09-923	プーラーコ Δ カイト	ELASTIC GUIDE	1
18-19	09-984	コ Δ カイト 止めカラー	END COLLAR	1
18-20	27-038	下プーラーガイド	PULLER GUIDE	1
18-21	67-529	上プーラー駆動レバー	LEVER	1
18-22	71-208	ノックピン	PIN	2
18-23	71-445	後プーラー台シャフト (大)	SHAFT (LARGE)	1
18-24	71-728	後プーラー下シャフト	LOWER REAR PULLER SHAFT	1
18-25	75-407	ワッシャ	WASHER	3
18-26	75-451	ワッシャ	WASHER	1
18-27	75-455	ワッシャ	WASHER	2
18-28	75-519	ワッシャ	WASHER	1
18-29	79-551	プーラー板バネ	PULLER PLATE SPRING	1
18-30	81-321	ブッシュ	BUSHING	1
18-31	81-322	ブッシュ	BUSHING	1
18-32	81-323	ブッシュ	BUSHING	1
18-33	84-162	ネジ	SCREW	6
18-34	84-368	ネジ	SCREW	2
18-35	84-462	ネジ	SCREW	5
18-36	84-511	ネジ	SCREW	2
18-37	84-521	ネジ	SCREW	2
18-38	84-571	ネジ	SCREW	2
18-39	84-573	段ネジ	SCREW	1
18-40	84-711	ネジ	SCREW	4
18-41	84-813	ネジ	SCREW	1
18-42	85-607	段ネジ	SCREW	2
18-43	86-411	ナット	NUT	1
18-44	86-901	ナット	NUT	1
18-45	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
18-46	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	1
18-47	87-181	ネジ	SCREW	1
18-48	87-225	六角穴付きボルト	BOLT	4
18-49	88-179	ナット	NUT	2
18-50	91-407	ワンウェイクラッチ	BEARING	2
18-51	93-221	ストップリング	E-RING	1
18-52	98-600	連結メガネ	CONNECTING BAR	1
18-53	98-601	ベアリングインナーレース	BEARING SLEEVE	2
18-54	98-821	ベアリング	BEARING	2
18-55	98-864	ネジ	SCREW	1
18-56	00-4281	28山プーラーセット	28 TOOTH REAR PULLER ASS'Y	1
18-57	00-4282	スルスプーラーセット	SMOOTH PULLER ASS'Y	1
18-58	60-6610	プーラー連結リンクセット	CONNECTING LINK ASS'Y	1

19. 下糸切り装置 (UTC) KNIFE MECHANISM (UTC)

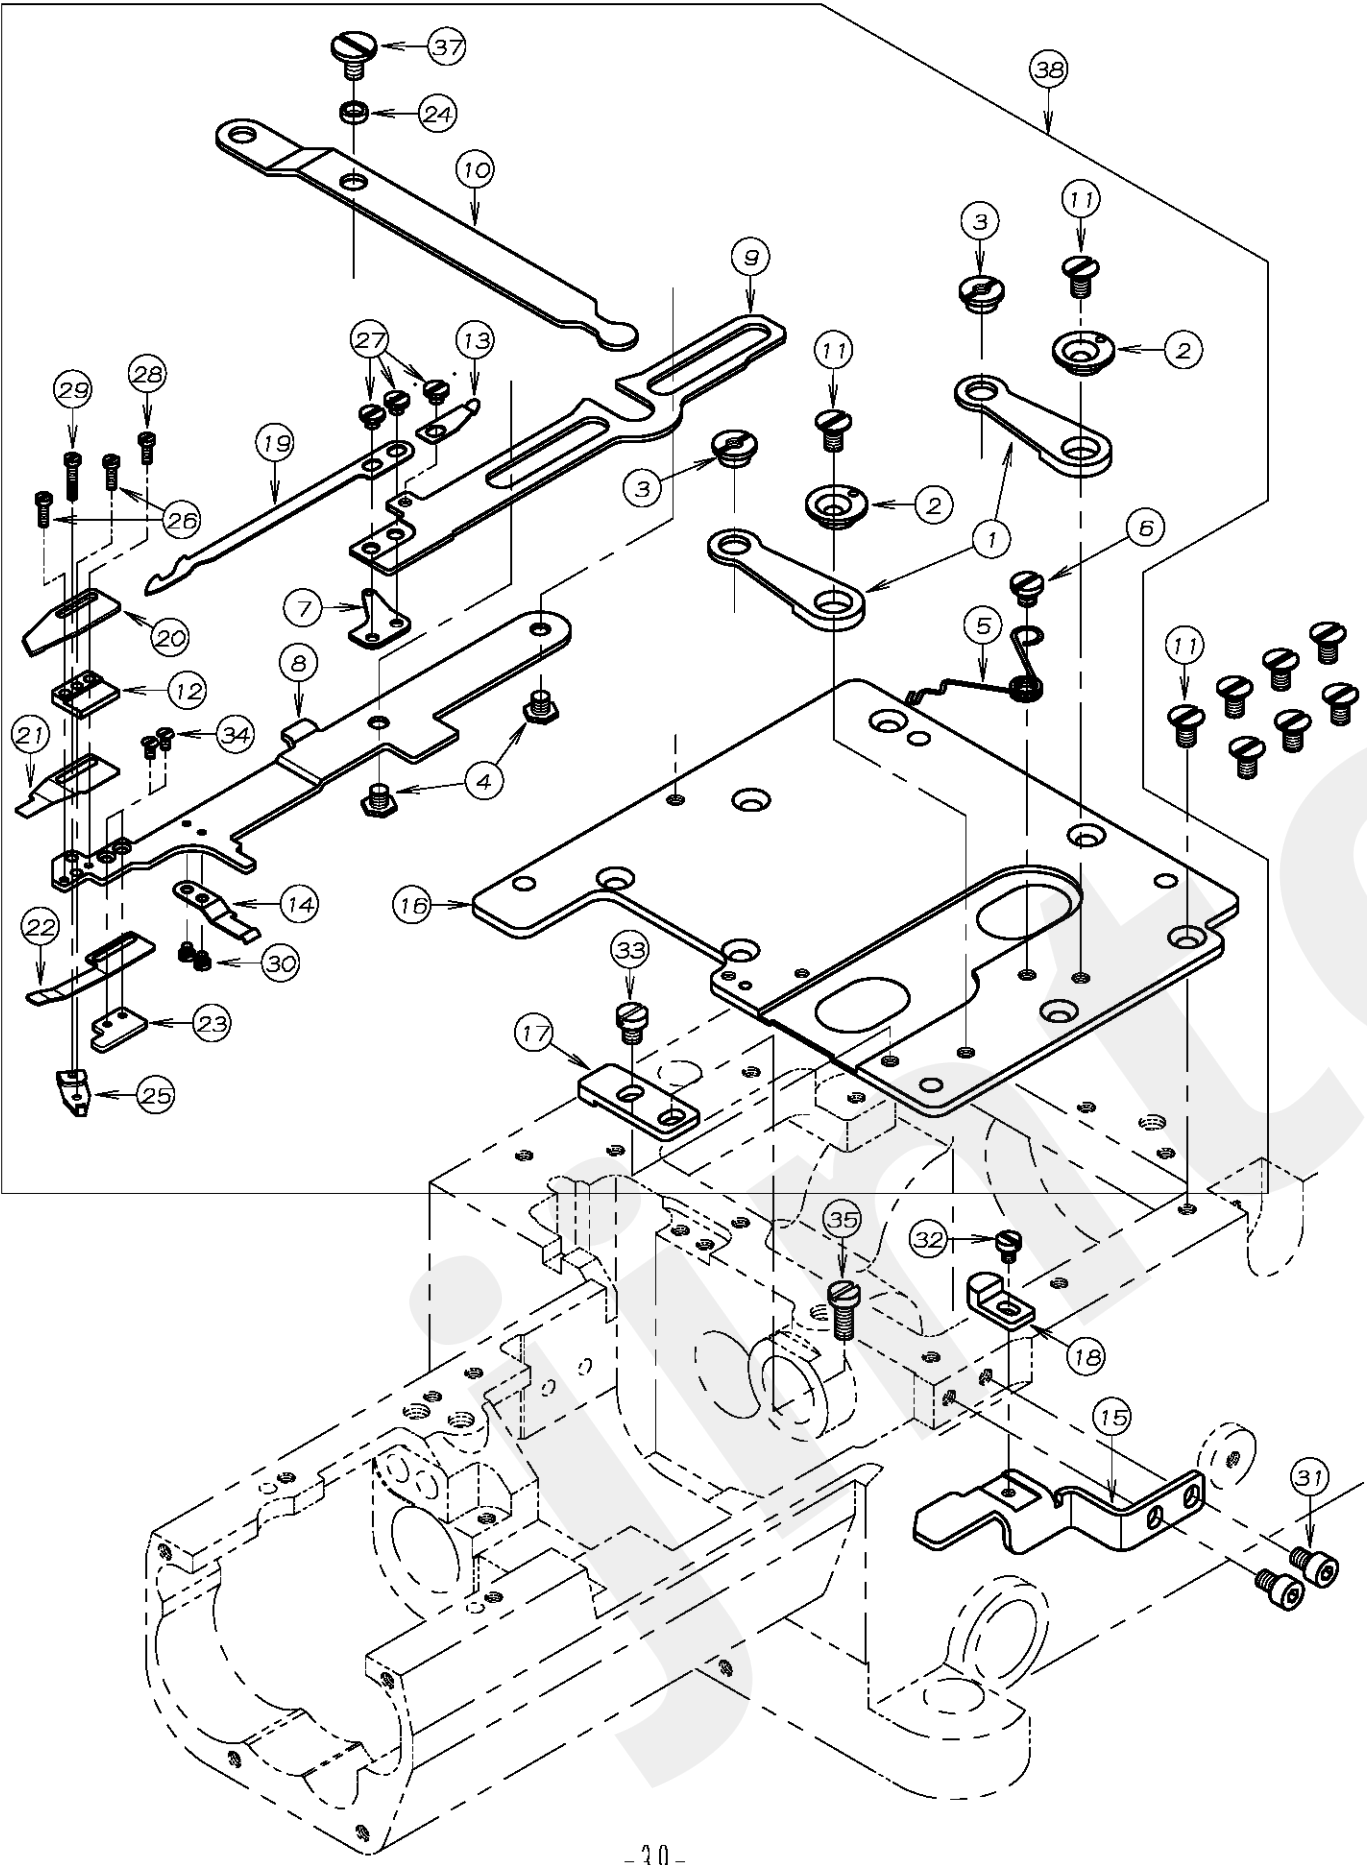

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
19-01	05-051	メスガイドレバー	LEVER	2
19-02	05-052	メスガイドレバー調節リンク	RING	2
19-03	05-053	リンクナット	NUT	2
19-04	05-054	ネジ	SCREW	2
19-05	05-055	固定メス台ハネ	SPRING	1
19-06	05-056	平頭付段ネジ	SCREW	1
19-07	05-057	ルーバース緩め糸道	THREAD EYELET	1
19-08	05-058	固定メス台	UPPER KNIFE HOLDER	1
19-09	05-059	可動メス台	LOWER KNIFE HOLDER	1
19-10	05-060	駆動レバー	LEVER	1
19-11	05-061	ネジ	SCREW	9
19-12	05-062	可動メスガイド	GUIDE	1
19-13	05-063	固定メス台補助ハネ	SPRING	1
19-14	05-064	固定メス台支えハネ	SPRING	1
19-15	05-065	ガイドブラケット	GUIDE BRACKET	1
19-16	05-066	メス台プレート	BASE PLATE	1
19-17	05-067	固定メス台ストッパ	STOPPER	1
19-18	05-068	可動メスガイド	GUIDE	1
19-19	05-658	可動メス	LOWER KNIFE	1
19-20	05-812	固定メス	UPPER KNIFE	1
19-21	05-814	裏ハネ(上)	LEAF SPRING (UPPER)	1
19-22	05-815	裏ハネ(下)	LEAF SPRING (LOWER)	1
19-23	05-822	ブラケット	BRACKET	1
19-24	05-882	ガイドローラー(小)	GUIDE ROLLER (SMALL)	1
19-25	05-894	裏ハネ調節板	PLATE	1
19-26	87-075	ネジ	SCREW	2
19-27	87-077	ネジ	SCREW	3
19-28	87-078	ネジ	SCREW	1
19-29	87-079	ネジ	SCREW	1
19-30	87-091	ネジ	SCREW	2
19-31	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
19-32	87-095	ネジ	SCREW	1
19-33	87-098	ネジ	SCREW	1
19-34	87-107	ネジ	SCREW	2
19-35	87-145	ネジ	SCREW	1
19-36				
19-37	87-414	ネジ	SCREW	1
19-38	00-8031	メスセット	THREAD TRIM ASSEMBLY	1


20. UTC駆動装置(エア式) THREAD TRIMMING MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)

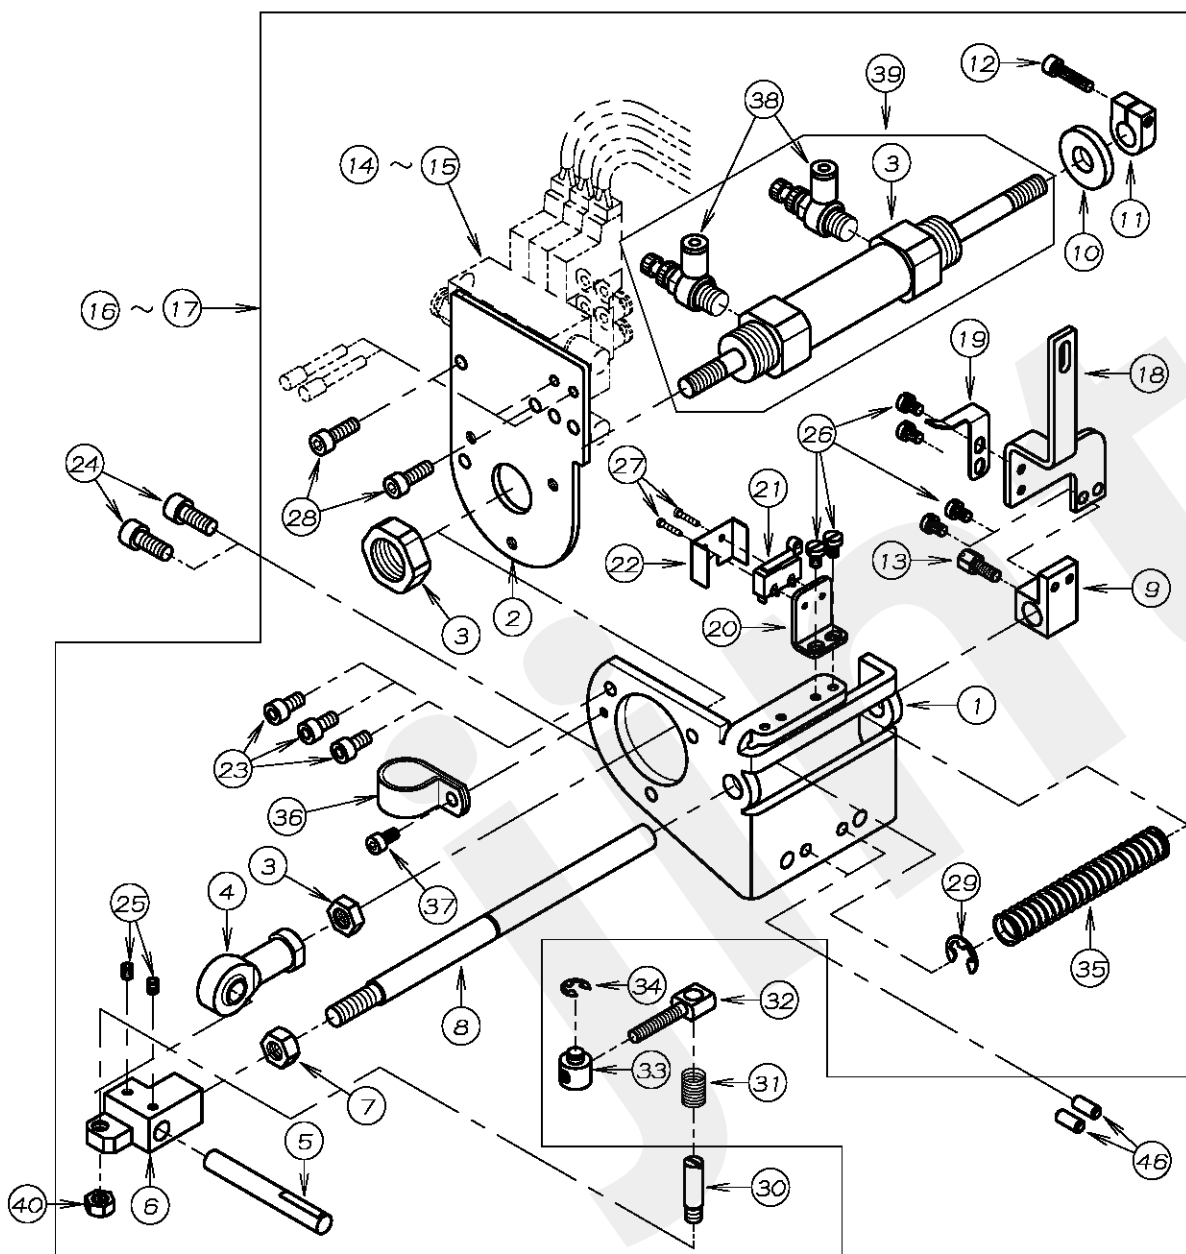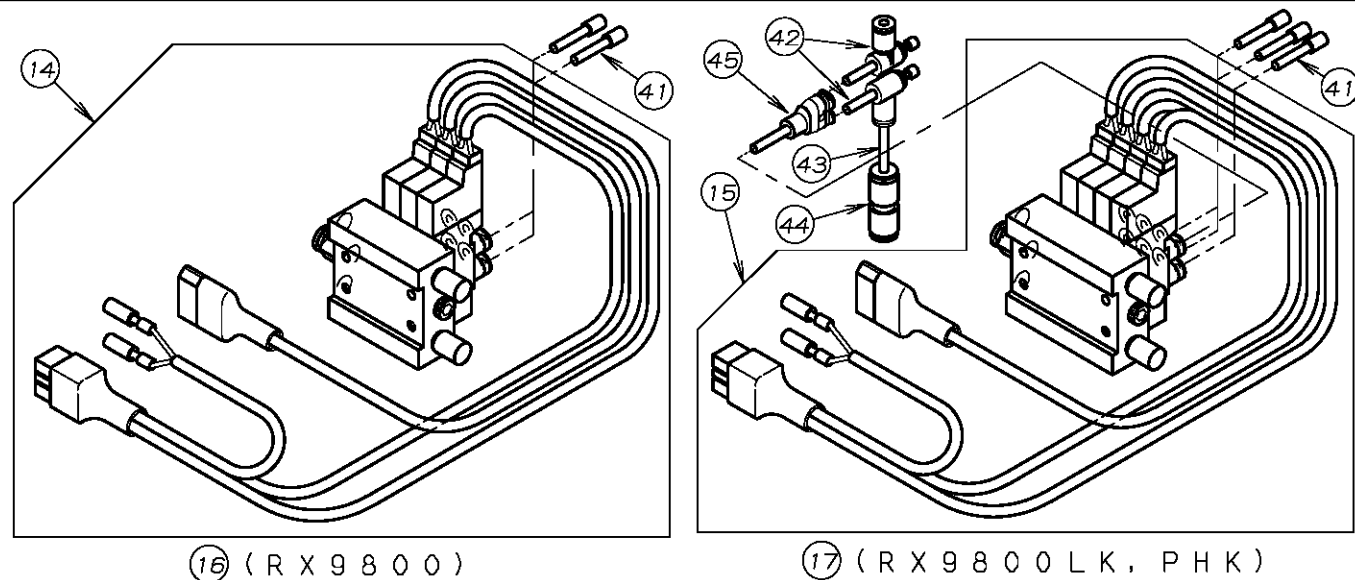

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
20-01	05-924	シリンダ - 取付ブラケット	BRACKET	1
20-02	05-970	シリンダ - 取付板	PLATE	1
20-03	05-205	メス駆動シリンダ -	CYLINDER	1
20-04	05-842	ロッドエンド	ROD	1
20-05	05-904	連結シャフト	SHAFT	1
20-06	05-828	連結ブラケット	BRACKET	1
20-07	88-176	ナット	NUT	1
20-08	05-905	戻りシャフト	SHAFT	1
20-09	05-906	レバ - 取付台	BRACKET	1
20-10	05-837	クッションゴム	SHOCK RUBBER	1
20-11	75-505	カラー	COLLAR	1
20-12	87-112	ネジ	SCREW	1
20-13	84-612	ネジ	SCREW	1
20-14	05-964	電磁弁3連セット	SOLENOID VALVE ASSEMBLY (RX9800)	1
20-15	05-965	電磁弁4連セット	SOLENOID VALVE ASSEMBLY (RX9800LK)	1
20-16	00-6106	UTC駆動装置	AIR CYLINDER ASSEMBLY (RX9800)	1
20-17	00-6107	UTC駆動装置	AIR CYLINDER ASSEMBLY (RX9800LK)	1
20-18	05-959	糸巻き連結プレート	PLATE	1
20-19	05-909	スイッチガイド	SWITCH PLATE	1
20-20	05-910	スイッチ取付板	PLATE	1
20-21	05-911	スイッチ	SWITCH	1
20-22	05-912	スイッチカバー	COVER	1
20-23	87-213	ネジ	SCREW	3
20-24	87-171	ネジ	SCREW	2
20-25	87-181	ネジ	SCREW	2
20-26	87-284	ネジ	SCREW	6
20-27	87-282	十字穴付ナベ 小ネジ	SCREW	2
20-28	87-245	ネジ	SCREW	2
20-29	93-222	リング	E RING	1
20-30	05-829	連結ピン	PIN	1
20-31	79-540	連結ピン用スプリング	SPRING	1
20-32	05-913	連結ネジ	SCREW	1
20-33	05-914	連結ピン	PIN	1
20-34	93-211	リング	E RING	1
20-35	79-642	戻りバネ	SPRING	1
20-36	06-927	ナイロンクリップ	CORD CLAMP	1
20-37	87-177	ネジ	SCREW	1
20-38	06-580	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER	2
20-39	00-6083	メス駆動シリンダ - セット	CYLINDER ASS'Y	1
20-40	88-166	六角ナット	NUT	1
20-41	06-597	プラグ	PLUG	*
20-42	05-221	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER (RX9800LK)	2
20-43	05-490	チューブ	TUBE $\phi 4 \times 50 \text{mm}$	1
20-44	05-224	異径ストレート	JOINT	1
20-45	05-484	プランジェオンファイ	JOINT	1
20-46	71-208	ロックピン	PIN	2

21. UTC駆動装置 (電気式)


THREAD TRIMMING MECHANISM (ELECTRIC TYPE)

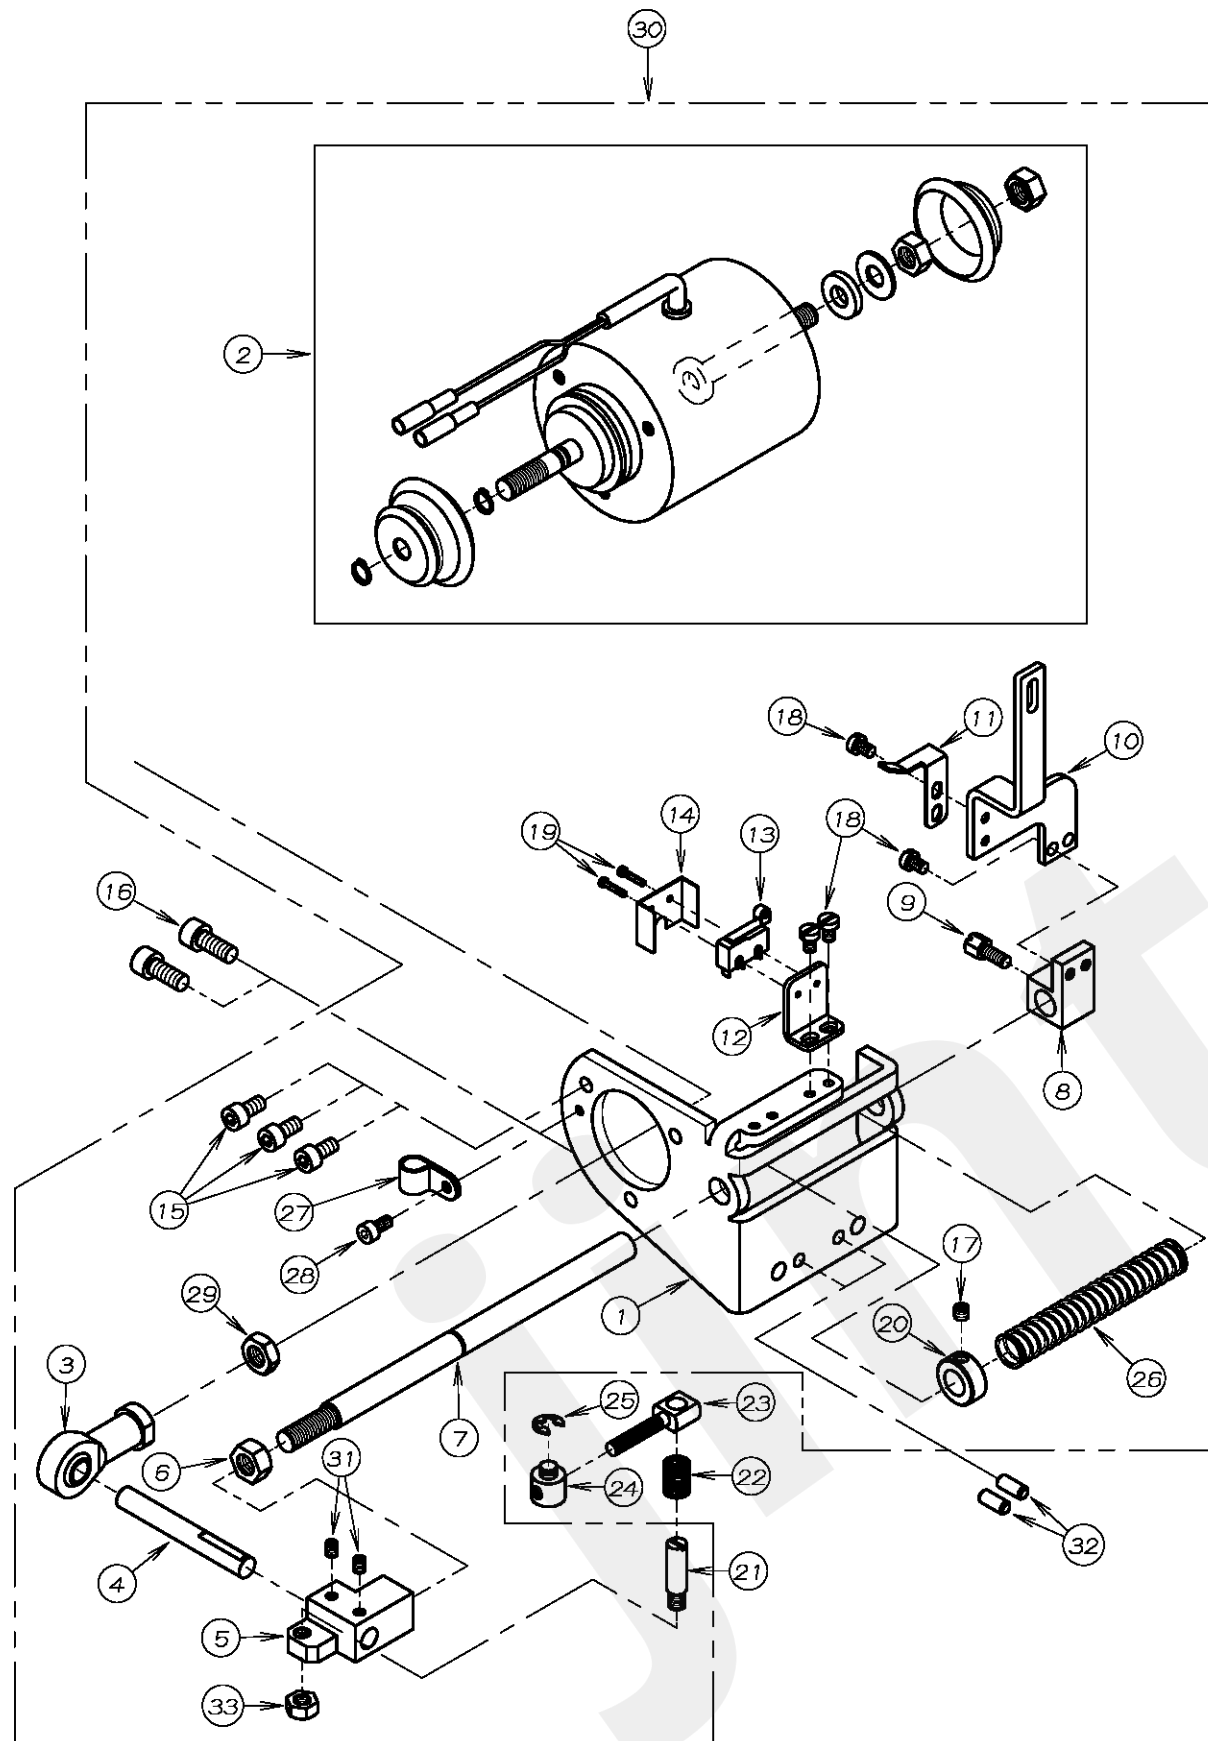


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
21-01	05-924	シリンダ -取付ブ ラケット	BRACKET	1
21-02	06-336	メス用ソレノイド	SOLENOID	1
21-03	05-842	ロッドエンド	ROD	1
21-04	05-904	連結シャフト	SHAFT	1
21-05	05-828	連結ブ ラケット	BRACKET	1
21-06	88-176	ナット	NUT	1
21-07	05-905	戻しシャフト	SHAFT	1
21-08	05-906	レバ -取付台	BRACKET	1
21-09	84-612	ネジ	SCREW	1
21-10	05-959	糸織の連結プ レート	PLATE	1
21-11	05-909	スイッチガ イド	SWITCH PLATE	1
21-12	05-910	スイッチ取付板	PLATE	1
21-13	05-911	スイッチ	SWITCH	1
21-14	05-912	スイッチカバー	COVER	1
21-15	87-213	ネジ	SCREW	3
21-16	87-171	ネジ	SCREW	2
21-17	87-274	ネジ	SCREW	1
21-18	87-284	ネジ	SCREW	6
21-19	87-282	十字穴付ナベ 小ネジ	SCREW	2
21-20	75-537	カラー	COLLAR	1
21-21	05-829	連結ピン	PIN	1
21-22	79-540	連結ピン用スプリング	SPRING	1
21-23	05-913	連結ネジ	SCREW	1
21-24	05-914	連結ピン	PIN	1
21-25	93-211	リング	E RING	1
21-26	79-642	戻しバネ	SPRING	1
21-27	06-928	ナイロンクリップ 7N	CODE CLAMP 7N	1
21-28	87-177	ネジ	SCREW	1
21-29	88-179	ナット	NUT	1
21-30	00-6031	UTC電気式糸織装置	SOLENOID ASSEMBLY (UTC-E)	1
21-31	87-181	ネジ	SCREW	2
21-32	71-208	ロックピン	PIN	2
21-33	88-166	六角ナット	NUT	1

22. 糸調子機構 (UTC) THREAD TENSION MECHANISM (UTC)





RX9703

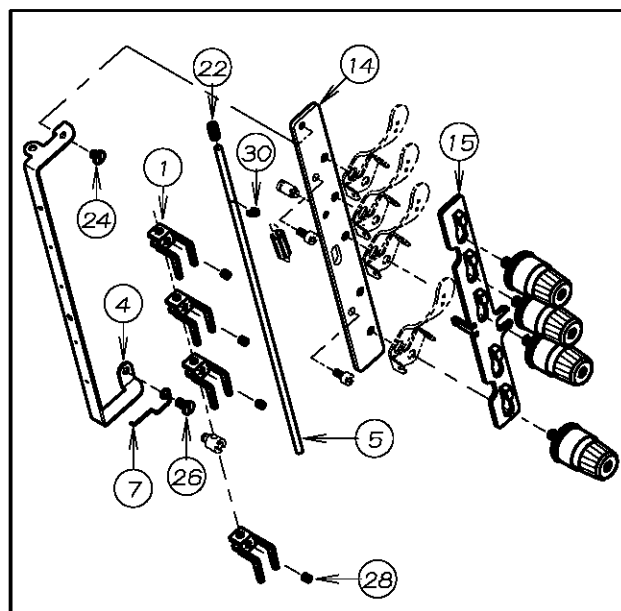

RX9803

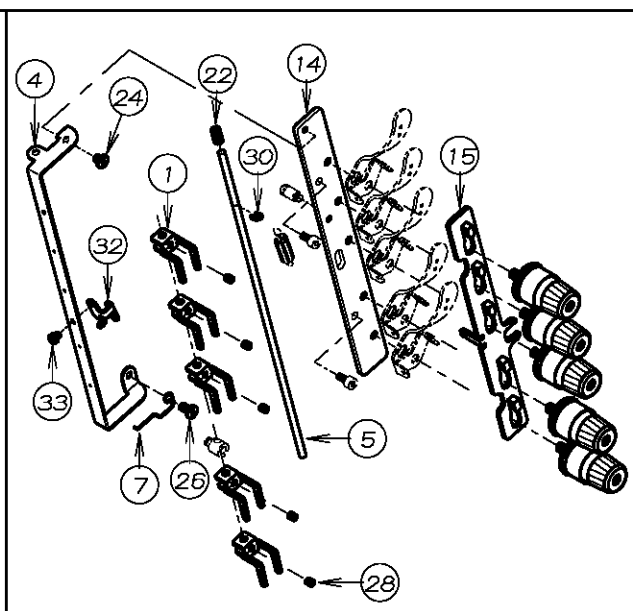


RX9804

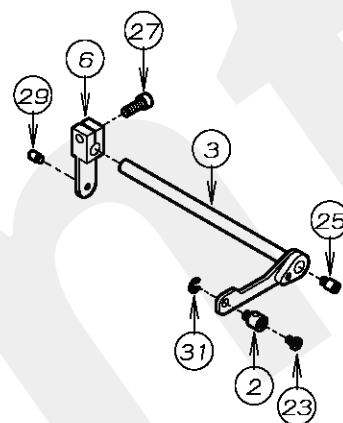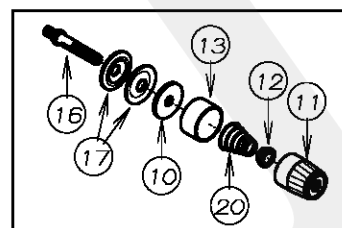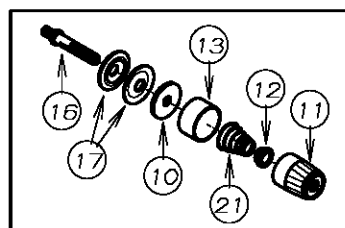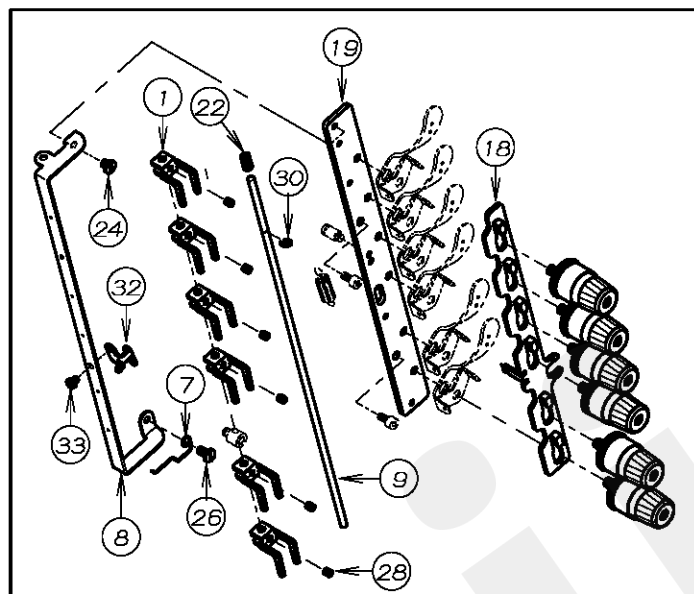

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
22-01	05-850	糸緩めブロック (大)	HOLDER (LARGE)	*
22-02	05-853	糸緩め連結片	HOLDER	1
22-03	05-955	糸緩め軸	SHAFT	1
22-04	05-956	糸緩め糸道	THREAD EYELET	1
22-05	05-957	糸緩め棒	SHAFT	1
22-06	05-958	クランクレバー	LEVER	1
22-07	05-961	糸緩め防振バネ	SPRING	1
22-08	05-962	糸緩め糸道	THREAD EYELET	1
22-09	05-963	糸緩め棒	SHAFT	1
22-10	23-324	フェルト	FELT	*
22-11	41-101	チャンポン皿小ケース	THREAD TENSION NUT	*
22-12	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	*
22-13	41-107	大ケース	SPRING CUP	*
22-14	41-501	ブラケット	BRACKET	1
22-15	41-502	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
22-16	41-508	調子棒 (中)	SCREW STUD (MIDDLE)	*
22-17	41-509	チャンポン皿	TENSION DISC	*
22-18	41-519	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
22-19	41-525	ブラケット	BRACKET	1
22-20	41-701	チャンポン調子バネ (強)	SPRING (HEAVY)	1
22-21	41-702	チャンポン調子バネ (弱)	SPRING (LIGHT)	1
22-22	79-542	糸緩め棒防振バネ	SPRING	1
22-23	84-361	ネジ	SCREW	1
22-24	84-553	ネジ	SCREW	1
22-25	84-561	ネジ	SCREW	1
22-26	84-574	ネジ	SCREW	1
22-27	87-224	六角穴付きボルト	BOLT	1
22-28	87-286	ネジ	SCREW	*
22-29	87-423	段ネジ	SCREW	1
22-30	93-201	Eリング	E-RING	1
22-31	93-205	Eリング	E-RING	1
22-32	41-514	ルーバー糸道 (A)	THREAD EYELET	1
22-33	84-364	ネジ	SCREW	1

23. 上飾り糸切装置 (エア-式)


SPREADER THREAD TRIMMING MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)

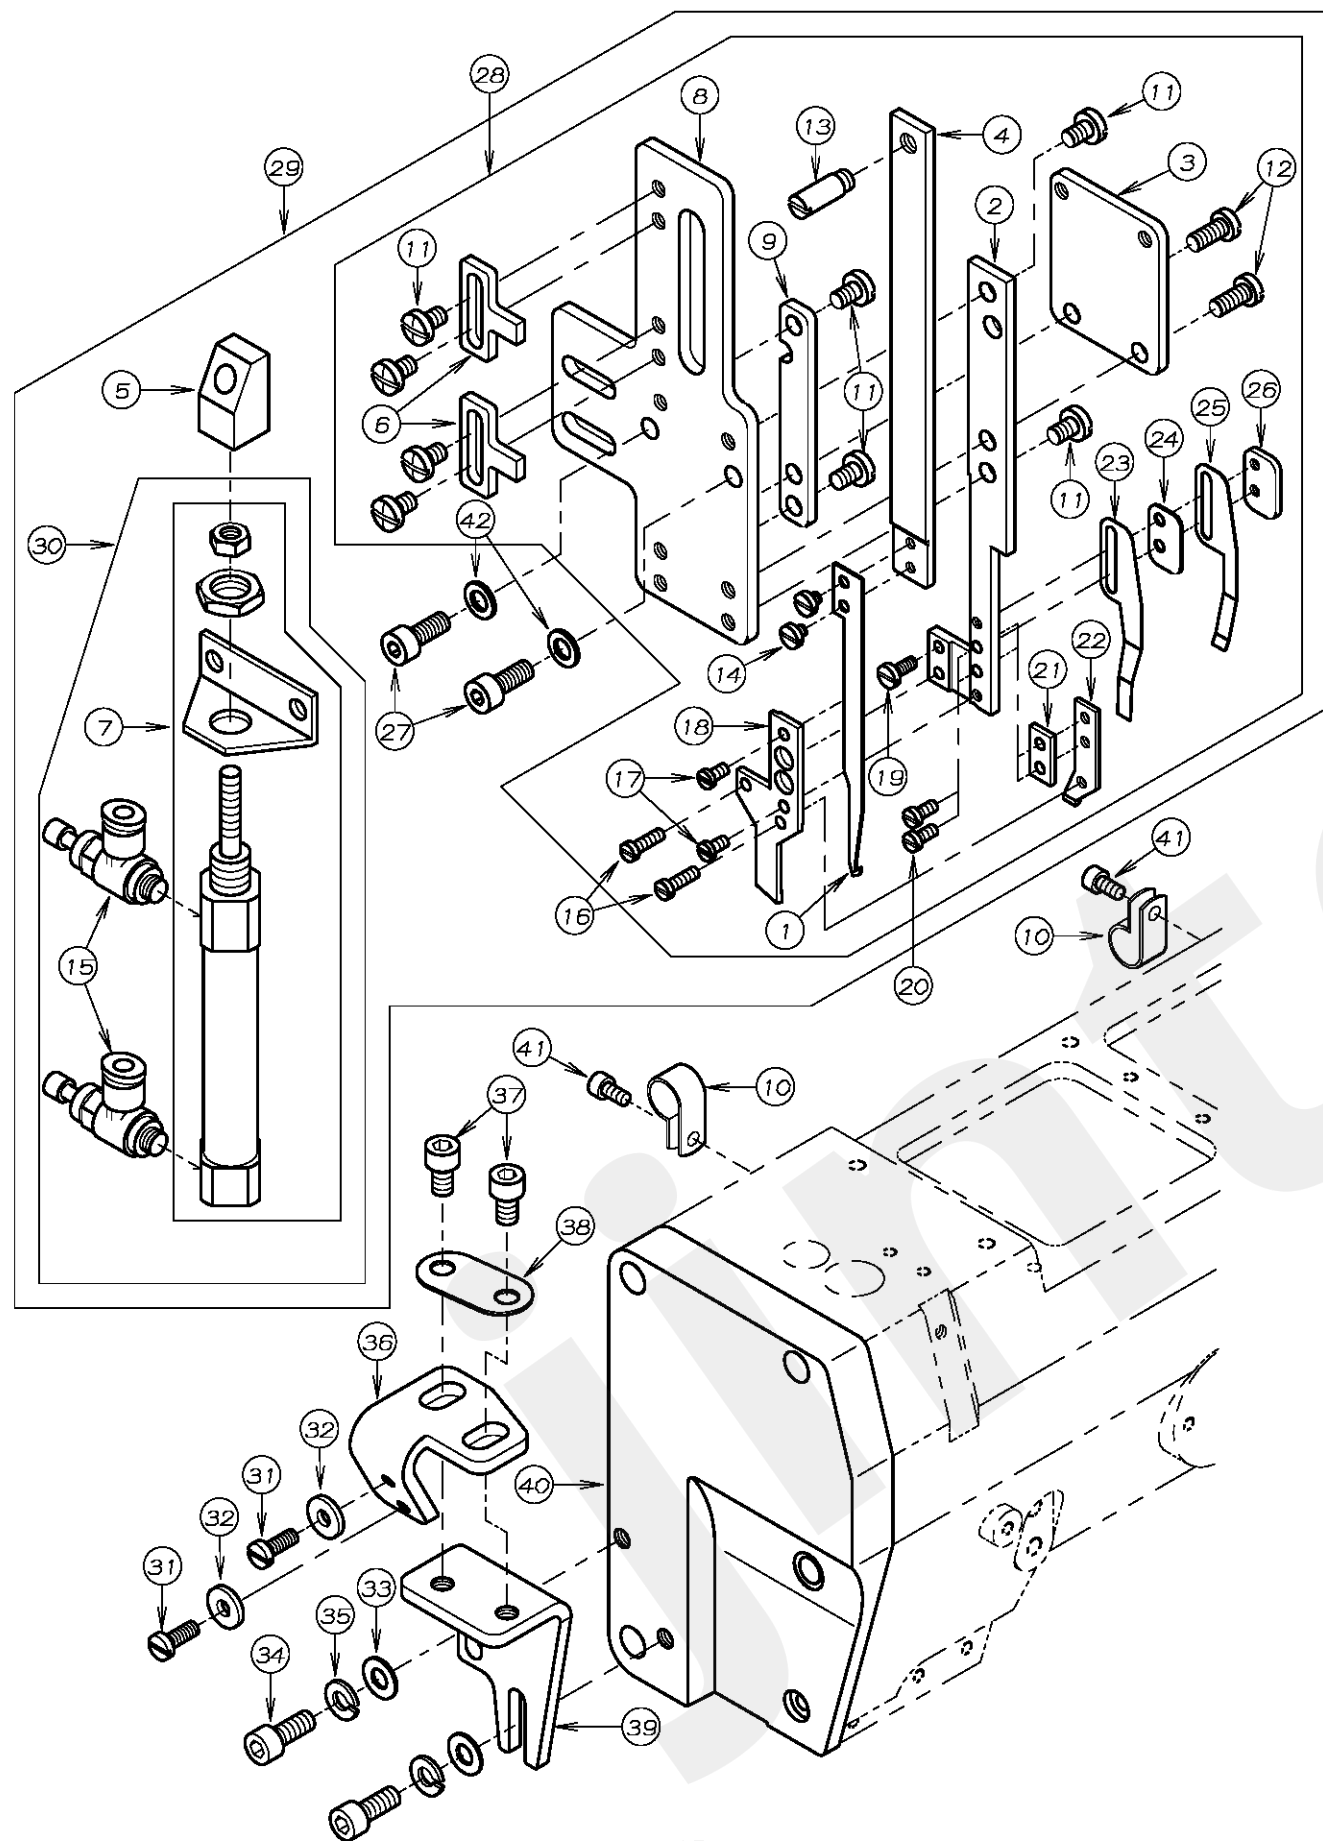

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
23-01	06-351	可動メス	TRIMMING KNIFE	1
23-02	06-352	固定メスベ-ース	BRACKET	1
23-03	06-353	メス押えカバー	COVER	1
23-04	06-354	可動メスベ-ース	BRACKET	1
23-05	06-355	シリンダ-連結ブ-ロック	BLOCK	1
23-06	06-356	ストップ-	STOP PLATE	2
23-07	06-584	エア-シリンダ-	AIR CYLINDER	1
23-08	06-358	取付ベ-ースプ-レート	BASE PLATE	1
23-09	06-359	可動メスベ-ースガ-イド	GUIDE	1
23-10	06-928	ナイロンクリップ	CLAMP	2
23-11	84-361	ネジ	SCREW	8
23-12	84-360	ネジ	SCREW	2
23-13	84-573	ネジ	SCREW	1
23-14	85-101	ネジ	SCREW	2
23-15	05-481	スピードコントローラ-	SPEED CONTROLLER	2
23-16	85-106	ネジ	SCREW	2
23-17	85-102	ネジ	SCREW	2
23-18	06-632	固定メス	FIXED KNIFE	1
23-19	06-601	メス裏バ-ネ止めネジ	SCREW	1
23-20	85-105	ネジ	SCREW	2
23-21	06-630	バ-ネ調節スベ-ース板	PLATE	1
23-22	06-602	バ-ネ調節ライナ-	PLATE	1
23-23	06-605	メス裏バ-ネ (弱)	LEAF SPRING (LIGHT)	1
23-24	06-603	メス裏バ-ネライナ-	PLATE	1
23-25	06-604	メス裏バ-ネ (強)	LEAF SPRING (HEAVY)	1
23-26	06-608	メス裏バ-ネ止め板	PLATE	1
23-27	87-113	ネジ	SCREW	2
23-28	00-8060	メスセット (シリンダ-無)	THREAD TRIM ASS'Y (WITHOUT CYLINDER)	1
23-29	00-8062	メスセット (シリンダ-付)	THREAD TRIM ASS'Y (WITH CYLINDER)	1
23-30	00-8063	上飾り糸切シリンダ-セット	AIR CYLINDER SETS	1
23-31	84-566	ネジ	SCREW	2
23-32	75-456	ワッシャ	WASHER	2
23-33	75-452	ワッシャ	WASHER	2
23-34	87-171	ボ-ルト	SCREW	2
23-35	75-527	ワッシャ	WASHER	2
23-36	06-361	調節金具	BRACKET	1
23-37	87-203	ネジ	SCREW	2
23-38	26-712	取付金具	BRACKET	1
23-39	06-368	取付ブ-ラケット	BRACKET	1
23-40	21-764	面板	HEAD COVER	1
23-41	87-177	ネジ	SCREW	2
23-42	75-468	ワッシャ	WASHER	2

24. 上飾り糸切装置 (電気式)


SPREADER THREAD TRIMMING MECHANISM (ELECTRIC TYPE)

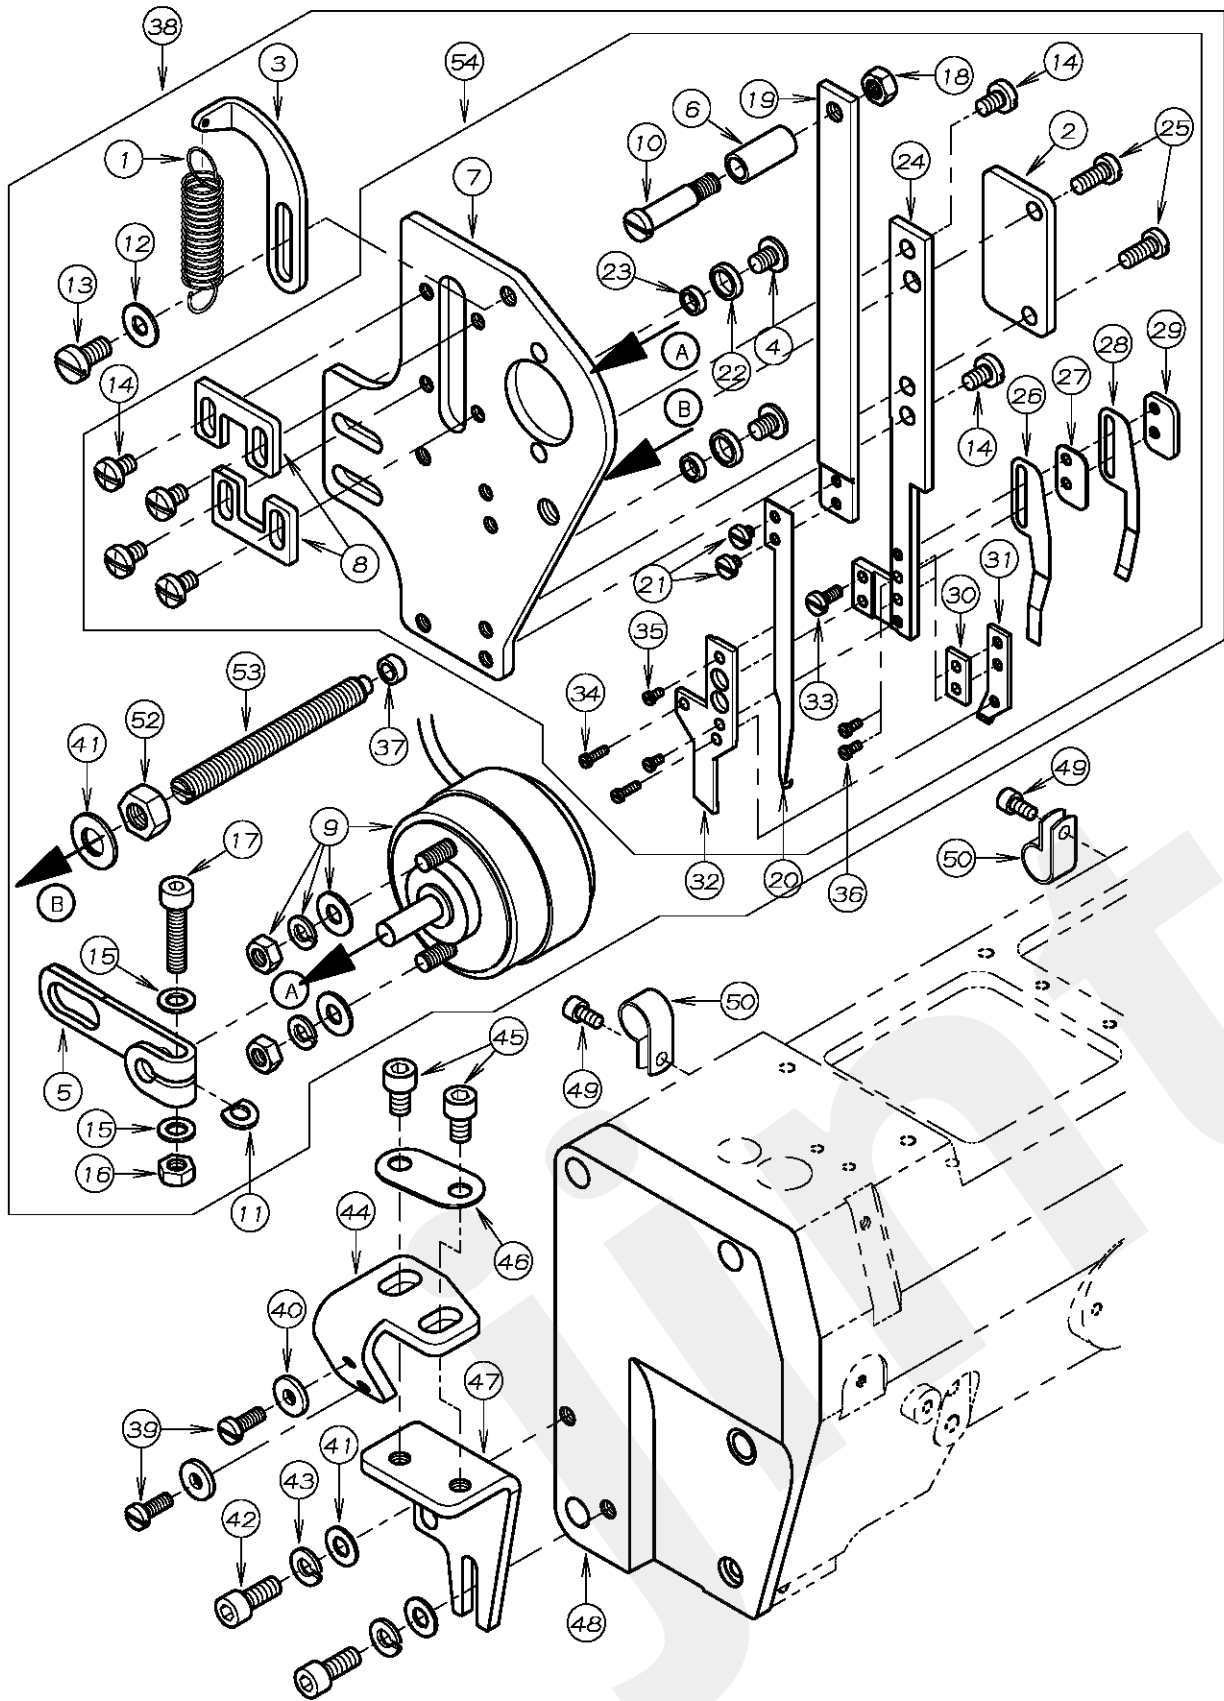

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
24-01	06-367	引張コイルバネ	SPRING	1
24-02	06-369	メス押えカバー	COVER	1
24-03	06-370	引張バネフック	HANGER	1
24-04	87-080	ガイドローラー止めネジ	SCREW	2
24-05	06-371	ソレノイド回転レバー	LEVER	1
24-06	06-372	ガイドローラー	ROLLER	1
24-07	06-373	ソレノイド取付ベース	BASE PLATE	1
24-08	06-350	ストッププレート	STOP PLATE	2
24-09	06-376	ロータリーソレノイド	SOLENOID	1
24-10	06-374	ガイドローラーネジ	SCREW	1
24-11	06-375	ワッシャ	WASHER	1
24-12	75-455	ワッシャ	WASHER	1
24-13	84-571	ネジ	SCREW	1
24-14	84-361	ネジ	SCREW	6
24-15	75-468	ワッシャ	WASHER	2
24-16	88-146	ナット	NUT	1
24-17	87-112	ネジ	SCREW	1
24-18	86-311	ナット	NUT	1
24-19	06-354	可動メスベース	BRACKET	1
24-20	06-351	可動メス	TRIMMING KNIFE	1
24-21	85-101	ネジ	SCREW	2
24-22	05-881	ガイドローラー (大)	WASHER (LARGE)	2
24-23	05-882	ガイドローラー (小)	WASHER (SMALL)	2
24-24	06-352	固定メスベース	BRACKET	1
24-25	84-360	ネジ	SCREW	2
24-26	06-605	メス裏バネ (弱)	LEAF SPRING (LIGHT)	1
24-27	06-603	メス裏バネライナー	PLATE	1
24-28	06-604	メス裏バネ (強)	LEAF SPRING (HEAVY)	1
24-29	06-608	メス裏バネ止め板	PLATE	1
24-30	06-630	バネ調節ベース板	PLATE	1
24-31	06-602	バネ調節ライナー	PLATE	1
24-32	06-632	固定メス	FIXED KNIFE	1
24-33	06-601	ネジ	SCREW	1
24-34	85-106	ネジ	SCREW	2
24-35	85-102	ネジ	SCREW	2
24-36	85-105	ネジ	SCREW	2
24-37	23-511	クッションゴム	CUSHION	1
24-38	00-8069	電気式上飾りメスセット (ソレノイド付)	THREAD TRIM ASS'Y (WITH SOLENOID)	1
24-39	84-566	ネジ	SCREW	2
24-40	75-456	ワッシャ	WASHER	2
24-41	75-452	ワッシャ	WASHER	3
24-42	87-171	ボルト	SCREW	2
24-43	75-527	ワッシャ	WASHER	2
24-44	06-361	調節金具	BRACKET	1
24-45	87-203	ネジ	SCREW	2
24-46	26-712	調節金具	BRACKET	1
24-47	06-368	取付ブラケット	BRACKET	1
24-48	21-764	面板	HEAD COVER	1
24-49	87-177	ネジ	SCREW	2
24-50	06-928	ナイロンクリップ	CLAMP	2
24-51				
24-52	88-166	ナット	NUT	1
24-53	87-277	ネジ	SCREW	1
24-54	00-8070	電気式上飾りメスセット (ソレノイド無)	THREAD TRIM ASS'Y (WITHOUT SOLENOID)	1

25. 上糸払い装置







THREAD WIPER MECHANISM

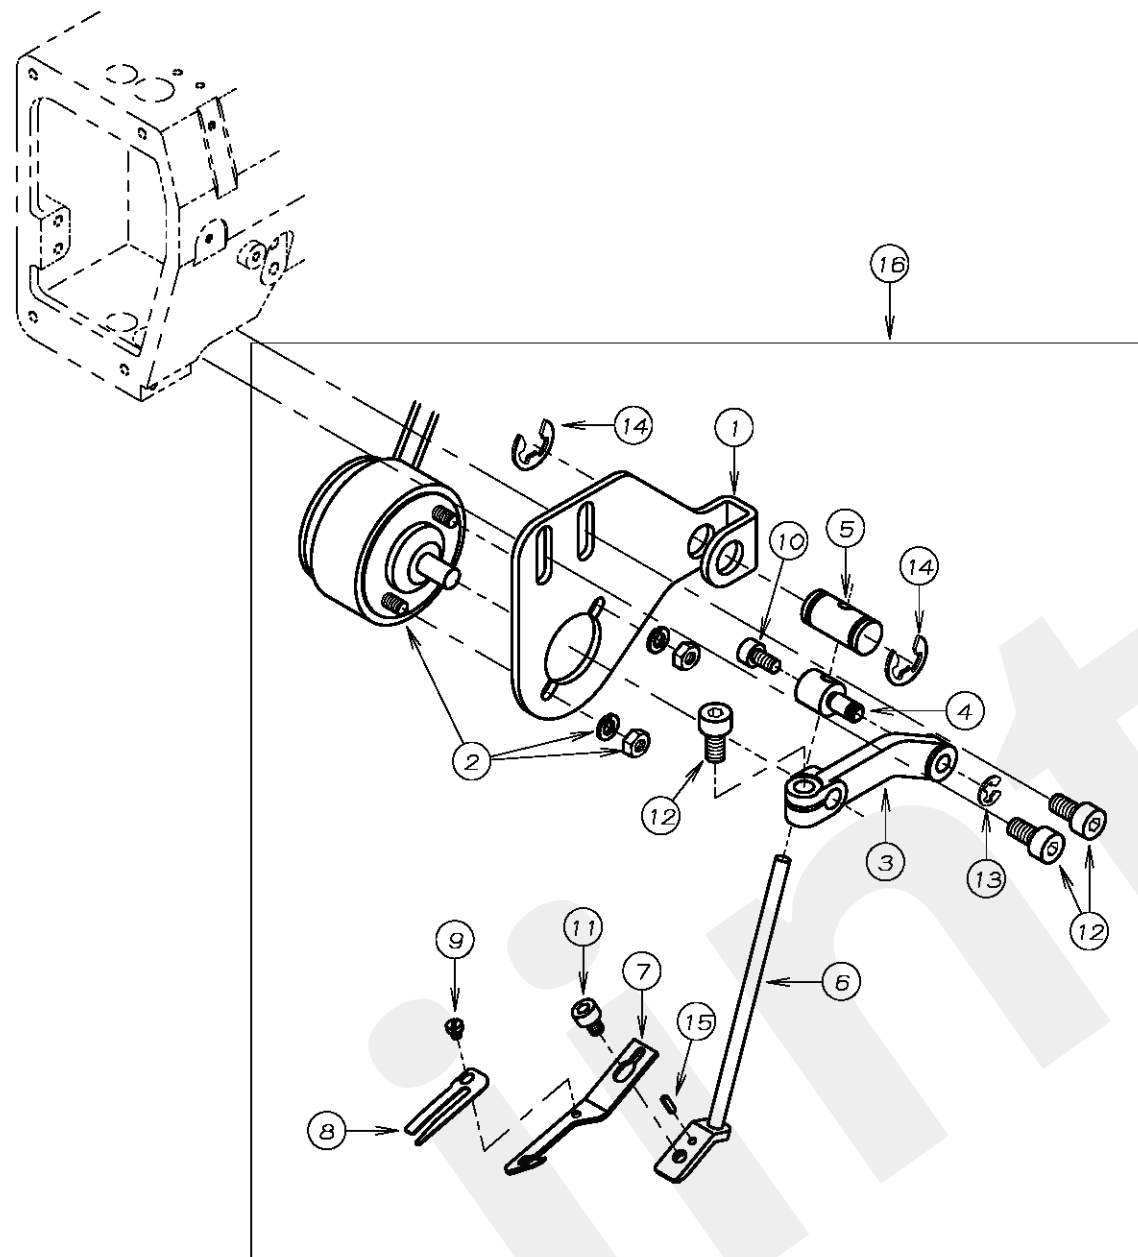

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
25-01	06-491	ソレノイド [※] 取付台	BRACKET	1
25-02	06-492	ワイパ [°] -ソレノイド [※]	SOLENOID	1
25-03	06-493	ソレノイド [※] レバ [°] -	LEVER	1
25-04	06-494	段付ピ [°] -ン	PIN	1
25-05	06-495	案内ピ [°] -ン	GUIDE PIN	1
25-06	06-496	ワイパ [°] -取付台	BRACKET	1
25-07	06-497	ワイパ [°] -	WIPER	1
25-08	06-498	糸挟みハ [°] -ネ	SPRING	1
25-09	87-091	ネジ [°]	SCREW	1
25-10	87-123	六角穴付きボルト	BOLT	1
25-11	87-142	ネジ [°]	SCREW	1
25-12	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	3
25-13	93-201	Eリング	E-RING	1
25-14	93-213	E型止め輪	E-RING	2
25-15	93-717	スフ [°] リンク [°] -ピ [°] -ン	SPRING PIN	1
25-16	00-8045	糸払い装置	WIPER MECHANISM ASS'Y	1


26. 押え揚げ装置, レギュレーターセット, 膝スイッチ機構

FOOT LIFTER MECHANISM, REGULATOR SETS, KNEE SWITCH MECHANISM

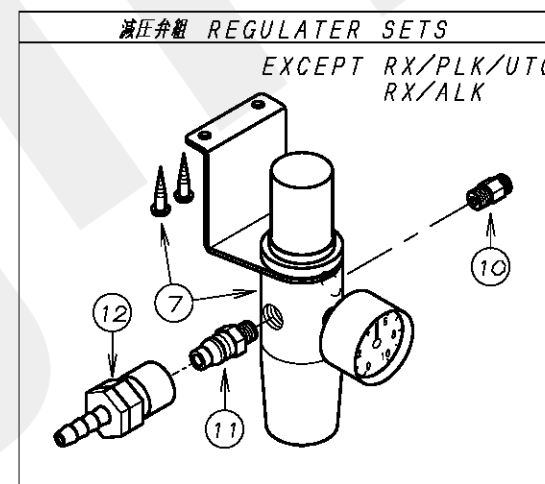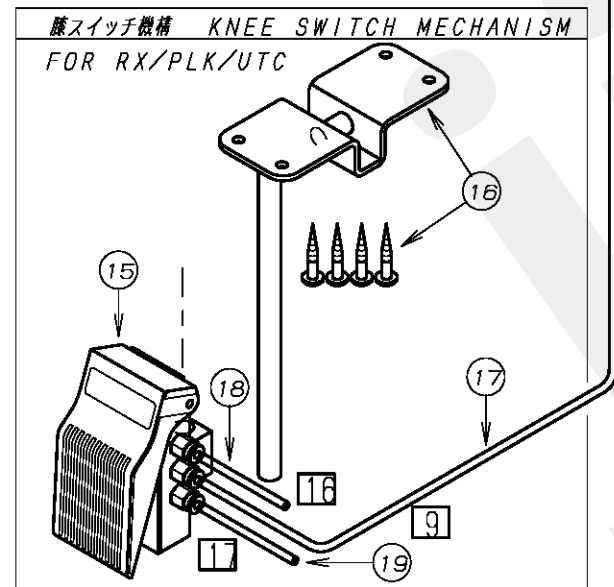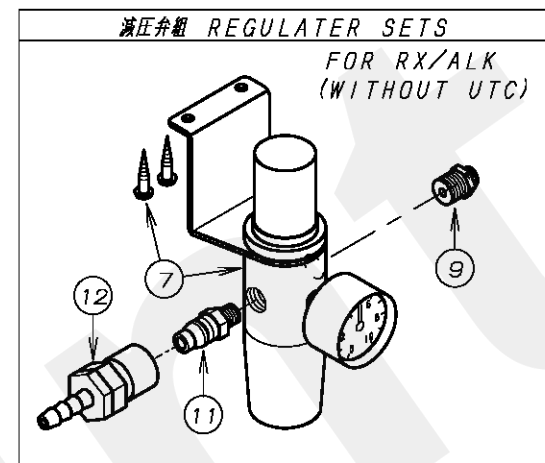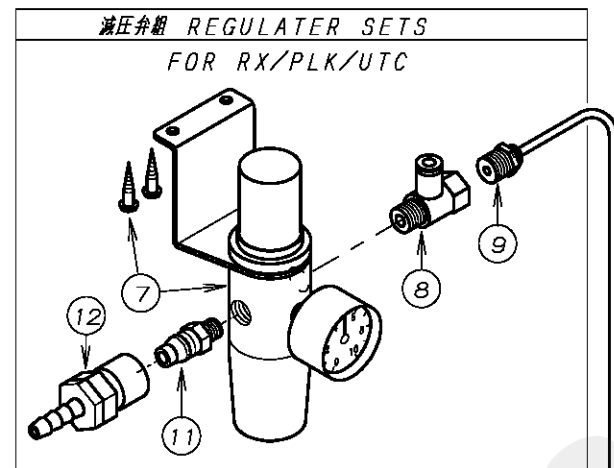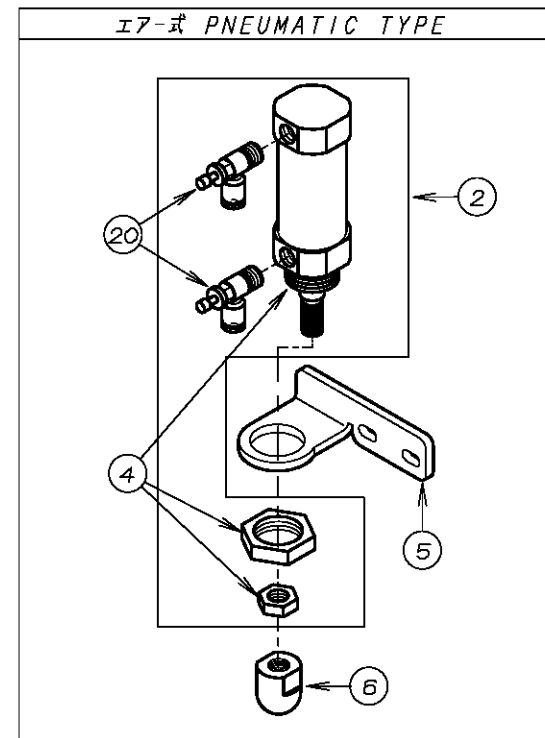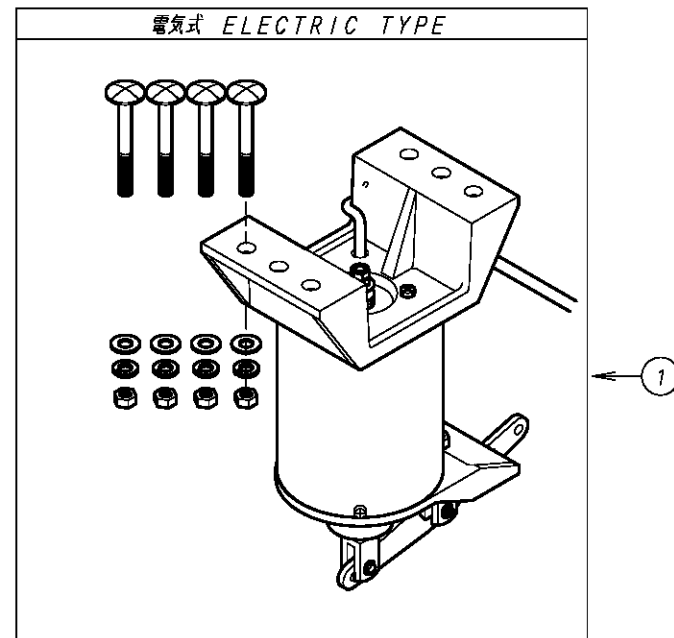


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
26-01	00-8028	UTC電気式押え揚げ装置	FOOT LIFTER SOLENOID ASS'Y	1
26-02	00-6082	押え揚げシリンダーセット	AIR CYLINDER ASS'Y	1
26-03				
26-04	05-207	押え揚げシリンダー	AIR CYLINDER	1
26-05	05-896	シリンダーブレース	BRACKET	1
26-06	05-897	作動金具	BRACKET	1
26-07	05-212	フィルタレギュレーター	REGULATOR	1
26-08	05-214	ユニバーサルメスエルボ	JOINT	1
26-09	05-217	ハーフユニオン	JOINT	1
26-10	05-218	レギュレーター用継手	JOINT	1
26-11	06-516	カップラメス	CONNECTOR	1
26-12	06-517	カップラオス	CONNECTOR	1
26-13				
26-14				
26-15	00-6102	膝スイッチハーフセット	KNEE SWITCH ASS'Y	1
26-16	00-6105	膝スイッチ取付金具セット	BRACKET ASS'Y	1
26-17	05-932	エアチューブ 4x1500mm [9]	AIR TUBE 4x1500mm [9]	1
26-18	05-938	エアチューブ 4x450mm [16]	AIR TUBE 4x450mm [16]	1
26-19	05-939	エアチューブ 4x500mm [17]	AIR TUBE 4x500mm [17]	1
26-20	06-580	スピードコントローラー	SPEED CONTROLLER	2

27-1. 配管, 配線図 (エア-式) WIRING AND PIPING (PNEUMATIC TYPE)

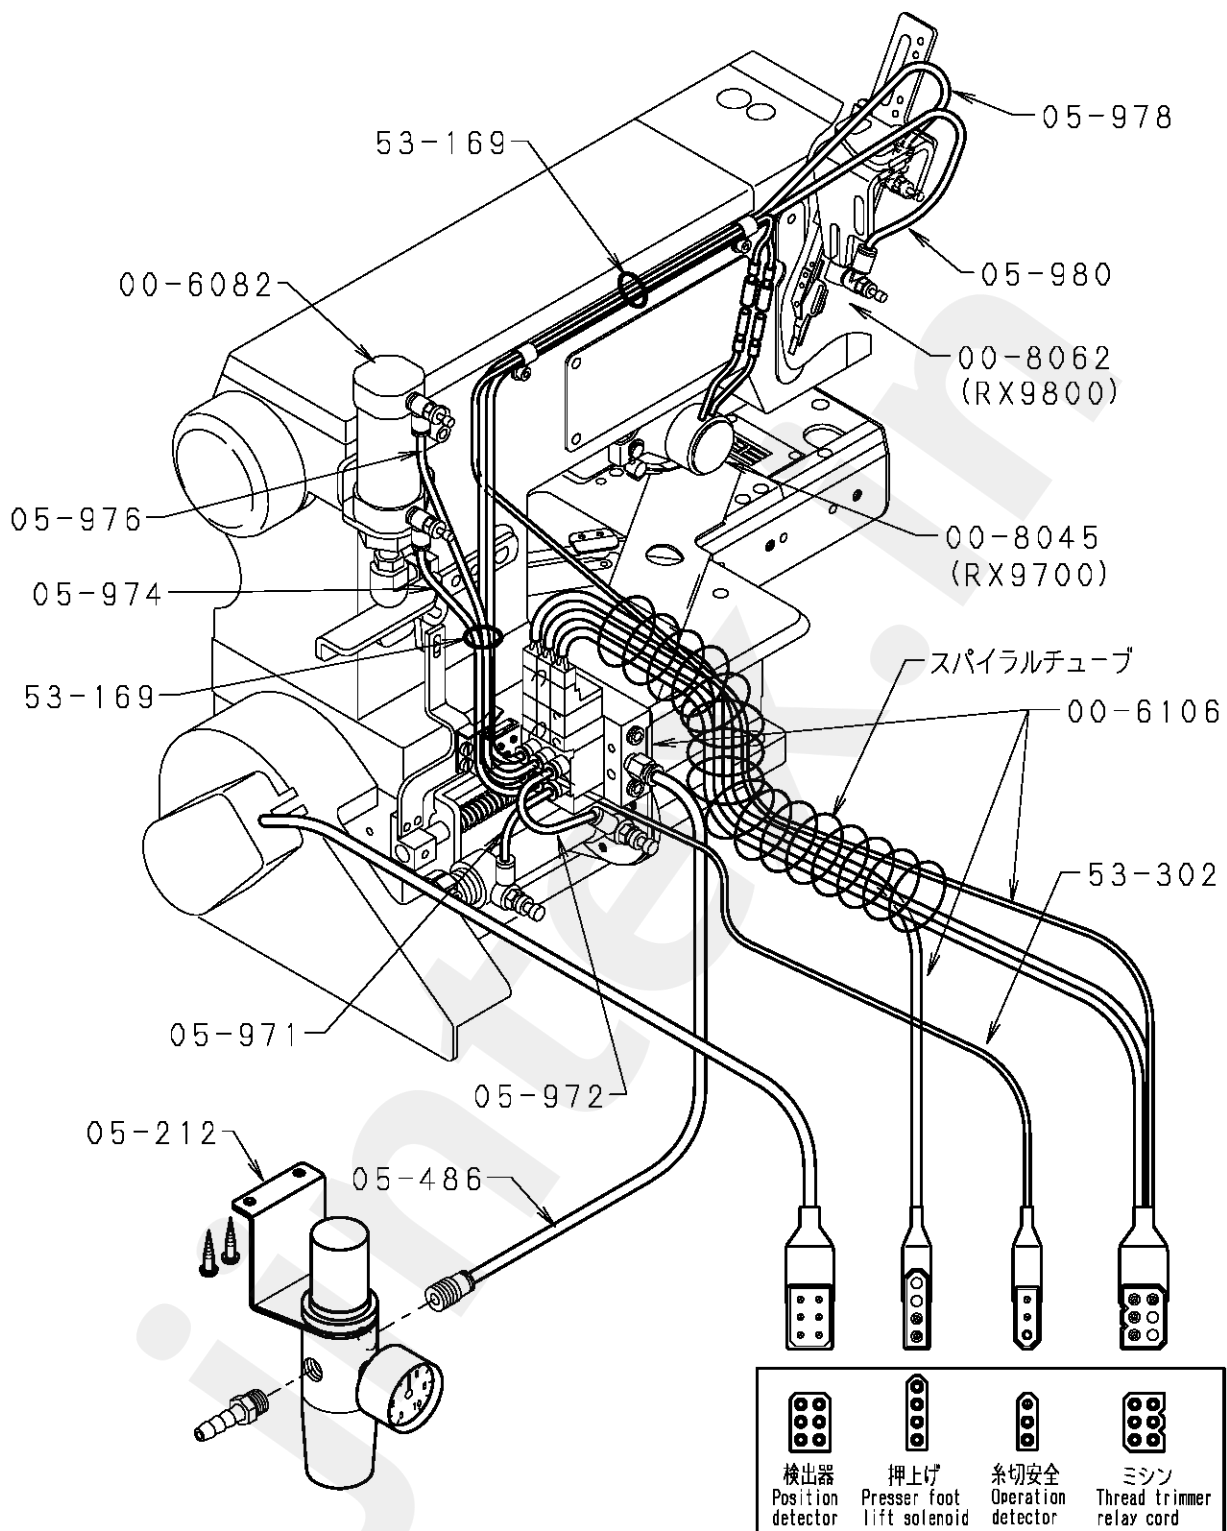


PART NO.	品 名	description
00-8062	上飾糸切装置 (RX9800)	spreader thread trimming mechanism (RX9800)
00-8045	上糸払い装置 (RX9700)	thread wiper mechanism (RX9700)
00-6082	押揚シリンダーセット	presser foot lifter cylinder ass'y
00-6106	UTC空圧装置	air cylinder assembly (UTC-A)
05-212	レギュレータ	regulator

27-2. 配線図 (電気式) CORD CONNECTION (ELECTRIC TYPE)

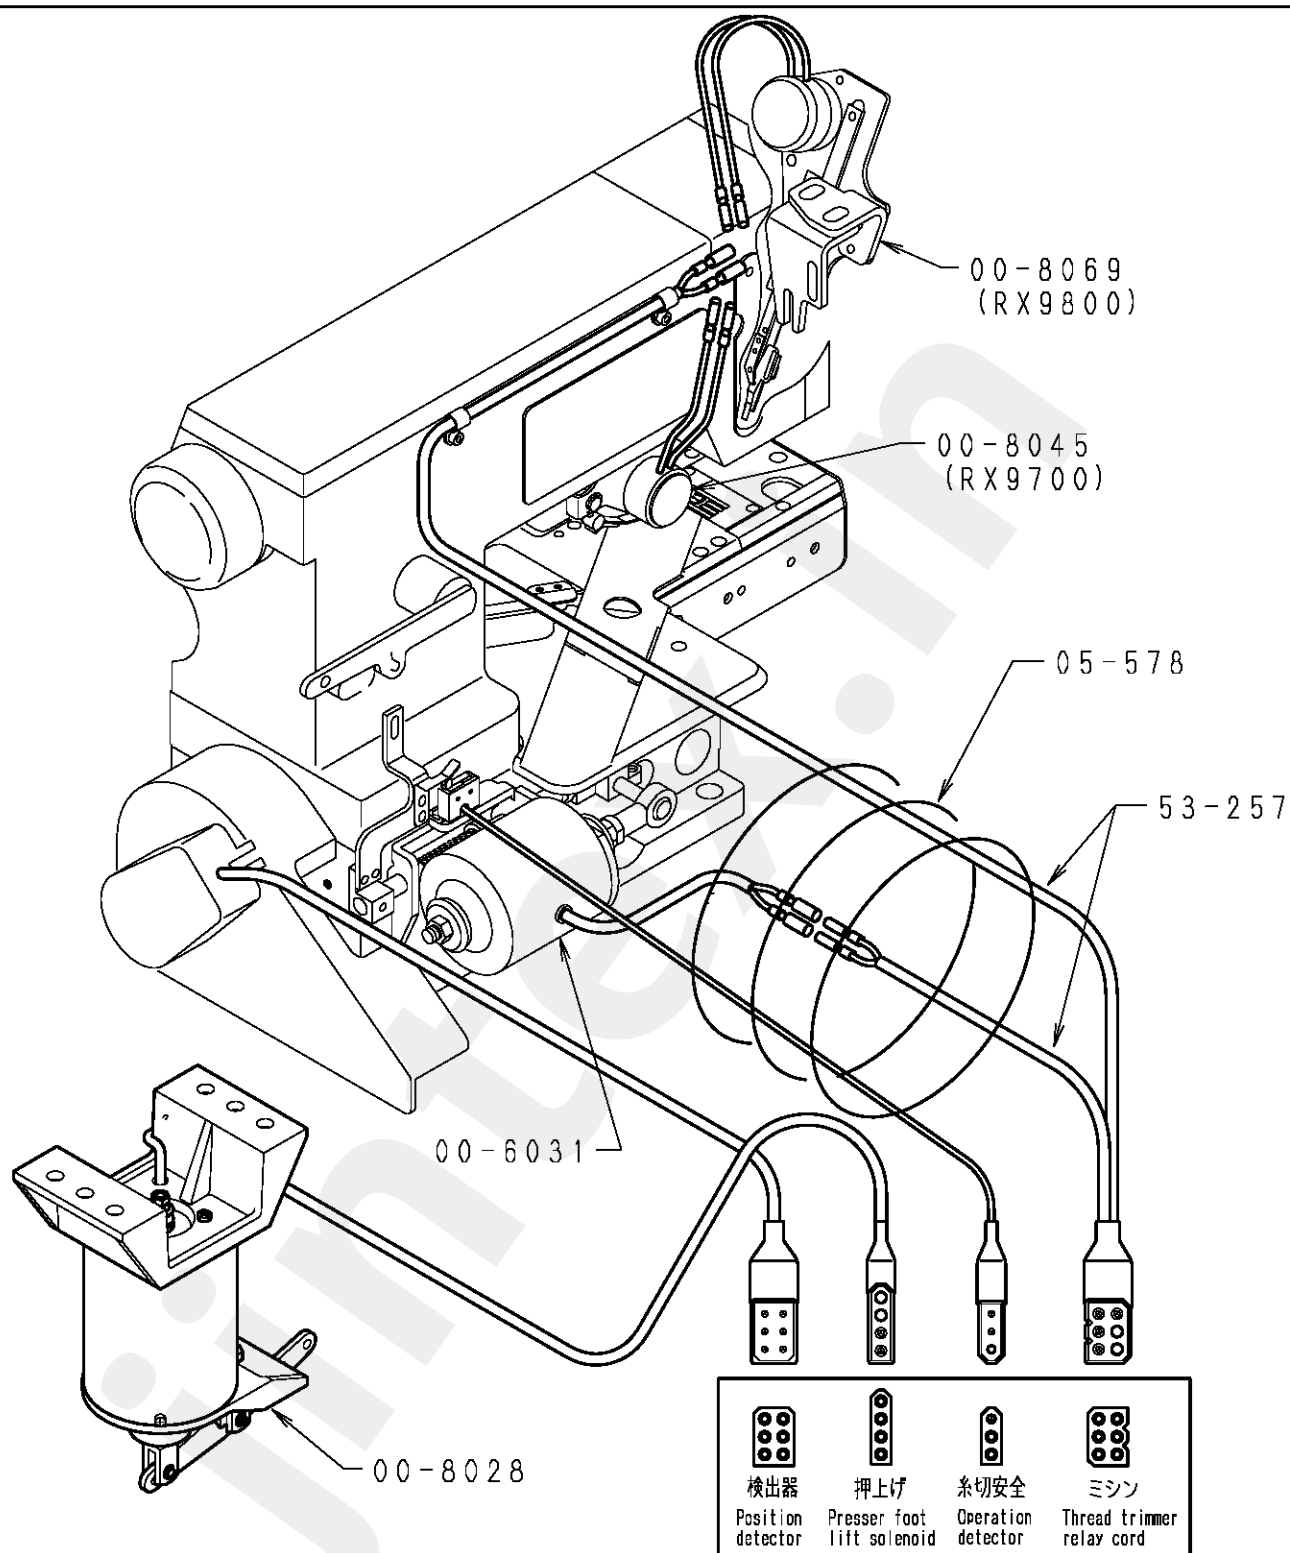


PART NO.	品 名	description
00-8069	上糸糸切装置	spreader thread trimming mechanism
00-8028	UTC電気式押揚げ装置	presser foot lifter solenoid ass'y
00-6031	UTC電気式下糸切装置	solenoid assembly (UTC-E)
00-8045	上糸払い装置	wiper mechanism ass'y
53-257	中継コード	relay cord

27-3. 配管, 配線図 (ALK, PHK エア-式) WIRING AND PIPING (PNEUMATIC TYPE)

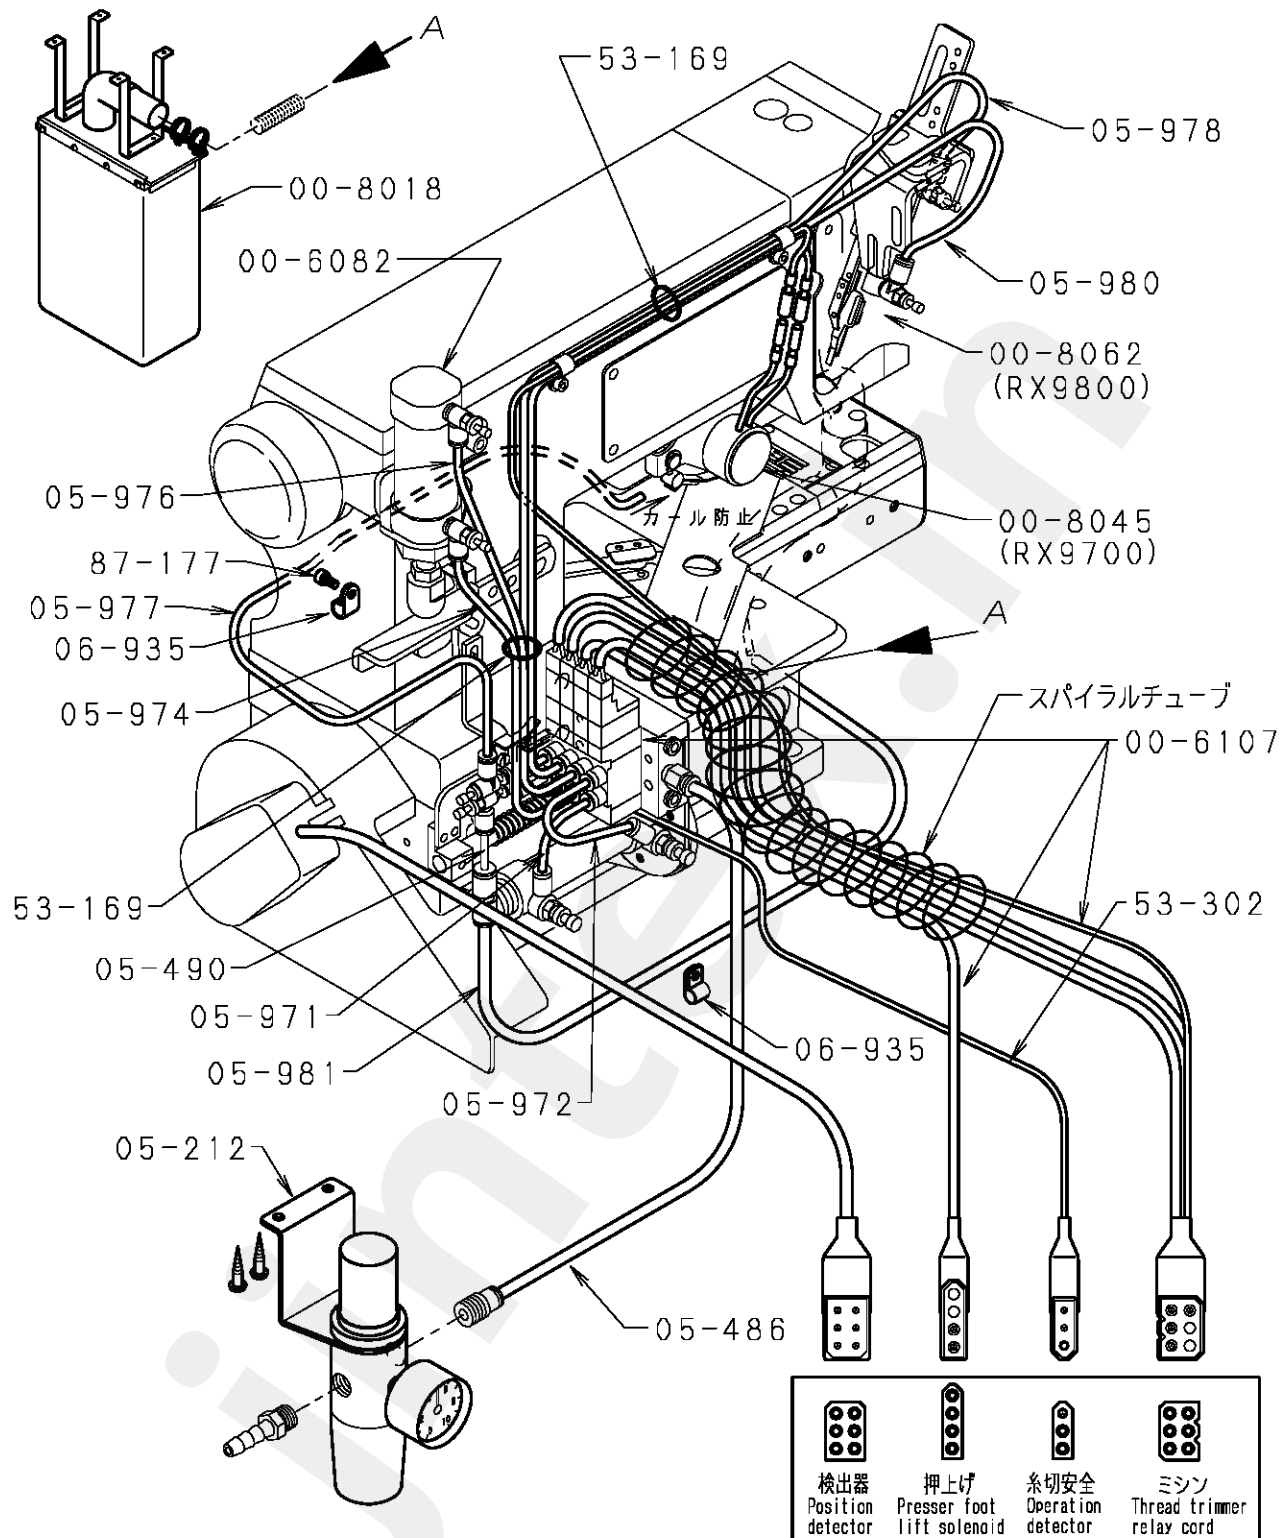


PART NO.	品 名	description
00-8062	上飾糸切装置 (RX9800)	spreader thread trimming mechanism (RX9800)
00-8045	上糸払い装置 (RX9700)	thread wiper mechanism (RX9700)
00-6082	押揚シリンダーセット	presser foot lifter cylinder ass'y
00-6107	UTC空圧装置	air cylinder assembly (UTC-A)
05-212	レギュレータ	regulator
00-8018	集塵袋セット	dust bag assembly

27-4. 配管, 配線図 (PLK エア-式) WIRING AND PIPING (PNEUMATIC TYPE)

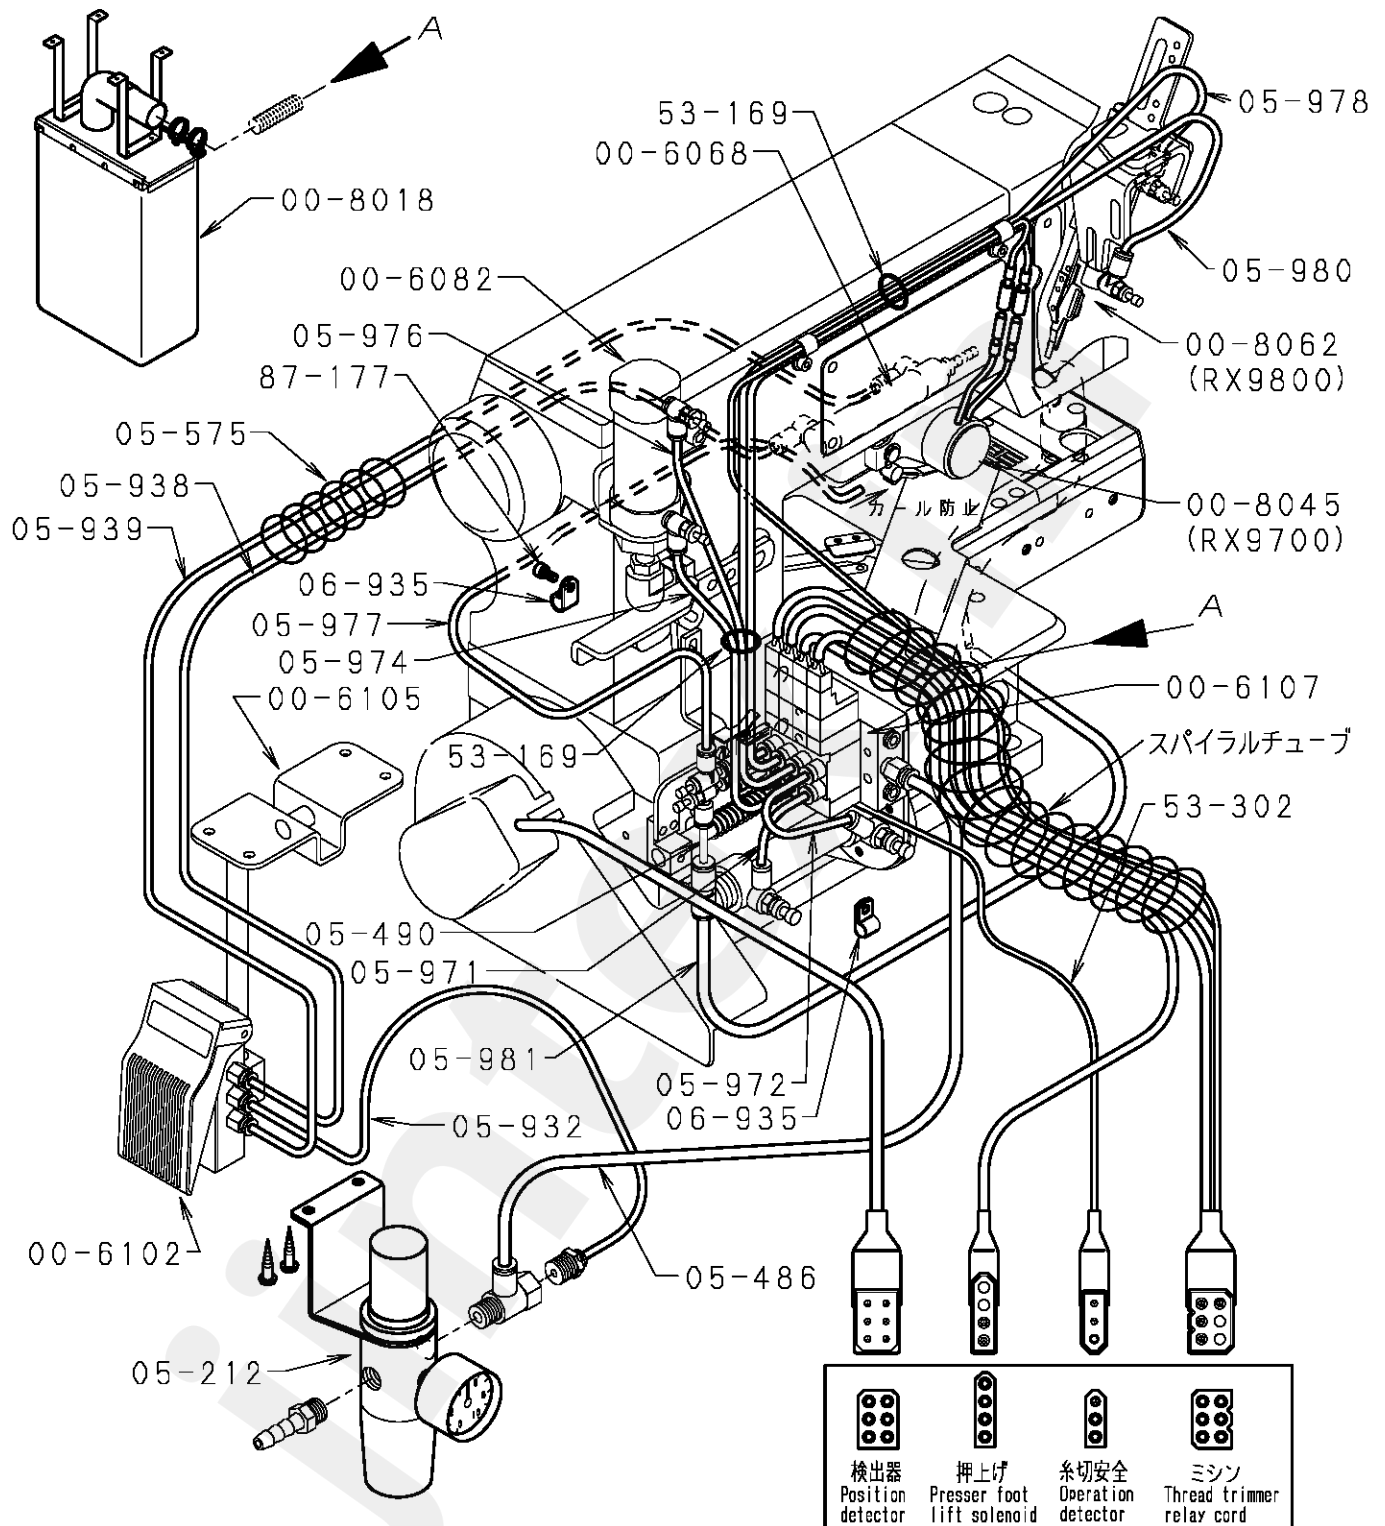


PART NO.	品 名	description
00-8062	上飾糸切装置 (RX9800)	spreader thread trimming mechanism (RX9800)
00-8045	上糸払い装置 (RX9700)	thread wiper mechanism (RX9700)
00-6082	押揚シリンダーセット	presser foot lifter cylinder ass'y
00-6107	UTC空圧装置	air cylinder assembly (UTC-A)
05-212	レギュレータ	regulator
00-8018	集塵袋セット	dust bag assembly

28. テーブル関係 TABLE

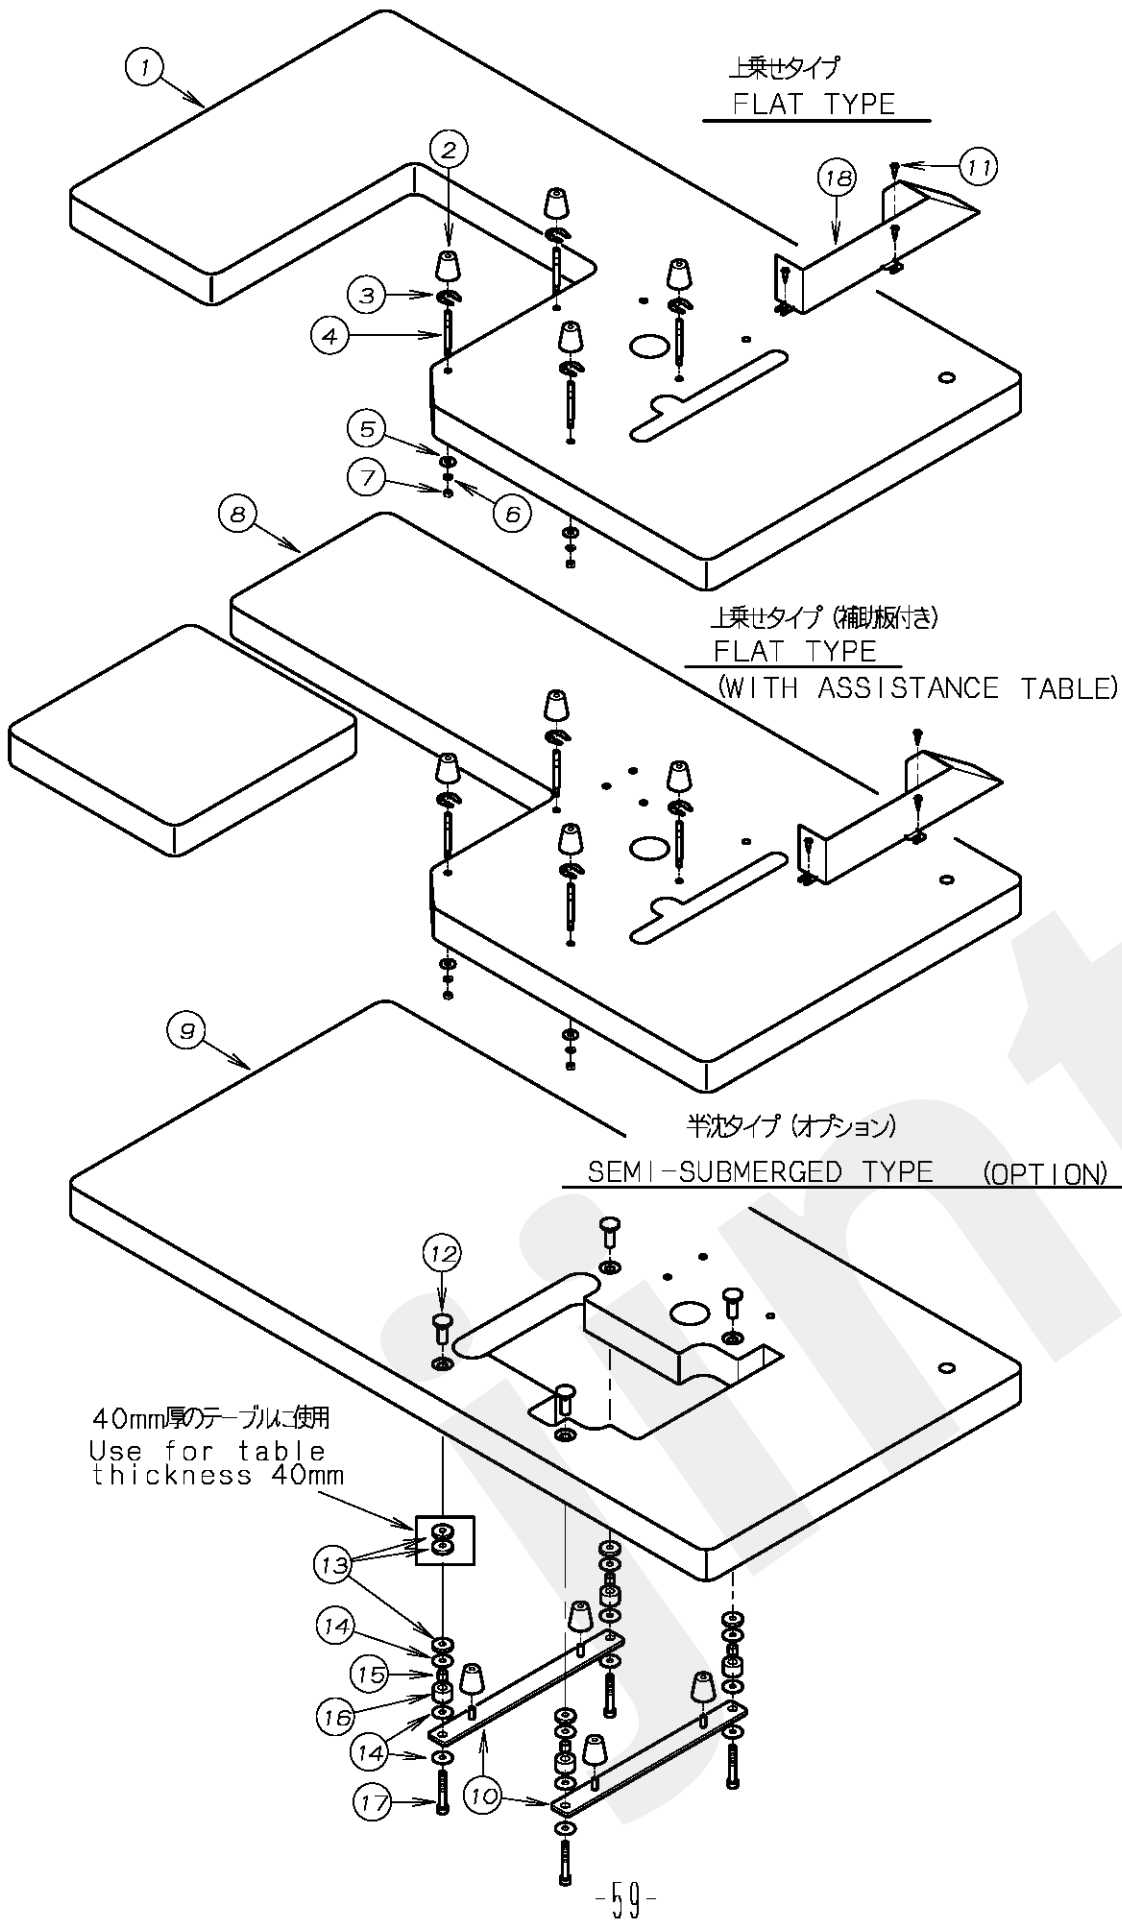


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
28-01	21-027	シリンダ -フラットテーブ ル	FLAT TABLE	1
28-02	23-509	クッションゴ ム	CUSHION RUBBER	4
28-03	93-501	U型止め輪	U-RING	4
28-04	42-501	クッションゴ ム取付ネジ	SCREW	4
28-05	75-536	平ワッシャ	WASHER	4
28-06	75-527	M6用バ ネ座金	WASHER	4
28-07	88-166	固定ナット	NUT	4
28-08	21-025	補助板付テーブ ル	WITH ASSISTANCE TABLE	1
28-09	21-026	シリンダ -半沈テーブ ル	SEMI SUBMERGED TABLE	1
28-10	25-524	タンク取付金具	SUPPORTING BOARD	2
28-11	87-901	ネジ	SCREW	3
28-12	42-503	本体据付ナット	NUT	4
28-13	42-507	スペ ーサー	SPACER	4
28-14	75-535	ワッシャ	WASHER	12
28-15	42-509	防振ゴ ムカラー	SWING PROOF RUBBER COLLAR	4
28-16	42-508	防振ゴ ム	SWING PROOF RUBBER	4
28-17	87-281	六角穴付ボ ルト	BOLT	4
28-18	21-629	補助カバー	COVER	1

29. 糸立て及びアクセサリ-関係 THREAD STAND AND ACCESSORIES

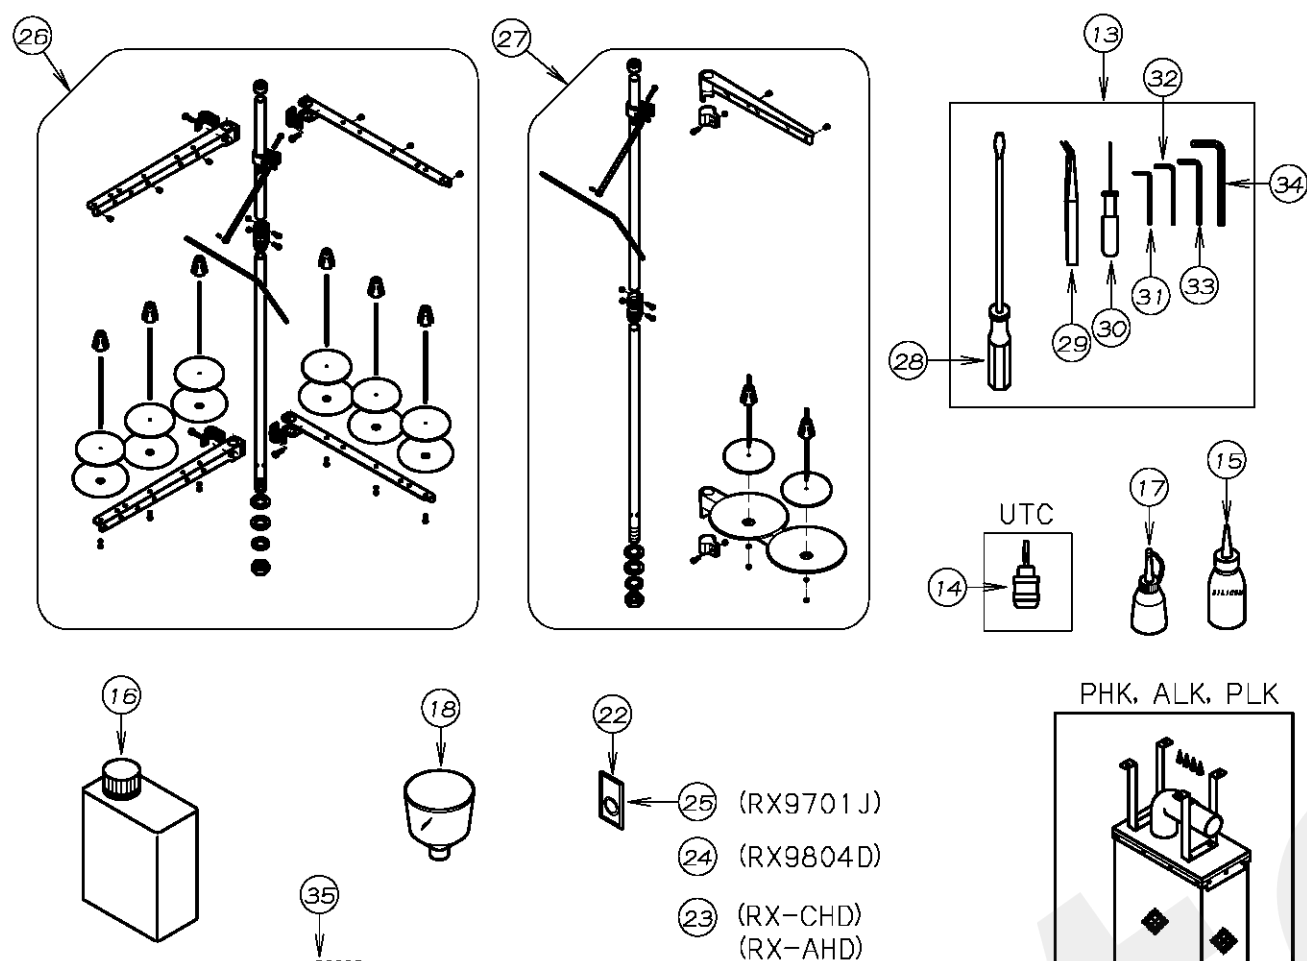

エア-式UTCは除く
EXCEPT UTC (PNEUMATIC TYPE)

WITHOUT UTC FOR PHK, ALK, PLK

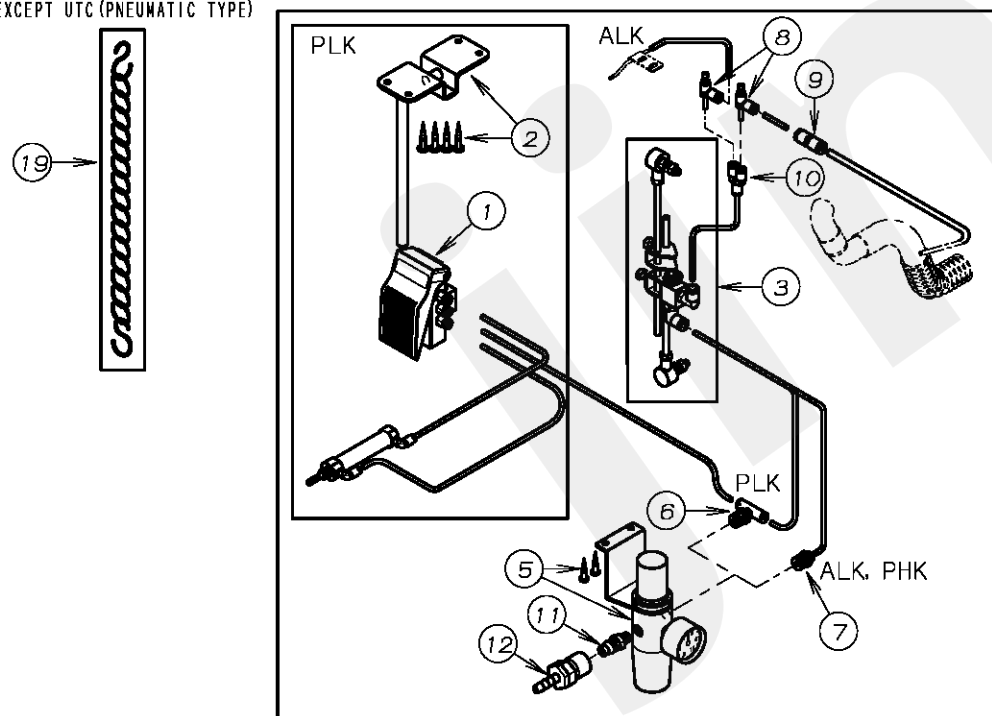


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
29-01	00-6102	膝スイッチハ ^ル フ ^セ ット	KNEE SWITCH ASS'Y	1
29-02	00-6105	膝スイッチ取付金具セット	BRACKET ASS'Y	1
29-03	00-8014	吸込み用ハ ^ル フ ^セ ット	TREADLE AIR SWITCH ASSEMBLY	1
29-04	00-8018	集塵袋セット	FABRIC BAG ASSEMBLY	1
29-05	05-212	フィルタレギ ^ュ レ ^ー タ	REGULATOR	1
29-06	05-215	両口チース ^ユ ニ ^オ ン	JOINT	1
29-07	05-217	ハーフユニオン	JOINT	1
29-08	05-221	スピ ^ー ド ^コ ント ^ロ ー ^ラ ー	SPEED CONTROLLER	2
29-09	05-224	異径ストレート	JOINT	1
29-10	05-482	ユニオンワイ	JOINT	1
29-11	06-516	カフ ^ラ メ ^ス	CONNECTOR	1
29-12	06-517	カフ ^ラ オ ^ス	CONNECTOR	1
29-13	20-0010	付属部品ケース	ACCESSORIES	1
29-14	28-454	ト ^ラ イバ ^ー - (小)	DRIVER (SMALL)	1
29-15	28-612	シリコンオイル	SILICON OIL	1
29-16	28-613	オイル	OIL	1
29-17	28-614	油差し	OILER	1
29-18	28-615	シ ^ョ ウ ^コ	OIL FUNNEL	1
29-19	28-920	チェーン	CHAIN	1
29-20	28-318	精密マイナスト ^ラ イバ ^ー - 2.5mm	SCREWDRIVER	1
29-21				
29-22	13-0110-6	針 UY×128GAS #11	NEEDLE UY×128GAS #11	1
29-23	13-0140-6	針 UY×128GAS #14	NEEDLE UY×128GAS #14 (RX-CHD)	1
29-24	13-3020-5	針 SM1014H #10S	NEEDLE (9804D-6.4mm) #10S	1
29-25	13-1510-5	針 TV×5 #21	NEEDLE TV×5 #21 (RX9701J)	1
29-26	42-706	6本糸立	THREAD STAND ASSEMBLY	1
29-27	42-712	2本糸立	THREAD STAND ASSEMBLY	1
29-28	28-452	ドライバ ^ー (大)	DRIVER (LARGE)	1
29-29	28-011	ピンセット	TWEZERS	1
29-30	28-317	グリップ付六角レンチ 1.5mm	ALLEN KEY (1.5mm)	1
29-31	28-311	六角レンチ 2mm	ALLEN KEY (2mm)	1
29-32	28-312	六角レンチ 2.5mm	ALLEN KEY (2.5mm)	1
29-33	28-313	六角レンチ 3mm	ALLEN KEY (3mm)	1
29-34	28-314	六角レンチ 5mm	ALLEN KEY (5mm)	1
29-35	87-104	ネジ	SCREW	5


30, Aタイプ, Cタイプ, Pタイプ 生地ガイド関係

FABRIC GUIDE FOR MODEL A, C, P


Aタイプ
MODEL A

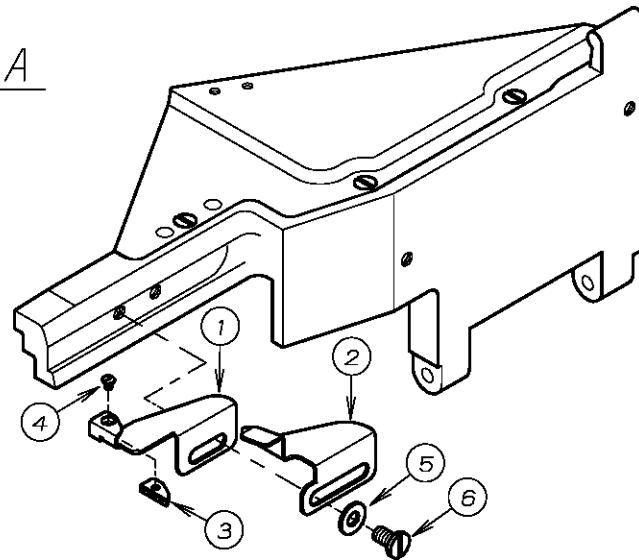

Cタイプ
MODEL C, CL

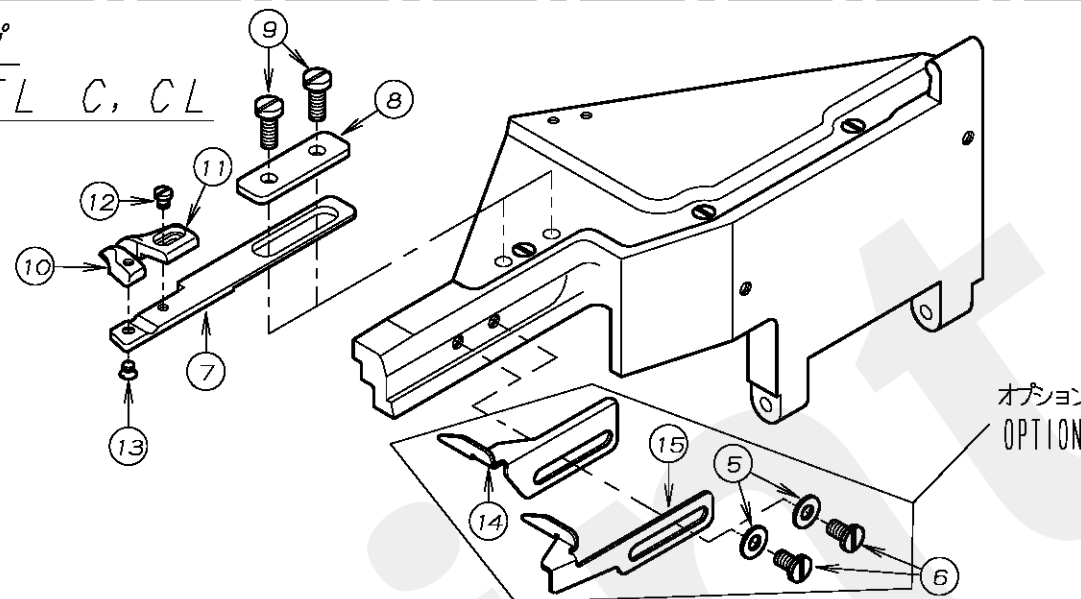


Pタイプ
MODEL P

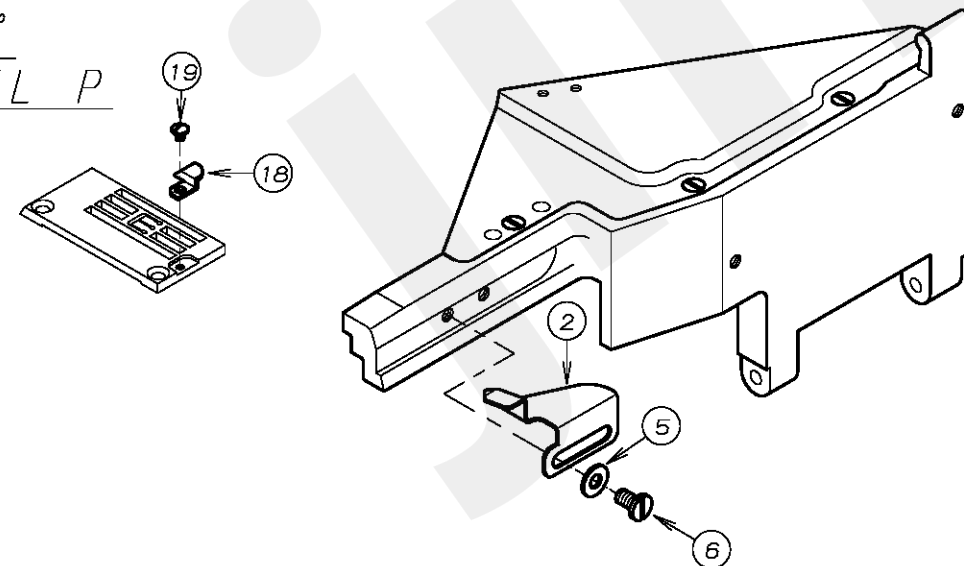


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
30-01	26-556	裾定規 (左)	HEMMING GUIDE (LEFT)	1
30-02	26-557	裾定規 (右)	HEMMING GUIDE (RIGHT)	1
30-03	26-558	定規チップ	FOLDER CHIP	1
30-04	87-105	ネジ	SCREW	1
30-05	75-455	ワッシャー	WASHER	1~2
30-06	84-574	ネジ	SCREW	1~2
30-07	26-824	ガイド 取付板	GUIDE SUPPORT	1
30-08	26-825	ガイド 固定板	GUIDE PLATE	1
30-09	84-566	ネジ	SCREW	2
30-10	26-826	布ガイド (左)	EDGE GUIDE (LEFT)	1
30-11	26-827	布ガイド (右)	EDGE GUIDE (RIGHT)	1
30-12	84-167	ネジ	SCREW	1
30-13	84-193	ネジ	SCREW	1
30-14	26-829	布ガイド (右)	EDGE GUIDE (RIGHT)	1
30-15	26-828	布ガイド (左)	EDGE GUIDE (LEFT)	1
30-16				
30-17				
30-18	26-559	布ガイド	EDGE GUIDE	1
30-19	85-611	ネジ	SCREW	1

31. 左メス機構 LEFT KNIFE FABRIC TRIMMER

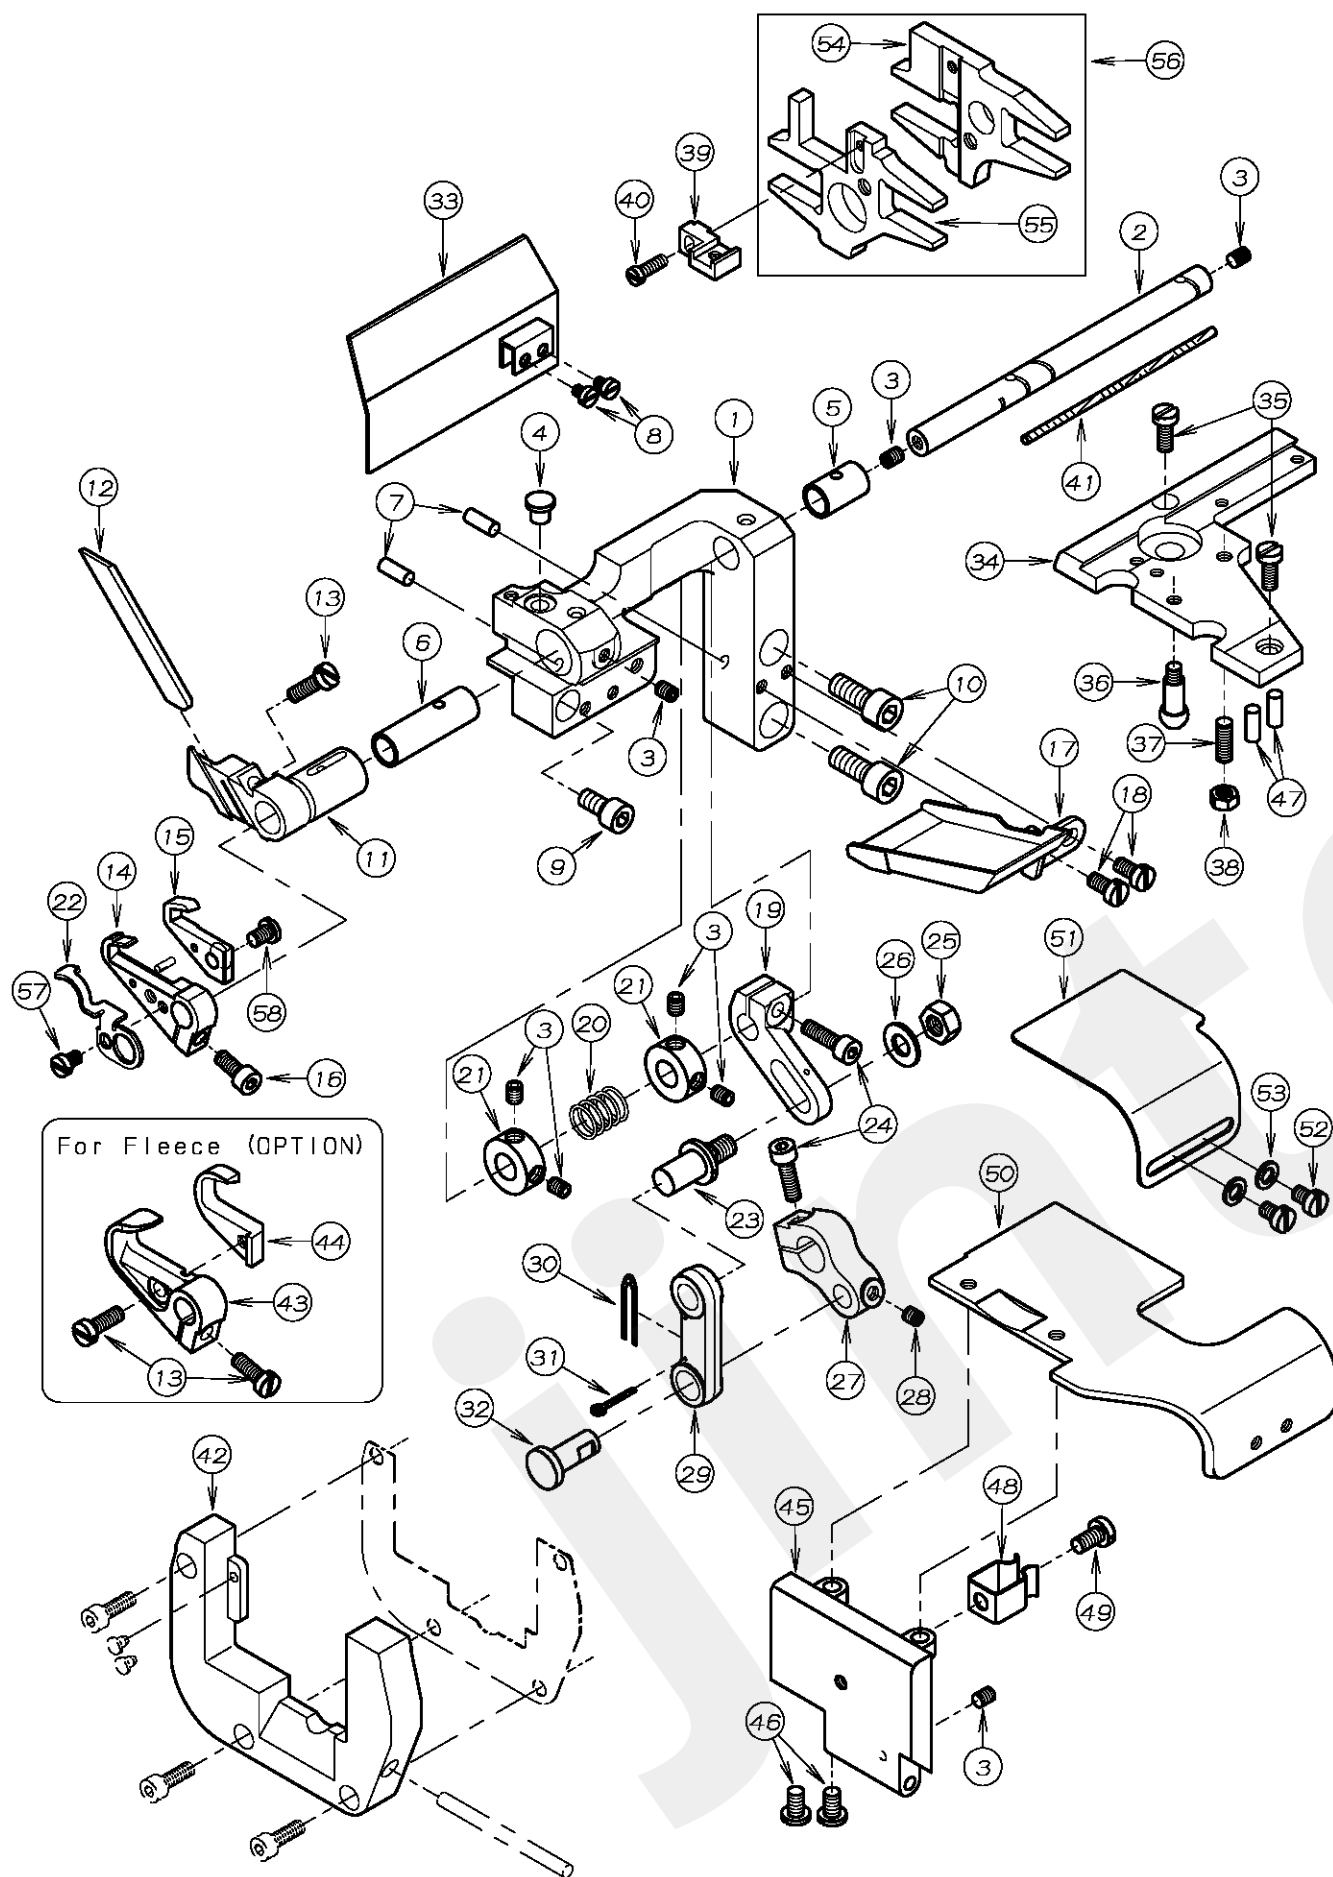


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
31-01	07-562	メス士台	BRACKET	1
31-02	71-755	メスシャフト	SHAFT	1
31-03	87-181	ネジ	SCREW	8
31-04	23-425	クッションゴム	RUBBER	1
31-05	81-558	ブッシュ	BUSHING	1
31-06	81-537	ブッシュ	BUSHING	1
31-07	71-253	ロックピン	PIN	2
31-08	87-095	ネジ	SCREW	2
31-09	87-213	ネジ	SCREW	1
31-10	87-171	ネジ	SCREW	2
31-11	07-557	下メスブラケット	BRACKET	1
31-12	07-558	下メス	KNIFE	1
31-13	87-097	ネジ	SCREW	1~3
31-14	07-545	上メス士台	BRACKET	1
31-15	07-544	上メス	KNIFE	1
31-16	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1
31-17	07-563	油受け皿	PLATE	1
31-18	87-096	ネジ	SCREW	2
31-19	67-531	メス調節レバー	LEVER	1
31-20	79-568	バネ	SPRING	1
31-21	75-561	カラー	COLLAR	2
31-22	07-543	可動メスガイド	COVER	1
31-23	04-502	ピン	PIN	1
31-24	87-214	ネジ	SCREW	2
31-25	88-166	ナット	NUT	1
31-26	75-452	ワッシャー	WASHER	1
31-27	67-527	メス駆動レバー	LEVER	1
31-28	87-286	ネジ	SCREW	1
31-29	07-561	リンク	LINK	1
31-30	23-540	フェルト	FELT	1
31-31	93-620	ピン	PIN	1
31-32	71-724	ピン	PIN	1
31-33	07-564	油カバー	COVER	1
31-34	14-088	針板士台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
31-35	87-145	ネジ	SCREW	2
31-36	25-522	カバーストップネジ	STOP PIN	1
31-37	84-515	ネジ	SCREW	1
31-38	86-311	ナット	NUT	1
31-39	51-849	取付ブラケット	BRACKET	1
31-40	84-158	ネジ	SCREW	1
31-41	23-124	フェルト	FELT	1
31-42	21-739	カバー	COVER	1
31-43	07-569	上メスブラケット	BRACKET	1
31-44	07-570	上メス	UPPER KNIFE	1
31-45	21-638	カバー	COVER	1
31-46	84-574	ネジ	SCREW	2
31-47	71-253	ロックピン	PIN	2
31-48	79-912	バネ	SPRING	1
31-49	87-177	ネジ	SCREW	1
31-50	21-755	クロスプレート	COVER	1
31-51	26-564	補助カバー	COVER	1
31-52	87-284	ネジ	SCREW	2
31-53	75-468	ワッシャー	WASHER	2
31-54	51-827	主送り台	MAIN FEED BAR	1
31-55	51-850	差動送り台	DIFFERENTIAL FEED BAR	1
31-56	50-8270	送り台セット	FEED BAR ASS'Y	1
31-57	87-295	ネジ	SCREW	1
31-58	87-415	ネジ	SCREW	1

32. ALK専用部品 MODEL ALK EXCLUSIVE PARTS

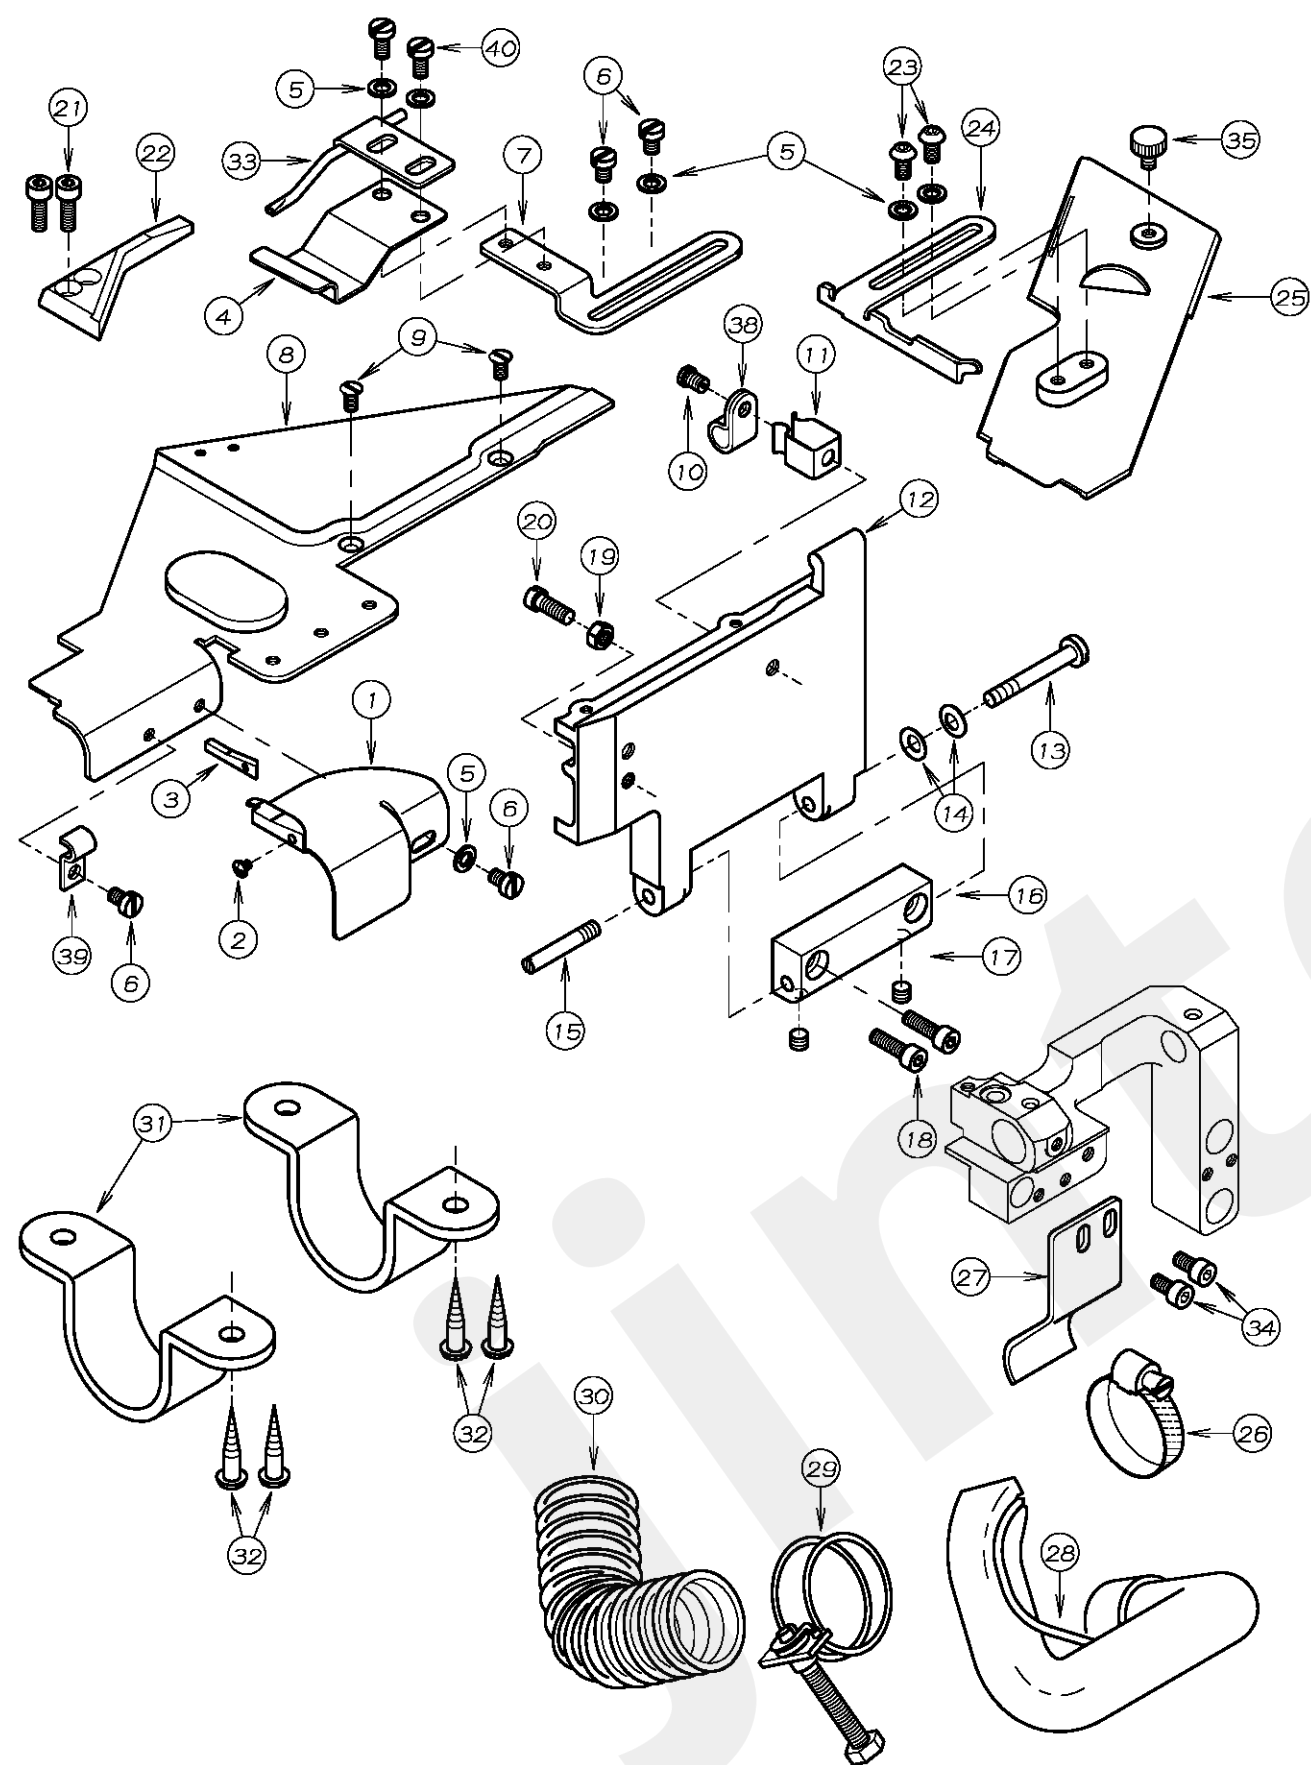

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
32-01	26-567	布ガイド (左)	GUIDE (LEFT)	1
32-02	85-611	ネジ	SCREW	1
32-03	26-568	定規チップ	BLOCK	1
32-04	26-565	裾定規 (右)	GUIDE (RIGHT)	1
32-05	75-468	ワッシャー	WASHER	7
32-06	87-284	ネジ	SCREW	4
32-07	26-566	裾定規 (右) 取付	BRACKET (RIGHT)	1
32-08	21-752	定規板	FRONT PLATE	1
32-09	84-464	ネジ	SCREW	2
32-10	84-575	ネジ	SCREW	1
32-11	79-912	定規台板バネ	SPRING	1
32-12	21-743	定規台	FRONT COVER	1
32-13	25-517	ヒンジ ネジ	SCREW	1
32-14	79-922	皿バネ	FLAT SPRING	2
32-15	25-527	ヒンジ ネジ	SCREW	1
32-16	25-516	ヒンジ	HINGE	1
32-17	87-274	ネジ	SCREW	2
32-18	87-214	ネジ	SCREW	2
32-19	86-311	ナット	NUT	1
32-20	84-635	ネジ	SCREW	1
32-21	87-129	ネジ	SCREW	2
32-22	21-737	差板補助カバー	COVER	1
32-23	87-272	ネジ	SCREW	2
32-24	26-570	布ガイド (右)	FABRIC GUIDE (RIGHT)	1
32-25	21-767	差板	SLIDE COVER	1
32-26	07-549	吸込みパイプバンド	PIPE BAND	1
32-27	07-548	吸込みパイプフックラケット	BRACKET	1
32-28	07-547	吸込みパイプ	PIPE	1
32-29	07-573	ホースバンド	BELT	1
32-30	07-572	ホース	HOSE	1
32-31	07-542	ホースクランプ	CLAMP	2
32-32	87-905	ネジ	SCREW	4
32-33	26-571	カーン防止パイプ	PIPE	1
32-34	87-177	ネジ	SCREW	2
32-35	87-409	ネジ	SCREW	1
32-36				
32-37				
32-38	06-935	ナイロンクリップ	CLAMP	1
32-39	39-131	パイプサポート	CLAMP	1
32-40	87-096	ネジ	SCREW	2


33. PLK専用部品 MODEL PLK EXCLUSIVE PARTS

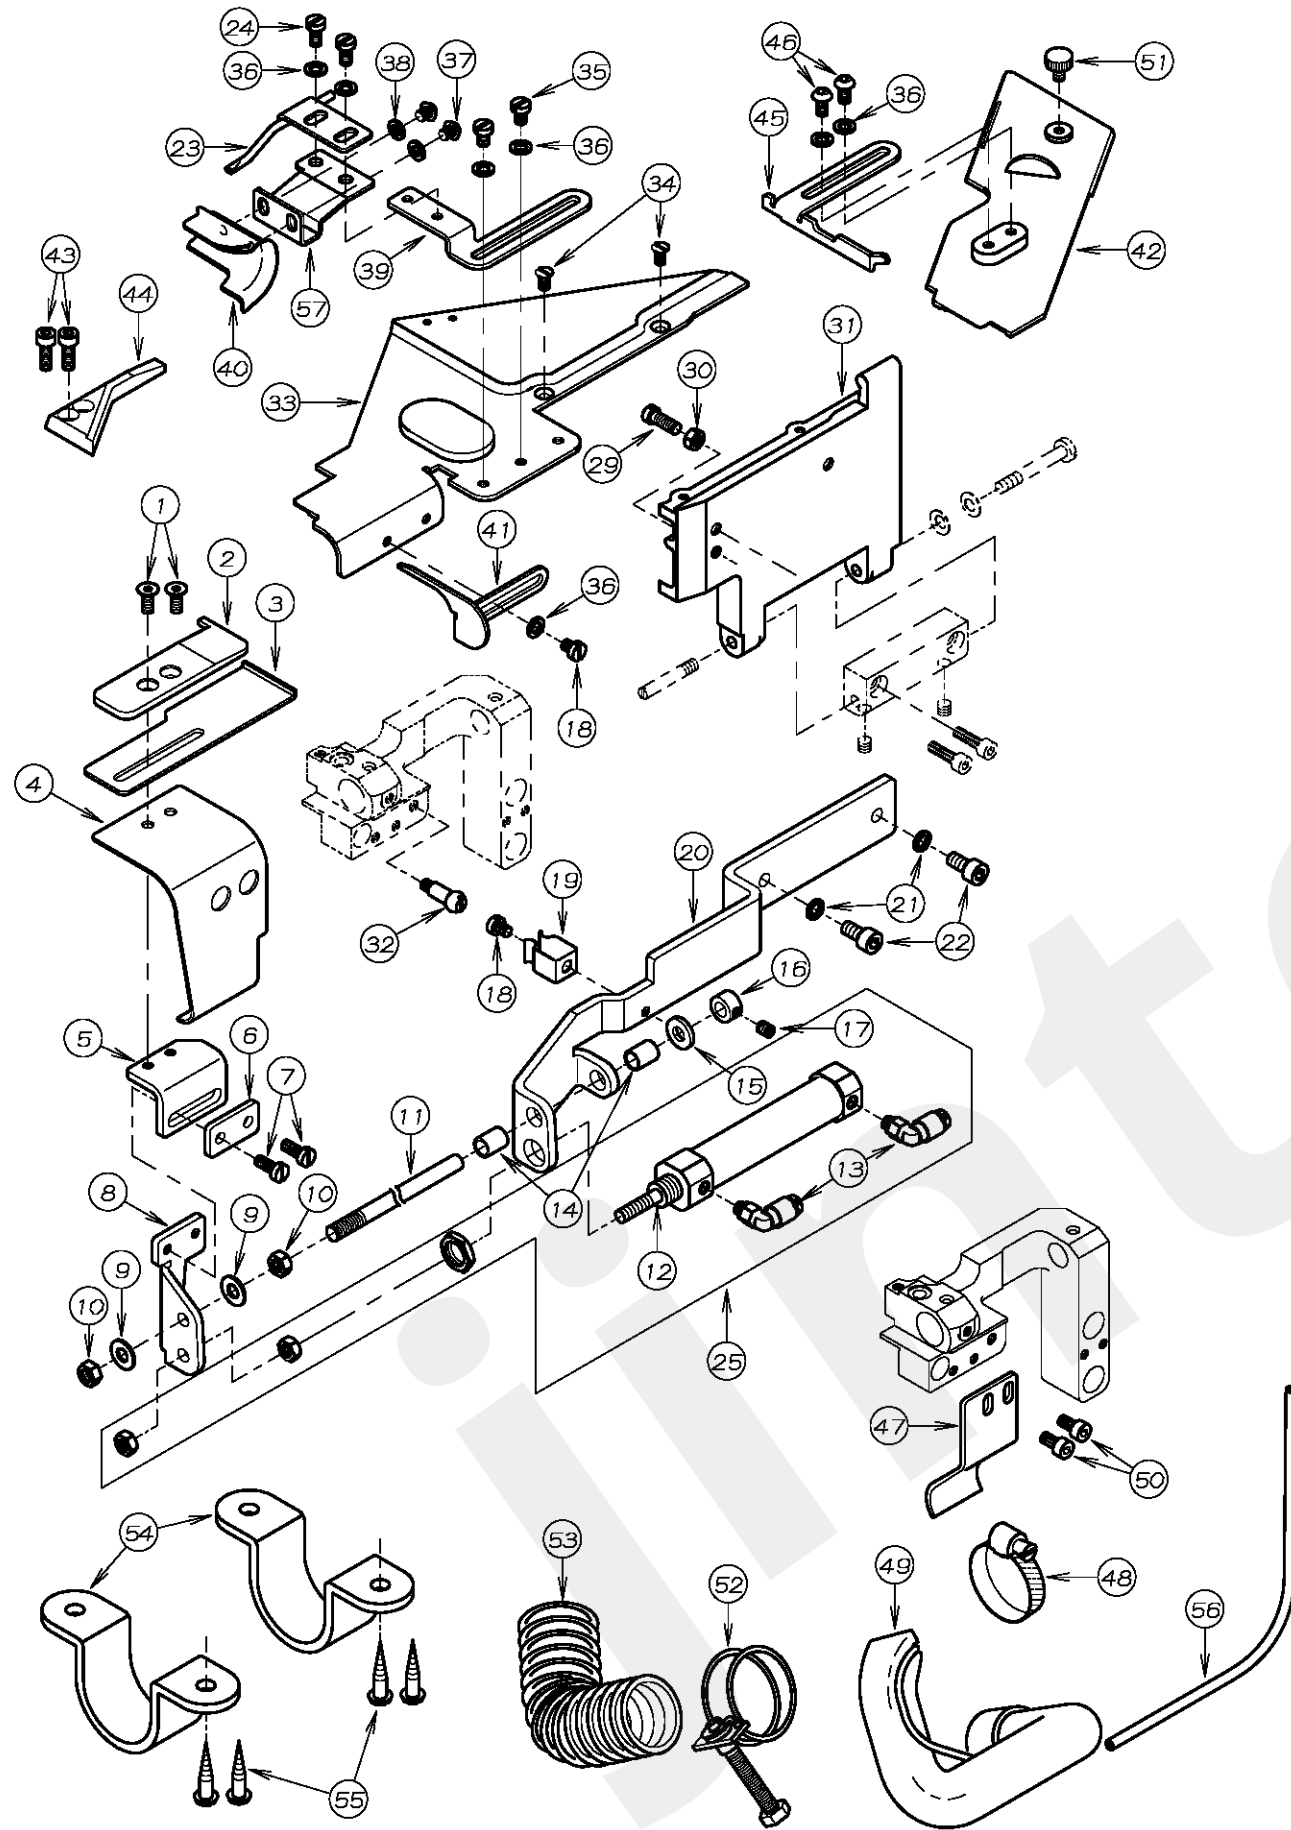


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
33-01	87-270	皿ネジ	SCREW	2
33-02	09-533	ゴムガイド (上)	GUIDE (UPPER)	1
33-03	09-534	ゴムガイド (下)	GUIDE (LOWER)	1
33-04	09-537	カバー	COVER	1
33-05	09-538	スライド ブラケット	BRACKET	1
33-06	09-539	止め金具	PLATE	1
33-07	87-145	ネジ	SCREW	2
33-08	09-541	スライド ブラケット	BRACKET	1
33-09	75-453	ワッシャー	WASHER	2
33-10	88-157	ナット	NUT	2
33-11	09-540	ガイド 棒	SHAFT	1
33-12	06-556	ゴムガイド シリンダ -	AIR CYLINDER	1
33-13	05-202	エルボ ユニオン	JOINT	2
33-14	09-504	ブッシュ	BUSHING	2
33-15	09-506	クッションゴム	RUBBER	1
33-16	75-108	カラー	COLLAR	1
33-17	84-521	ネジ	SCREW	1
33-18	87-098	ネジ	SCREW	2
33-19	79-912	板バネ	SPRING	1
33-20	09-536	シリンダ ブラケット	BRACKET	1
33-21	75-457	ワッシャー	WASHER	2
33-22	87-213	ネジ	SCREW	2
33-23	26-571	カール防止パイプ	PIPE	1
33-24	87-096	ネジ	SCREW	2
33-25	00-6068	ゴム案内用シリンダセット	SYLINDER ASS' Y	1
33-26				
33-27				
33-28				
33-29	84-635	ネジ	SCREW	1
33-30	86-311	ナット	NUT	1
33-31	21-743	定規台	FRONT COVER	1
33-32	25-522	カバー ストップ ネジ	STOP PIN	1
33-33	21-752	定規板	FRONT PLATE	1
33-34	84-464	ネジ	SCREW	2
33-35	87-284	ネジ	SCREW	2
33-36	75-468	ワッシャー	WASHER	7
33-37	87-267	ネジ	SCREW	2
33-38	75-410	バネ圧金	SPRING WASHER	2
33-39	26-566	裾定規 (右) 取付	BRACKET (RIGHT)	1
33-40	09-543	右身ガイド	FABRIC GUIDE	1
33-41	09-544	布ガイド (左)	GUIDE (LEFT)	1
33-42	21-767	蓋板	SLIDE COVER	1
33-43	87-129	ネジ	SCREW	2
33-44	21-737	蓋板補助カバー	COVER	1
33-45	26-570	布ガイド (右)	FABRIC GUIDE (RIGHT)	1
33-46	87-272	ネジ	SCREW	2
33-47	07-548	吸込パイプ ブラケット	BRACKET	1
33-48	07-549	吸込パイプ バンド	BELT	1
33-49	07-547	吸込パイプ	JOINT	1
33-50	87-177	ネジ	SCREW	2
33-51	87-409	ネジ	SCREW	1
33-52	07-573	ホースバンド	BELT	1
33-53	07-572	ホース	HOSE	1
33-54	07-542	ホースクランプ	CLAMP	2
33-55	87-905	ネジ	SCREW	4
33-56	05-981	チューブ φ6X600mm	TUBE	1
33-57	26-569	布ガイド (右) 取付	BRACKET (RIGHT)	1

34. ゴム張り機構, GUIDE ROLLER MECHANISM

RX-P, PLK

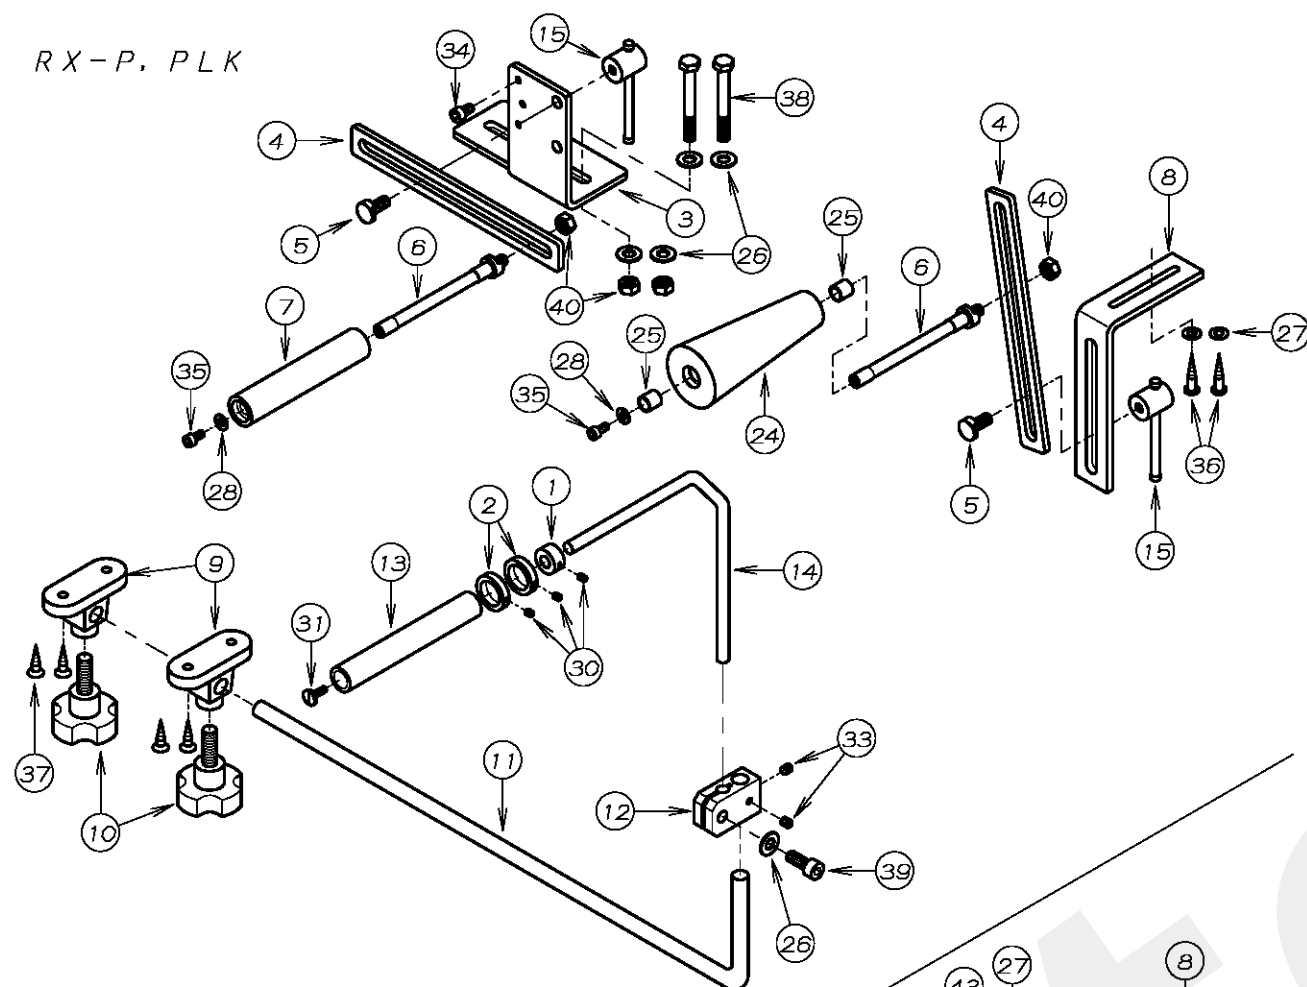


RX-PHK

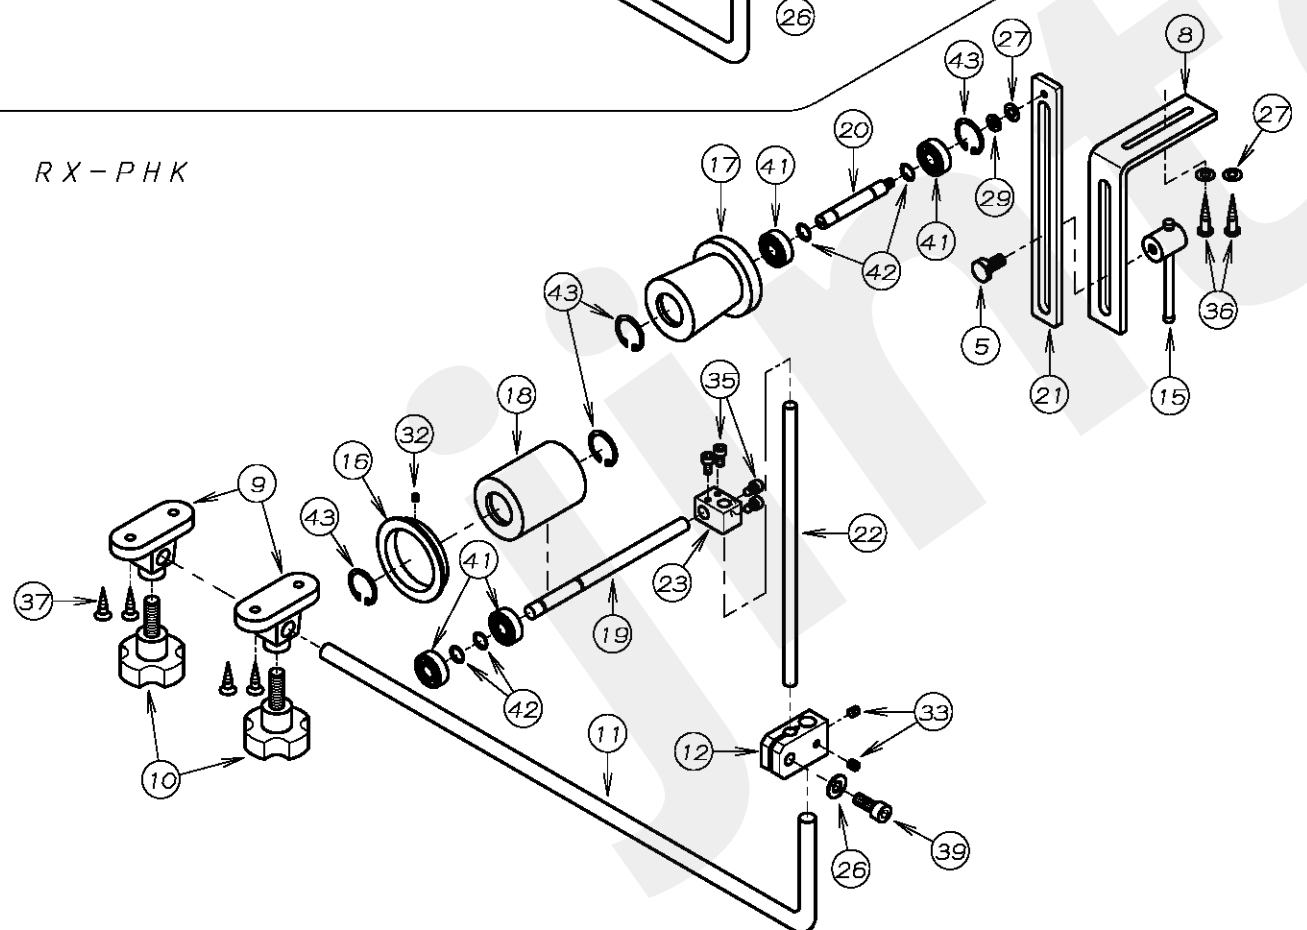


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
34-01	09-145	カラー	COLLAR	1
34-02	09-147	カラー	COLLAR	2
34-03	09-519	リアローラーフ ラケット	REAR ROLLER BRACKET	1
34-04	09-521	リアローラー スライド	SLIDE PLATE	2
34-05	09-522	リアローラー 止めネジ	SCREW	1~2
34-06	09-523	リアローラー 調整軸	SHAFT	2
34-07	09-524	リアローラー	REAR ROLLER	1
34-08	09-525	テンションフ ラケット	BRACKET	1
34-09	09-526	ローラーフ ラケット	BRACKET	2
34-10	09-527	ノブ	KNOB	2
34-11	09-528	ローラーフ ラケット ハ	BAR	1
34-12	09-529	ローラー 軸継手	JOINT BLOCK	1
34-13	09-530	前ローラー	ROLLER	1
34-14	09-531	ローラーフ ラケットハ	BAR	1
34-15	09-553	ハンド ル	HANDLE	1~2
34-16	09-603	コ ムスラストカラー	FRONT ROLLER GUIDE	1
34-17	09-614	下ローラー	TAPER ROLLER	1
34-18	09-615	前ローラー	FRONT ROLLER	1
34-19	09-616	前ローラーシャフト	FRONT ROLLER SHAFT	1
34-20	09-617	下ローラー軸	ROLLER SHAFT	1
34-21	09-618	下ローラー スライド	SLIDE PLATE	1
34-22	09-619	前ローラー 縦シャフト	SHAFT	1
34-23	09-620	ローラー 軸継手	JOINT BRACKET	1
34-24	09-727	テーパ ーローラー	TAPER ROLLER	1
34-25	52-177	軸受	BUSHING	2
34-26	75-451	ワッシャ	WASHER	1~5
34-27	75-452	ワッシャ	WASHER	2~3
34-28	75-453	ワッシャ	WASHER	2
34-29	75-527	ス프 リング ワッシャ	SPRING WASHER	1
34-30	84-521	ネジ	SCREW	3
34-31	84-570	ネジ	SCREW	1
34-32	87-106	ネジ	SCREW	1
34-33	87-172	ネジ	SCREW	2
34-34	87-203	六角穴付きボルト	BOLT	1
34-35	87-213	六角穴付きボルト	BOLT	2~4
34-36	87-501	丸木ネジ	SCREW	2
34-37	87-502	皿木ネジ	SCREW	4
34-38	87-503	六角ボルト	BOLT	2
34-39	87-663	六角穴付きボルト	BOLT	1
34-40	88-176	ナット	NUT	4
34-41	91-110	ボールベ アリング	BALL BEARING	4
34-42	93-228	軸用丸S形止め輪	SNAP RING	4
34-43	93-238	穴用C形止め輪呼び 26	C-RING 26	4

35. RX9701J専用部品 MODEL RX9701J EXCLUSIVE PARTS

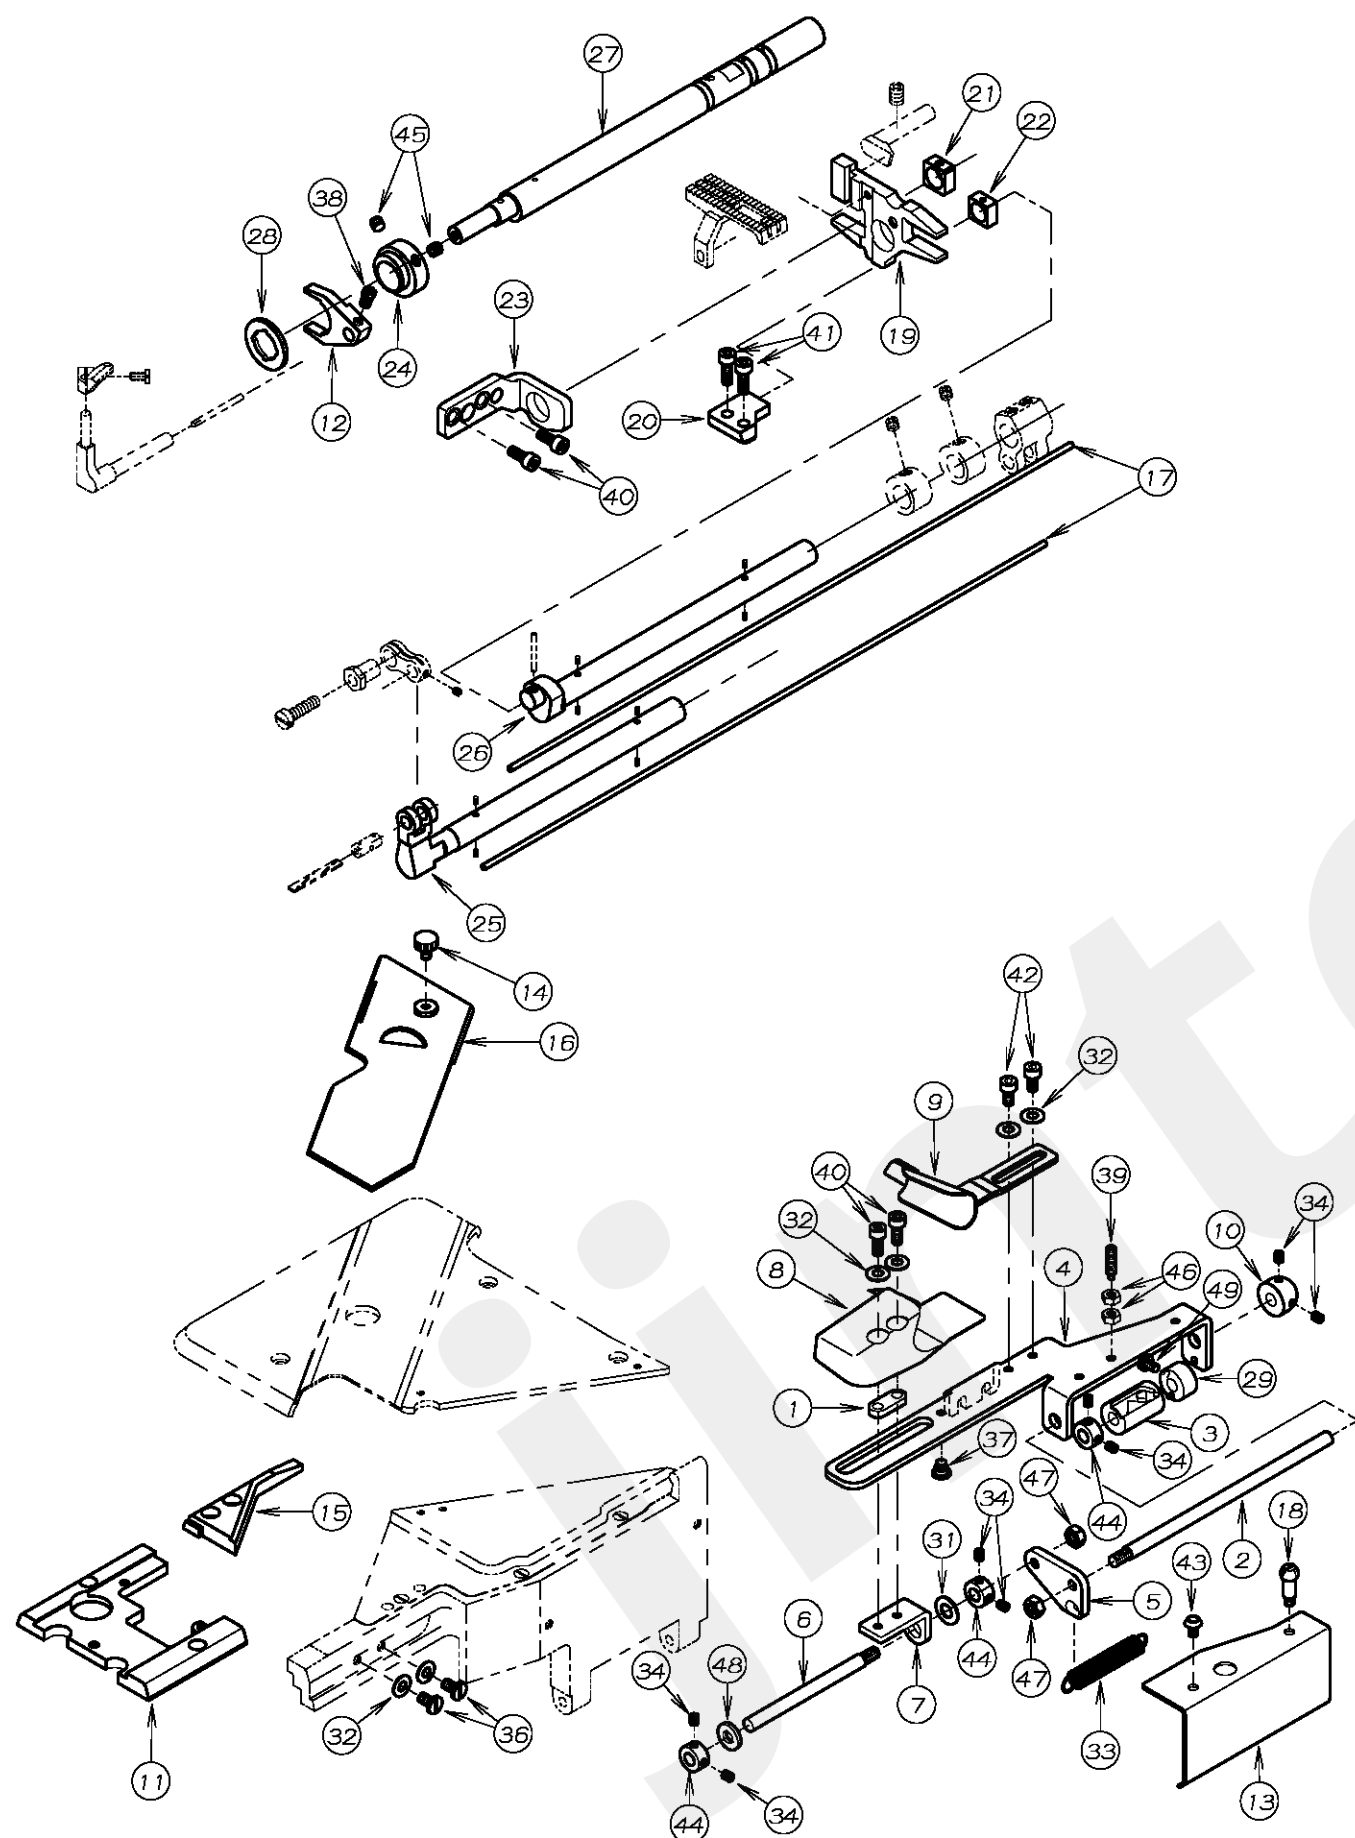


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
35-01	09-015	スライト 金具	BRACKET	1
35-02	09-016	ホルダ 案内棒 (B)	GUIDE BAR (B)	1
35-03	09-017	ホルダ 案内金具	CAM	1
35-04	09-018	ホルダ 取付台	BRACKET	1
35-05	09-019	ホルダ 連結プレート	PLATE	1
35-06	09-020	ホルダ 案内棒 (A)	GUIDE BAR (A)	1
35-07	09-021	ホルダ 取付ブラケット	BRACKET	1
35-08	09-022	ホルダ (左)	GUIDE (LEFT)	1
35-09	09-023	ホルダ (右)	GUIDE (RIGHT)	1
35-10	09-159	フッシュ金具	BRACKET	1
35-11	14-026	針板土台	NEEDLE SUPPORT BRACKET	1
35-12	18-010	針受レバ	LEVER	1
35-13	21-232	カバー	COVER	1
35-14	87-409	ネジ	SCREW	1
35-15	21-244	差板補助カバー	COVER	1
35-16	21-798	差板	SLIDE COVER	1
35-17	23-535	フェルト	FELT	2
35-18	25-522	カバー ストップネジ	SCREW	1
35-19	51-001	送り台	FEED BAR	1
35-20	51-824	送り土台ガイドプレート	FEED BAR GUIDE PLATE	1
35-21	51-872	角コマ (後)	FEED LIFT BLOCK (REAR)	1
35-22	51-875	角コマ (前)	FEED LIFT BLOCK (FRONT)	1
35-23	51-876	送り土台ガイド (左)	GUIDE (LEFT)	1
35-24	61-016	針受エキセン	ECCENTRIC	1
35-25	71-024	差動送り軸	FEED SHAFT	1
35-26	71-025	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
35-27	71-039	下軸	LOWER SHAFT	1
35-28	75-013	平座金	WASHER	1
35-29	75-090	ストップカラー	COLLAR	1
35-30				
35-31	75-452	ワッシャ	WASHER	1
35-32	75-455	ワッシャ	WASHER	6
35-33	79-021	引張バネ	SPRING	1
35-34	84-314	ネジ	SCREW	8
35-35				
35-36	84-574	ネジ	SCREW	2
35-37	84-585	段ネジ	SCREW	1
35-38	84-616	ネジ	SCREW	1
35-39	87-016	六角穴付き止めねじ	SCREW	1
35-40	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	4
35-41	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	2
35-42	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	2
35-43	87-267	ネジ	SCREW	1
35-44	75-105	カラー	COLLAR	3
35-45	87-274	ネジ	SCREW	2
35-46	88-146	ナット	NUT	2
35-47	88-157	ナット	NUT	2
35-48	09-506	ワッシャ	WASHER	1
35-49	84-361	ネジ	SCREW	1

36. RX9701JCD/UTC専用部品 MODEL RX9701JCD/UTC EXCLUSIVE PARTS

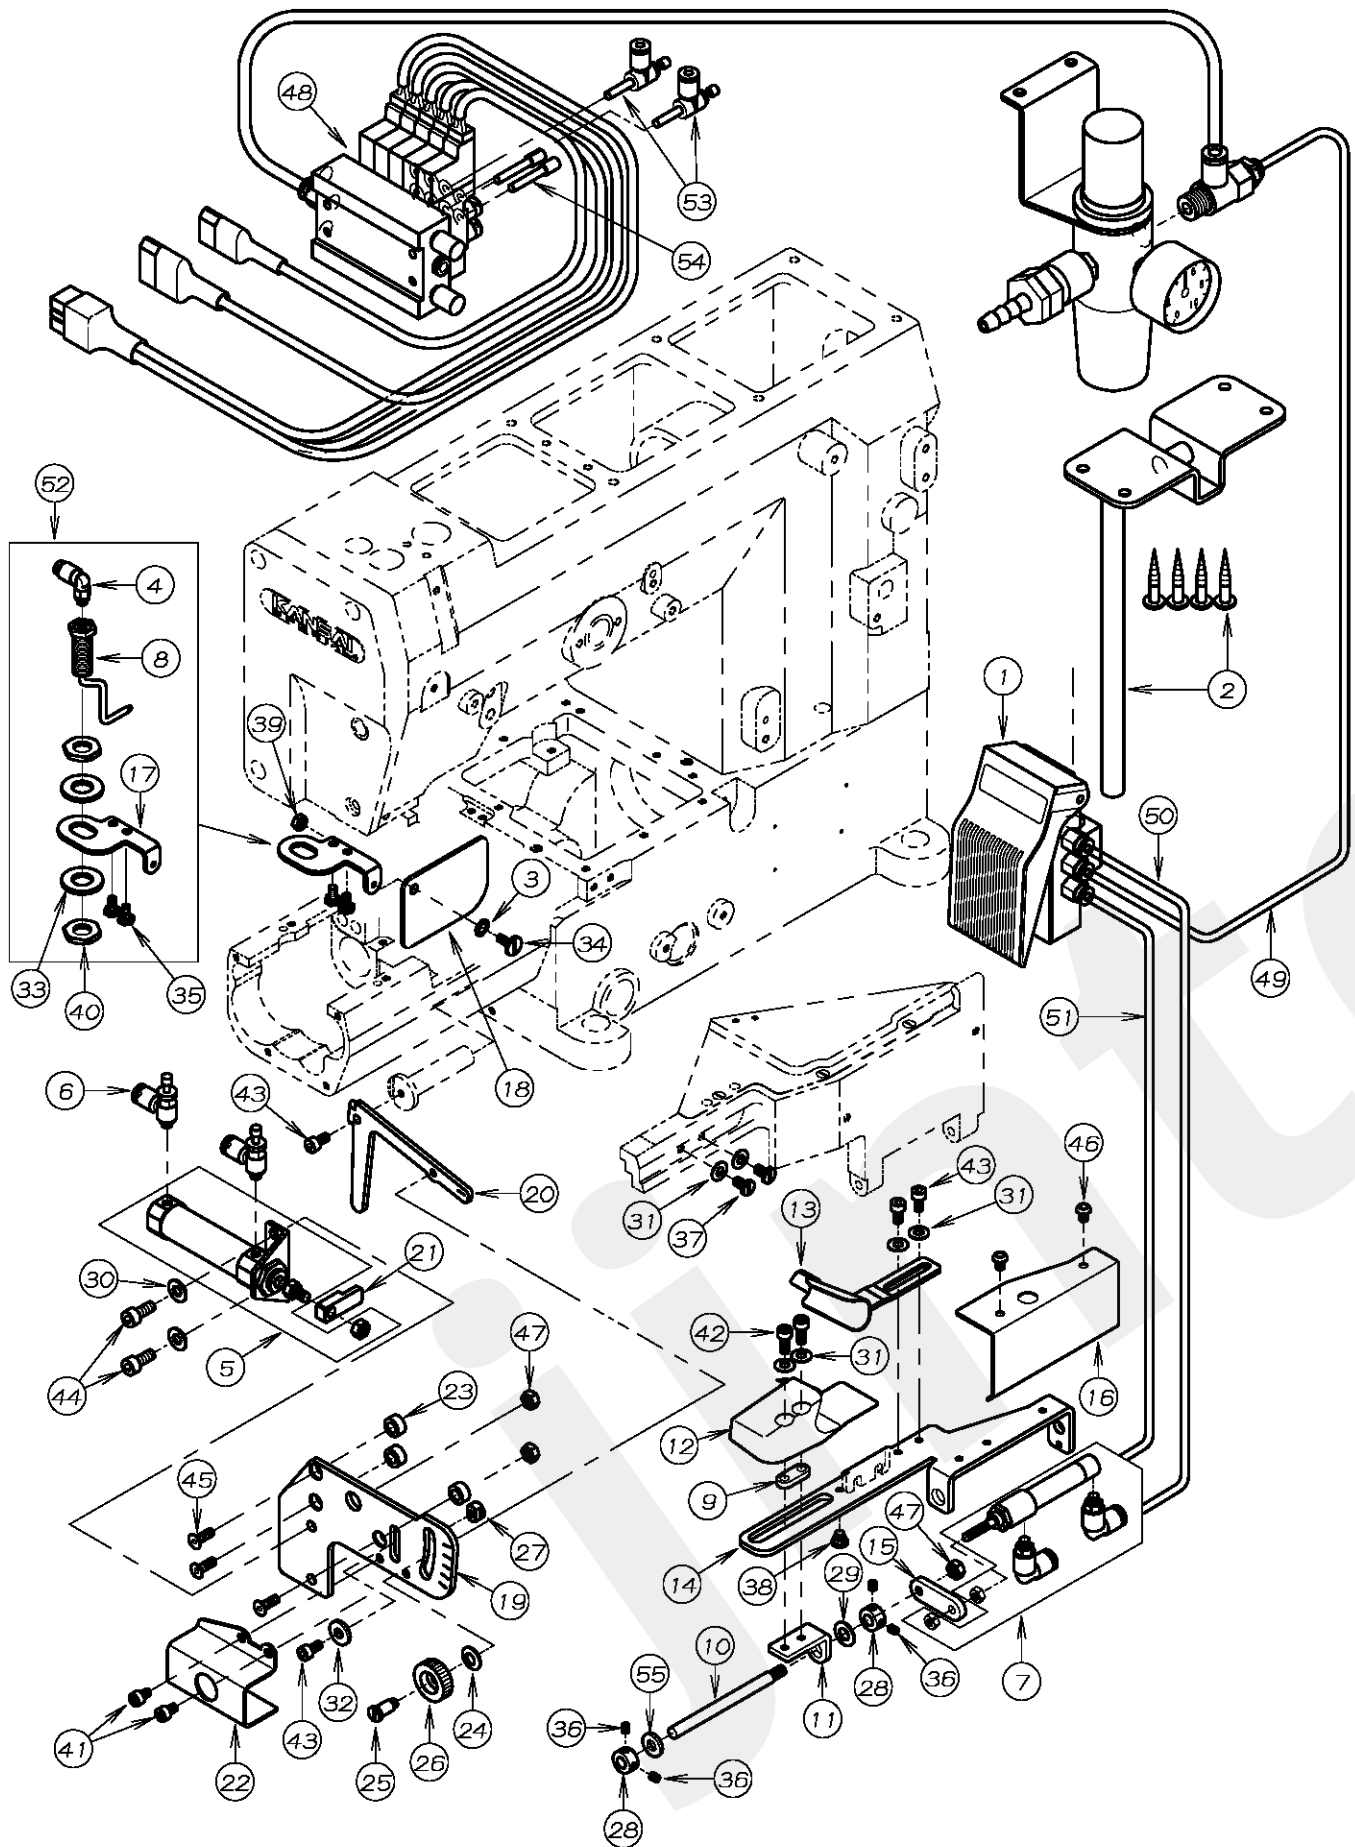


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
36-01	00-6102	膝スイッチハ ^ル フ ^セ ット	KNEE SWITCH ASS'Y	1
36-02	00-6105	膝スイッチ取付金具セット	BRACKET ASS'Y	1
36-03	02-118	波ワッシャ	WASHER	1
36-04	05-202	エルボ ^{ユニオン}	JOINT	1
36-05	05-222	エアシリンダ ^ー	CYLINDER	1
36-06	05-481	スピ ^{ード} コントローラ ^ー	SPEED CONTROLLER	2
36-07	05-559	エアシリンダ ^ー	AIR CYLINDER	1
36-08	06-282	エアノズル	AIR NOZZLE	1
36-09	09-015	スライト ^{金具}	BRACKET	1
36-10	09-020	ホルダ ^ー -案内棒 (A)	GUIDE BAR (A)	1
36-11	09-021	ホルダ ^ー -取付フ ^ラ ケット	BRACKET	1
36-12	09-022	ホルダ ^ー - (左)	GUIDE (LEFT)	1
36-13	09-023	ホルダ ^ー - (右)	GUIDE (RIGHT)	1
36-14	09-024	ホルダ ^ー -取付台	BRACKET	1
36-15	09-025	ホルダ ^ー -連結フ ^レ ート	PLATE	1
36-16	21-232	カバー	COVER	1
36-17	21-695	保護カバー -取付板	BRACKET	1
36-18	21-696	保護カバー	EYE GUARD	1
36-19	51-141	目盛板	FEED GRADUATIONS	1
36-20	51-142	コンデ ^{ンス} レハ ^ー	CONDENSE LEVER	1
36-21	51-143	シリンダ ^ー 先端金具	BLOCK	1
36-22	51-144	安全カバー	COVER	1
36-23	51-805	スヘ ^ー スカラー	COLLAR	3
36-24	51-806	皿ハ ^ネ	SPRING	1
36-25	51-807	段ネジ	SCREW	1
36-26	51-808	ナット	NUT	1
36-27	51-846	ストッパ ^ー	STOPPER	1
36-28	75-105	カラー	COLLAR	2
36-29	75-452	ワッシャ	WASHER	1
36-30	75-453	ワッシャ	WASHER	2
36-31	75-455	ワッシャ	WASHER	6
36-32	75-456	ワッシャ	WASHER	1
36-33	75-538	ワッシャ	WASHER	2
36-34	84-396	段ネジ	SCREW	1
36-35	84-412	ネジ	SCREW	2
36-36	84-314	ネジ	SCREW	4
36-37	84-574	ネジ	SCREW	2
36-38	84-585	段ネジ	SCREW	1
36-39	86-211	ナット	NUT	1
36-40	86-801	ナット	NUT	2
36-41	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
36-42	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
36-43	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	4
36-44	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	2
36-45	87-265	六角穴付き皿ボ ^{ルト}	SCREW	3
36-46	87-267	ネジ	SCREW	2
36-47	88-157	ナット	NUT	3
36-48	05-969	電磁弁5連セット	SOLENOID VALVE ASS'Y	1
36-49	05-932	エアチューブ Ø4x1500mm	AIR TUBE Ø4x1500mm	1
36-50	05-938	エアチューブ Ø4x450mm	AIR TUBE Ø4x450mm	1
36-51	05-939	エアチューブ Ø4x500mm	AIR TUBE Ø4x500mm	1
36-52	00-8012	エアフ ^{ロー} セット	AIR WIPER ASS'Y	1
36-53	05-221	スピードコントローラ ^ー	SPEED CONTROLLER	2
36-54	06-597	プラグ	PLUG	2
36-55	09-506	ワッシャ	WASHER	1

37. PHK専用部品(1) MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (1)

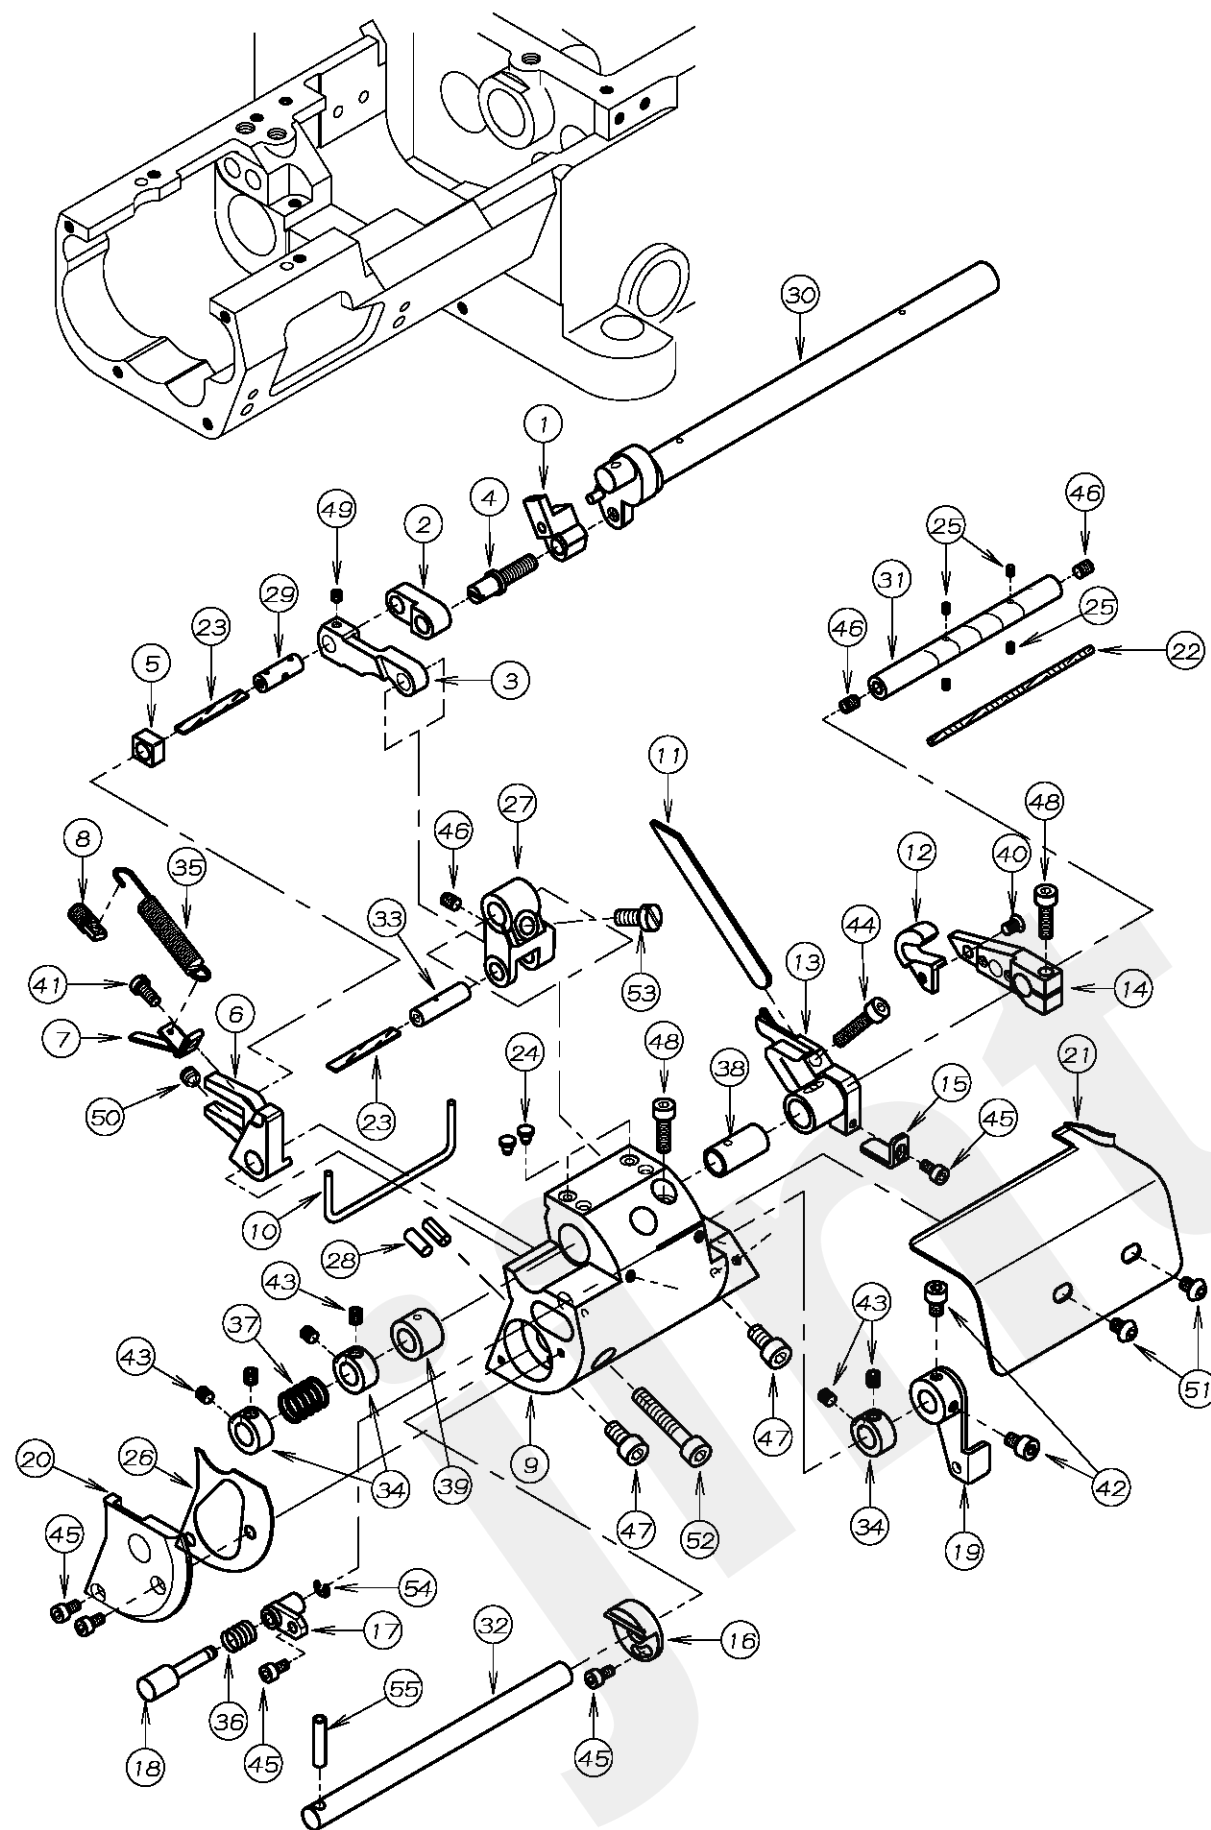

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
37-01	07-586	フロック	BLOCK	1
37-02	07-587	連結リンク	LINK	1
37-03	07-588	連結リンク	LINK	1
37-04	07-589	駆動ピン	PIN	1
37-05	07-590	角コマ	BLOCK	1
37-06	07-591	上メス調整レバー	LEVER	1
37-07	07-592	スプリングホルダー	SPRING HOLDER	1
37-08	07-593	スプリング止めネジ	LOCK SCREW	1
37-09	07-594	右メス台	BRACKET	1
37-10	07-595	Oリング	O RING	1
37-11	07-596	下メス(厚み1.5mm)	LOWER KNIFE (THICK 1.5mm)	1
37-12	07-597	上メス	UPPER KNIFE	1
37-13	07-599	下メス台	BRACKET	1
37-14	07-610	上メス台	BRACKET	1
37-15	07-611	下メスガイド	GUIDE PLATE	1
37-16	07-612	調節レバー用ストッパ	STOPPER	1
37-17	07-613	プッシュボタン用ホルダー	HOLDER	1
37-18	07-614	プッシュボタン	PUSH BOTTON	1
37-19	07-615	トロッポレバー	LEVER	1
37-20	07-616	横カバー	COVER	1
37-21	07-617	布ガイド	CLOTH GUIDE	1
37-22	23-124	フェルト	FELT	1
37-23	23-341	フェルト	FELT	2
37-24	23-512	クッションゴム	CUSHION RUBBER	2
37-25	23-554	フェルト	FELT	4
37-26	23-566	横カバーハッキング	GASKET	1
37-27	67-536	メス駆動レバー	LEVER	1
37-28	71-253	ロックピン	PIN	2
37-29	71-596	上メスロッドピン	CONNECTING ROD PIN	1
37-30	71-634	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
37-31	71-648	上メスシャフト	SHAFT	1
37-32	71-650	トロッポレバー軸	SHAFT	1
37-33	71-660	上メスリンクピン	LINK PIN	1
37-34	75-561	カラー	COLLAR	3
37-35	79-558	スプリング	SPRING	1
37-36	79-559	プッシュボタン用バネ	SPRING	1
37-37	79-568	上メスバネ	SPRING	1
37-38	81-576	下メス台ブッシュ	BUSHING	1
37-39	81-577	メス軸ブッシュ	BUSHING	1
37-40	84-463	ネジ	SCREW	1
37-41	87-010	ネジ	SCREW	1
37-42	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
37-43	87-106	ネジ	SCREW	6
37-44	87-112	六角穴付きボルト	BOLT	1
37-45	87-123	六角穴付きボルト	BOLT	5
37-46	87-181	ネジ	SCREW	3
37-47	87-213	六角穴付きボルト	BOLT	2
37-48	87-214	六角穴付きボルト	BOLT	2
37-49	87-234	ネジ	SCREW	1
37-50	87-253	ネジ	SCREW	1
37-51	87-271	ネジ	SCREW	2
37-52	87-276	六角穴付きボルト	BOLT	1
37-53	87-278	ネジ	SCREW	1
37-54	93-195	E形止め輪	E-RING	1
37-55	93-506	スプリングピン	SPRING PIN	1


38. PHK専用部品(2) MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (2)

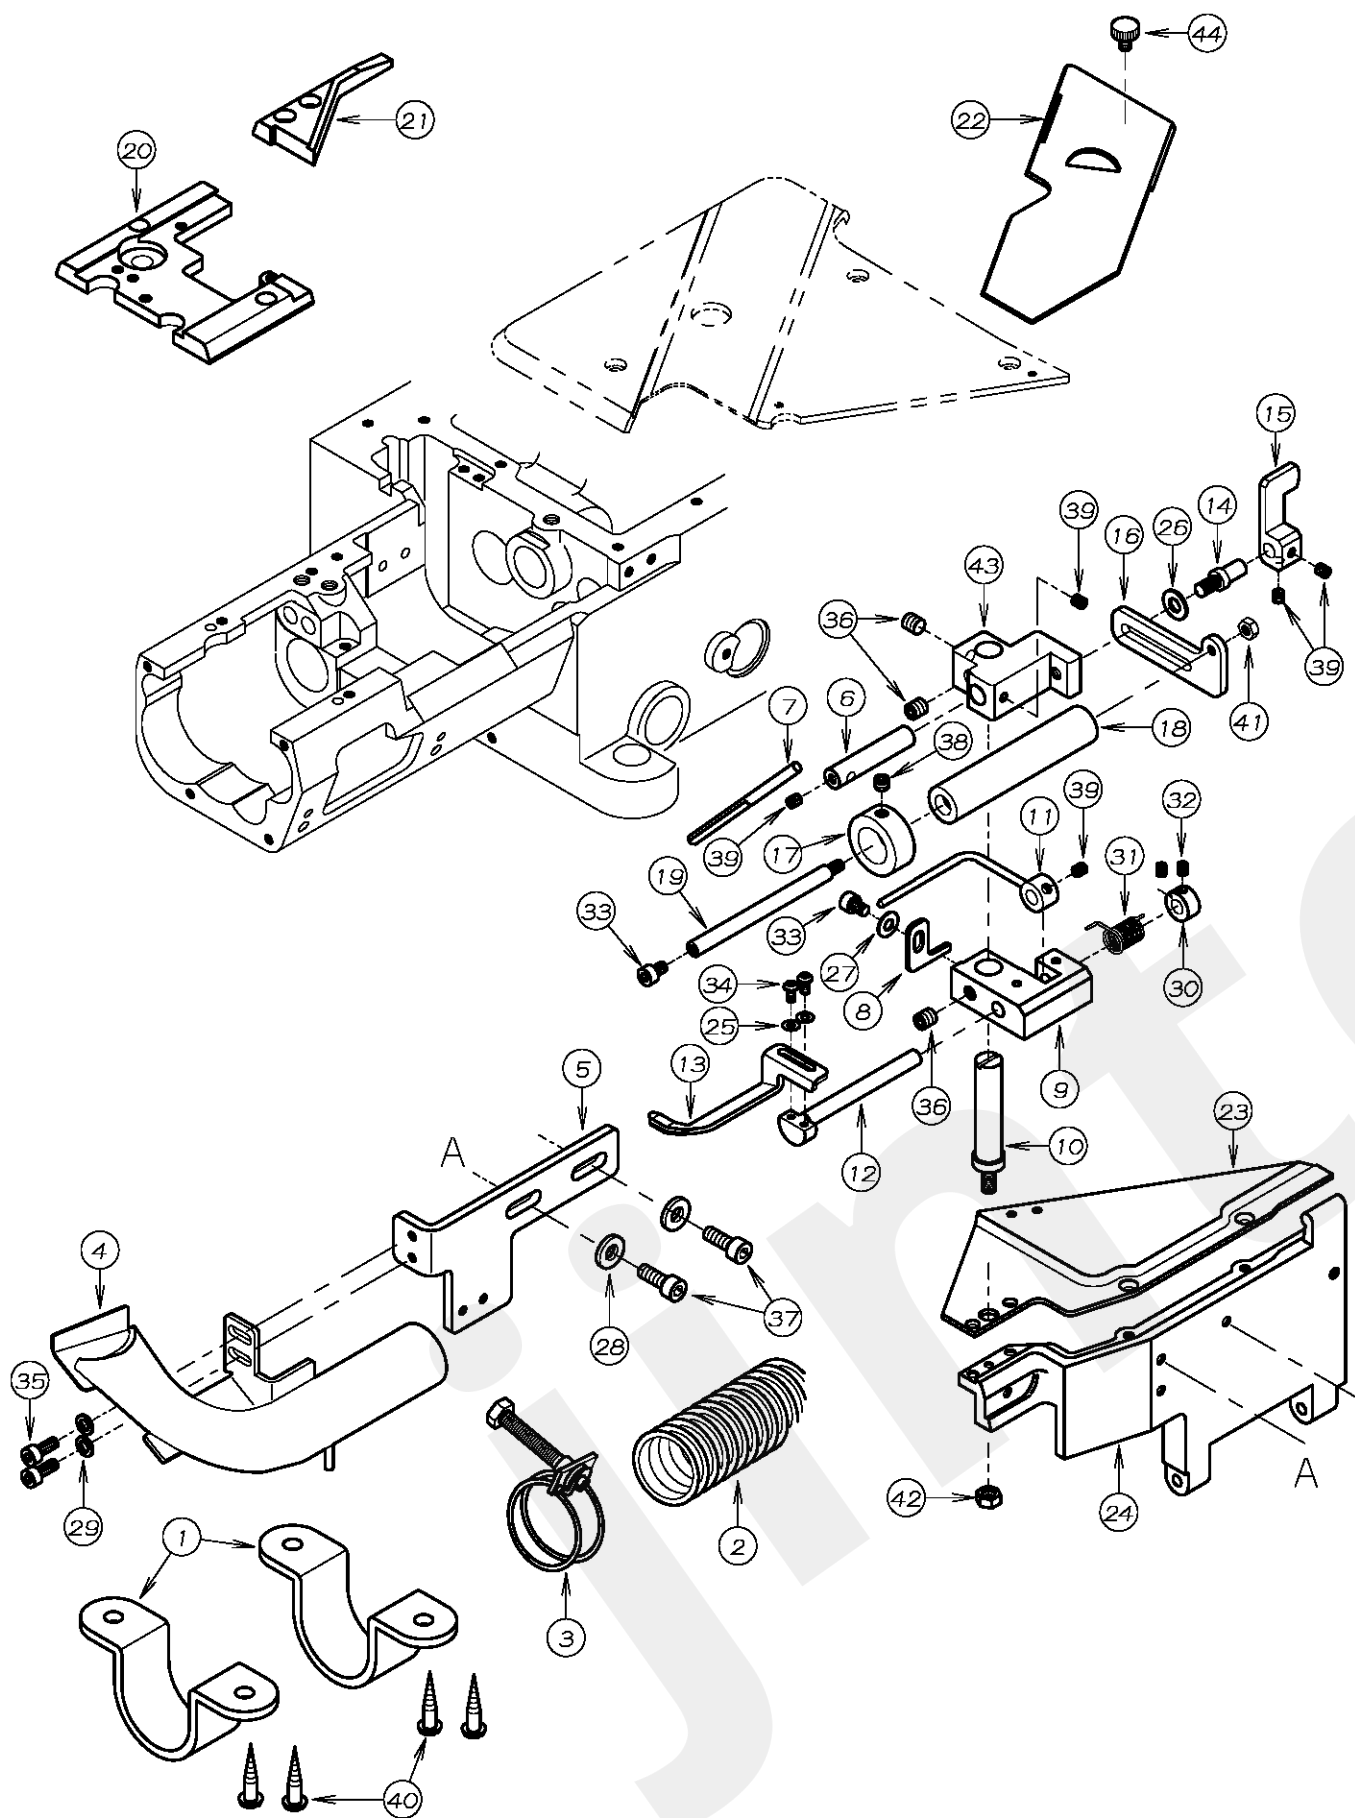


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
38-01	07-542	ホースクランプ°	CLAMP	2
38-02	07-572	ホース	HOSE	1
38-03	07-573	ホースバンド°	BAND	1
38-04	07-574	吸込パイプ°	PIPE	1
38-05	07-575	吸込パイプ° 取付プレート	PLATE	1
38-06	07-577	ゴムカイト° 取付け棒	ELASTIC TAPE GUIDE BAR	1
38-07	07-578	ゴムカイト°	ELASTIC GUIDE	1
38-08	07-579	カイト° 棒用ストッパ°	STOPPER	1
38-09	07-580	カイト° 棒取付け台	BRACKET	1
38-10	07-581	支柱ネジ°	SCREW	1
38-11	07-582	カイト° 棒	GUIDE BAR	1
38-12	07-619	布押え取付棒	SHAFT	1
38-13	07-620	布押え	FABRIC GUIDE	1
38-14	09-607	レバー° 取り付ピン	PIN	1
38-15	09-608	クランプ° レバー°	CLAMP LEVER	1
38-16	09-610	上ローラー° ラケット	BRACKET	1
38-17	09-611	カイト° カラー	COLLAR	1
38-18	09-612	前ローラー°	FRONT ROLLER	1
38-19	09-613	上ローラー軸	UPPER ROLLER SHAFT	1
38-20	14-100	針板土台	NEEDLE SUPPORT BRACKET	1
38-21	21-799	差板補助カバー°	COVER	1
38-22	27-026	差板	SLIDE COVER	1
38-23	27-027	定規板	FRONT COVER	1
38-24	27-028	定規台	FRONT COVER	1
38-25	75-441	ワッシャ	WASHER	2
38-26	75-453	ワッシャ	WASHER	1
38-27	75-455	ワッシャ	WASHER	1
38-28	75-458	ワッシャ	WASHER	2
38-29	75-468	ワッシャ	WASHER	2
38-30	75-556	カラー	COLLAR	1
38-31	79-071	巻バネ	SPRING	1
38-32	84-314	ネジ°	SCREW	2
38-33	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
38-34	87-099	ネジ°	SCREW	2
38-35	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
38-36	87-172	ネジ°	SCREW	3
38-37	87-224	六角穴付きボルト	BOLT	2
38-38	87-274	ネジ°	SCREW	1
38-39	87-286	ネジ°	SCREW	5
38-40	87-905	木ネジ°	SCREW	4
38-41	88-146	ナット	NUT	1
38-42	88-157	ナット	NUT	1
38-43	07-576	ゴムカイト° 取付け台	BRACKET	1
38-44	87-409	ネジ°	SCREW	1

39. PMD (1), S, CC専用部品 MODEL PMD (1), S, CC EXCLUSIVE PARTS


MODEL PMD (1)

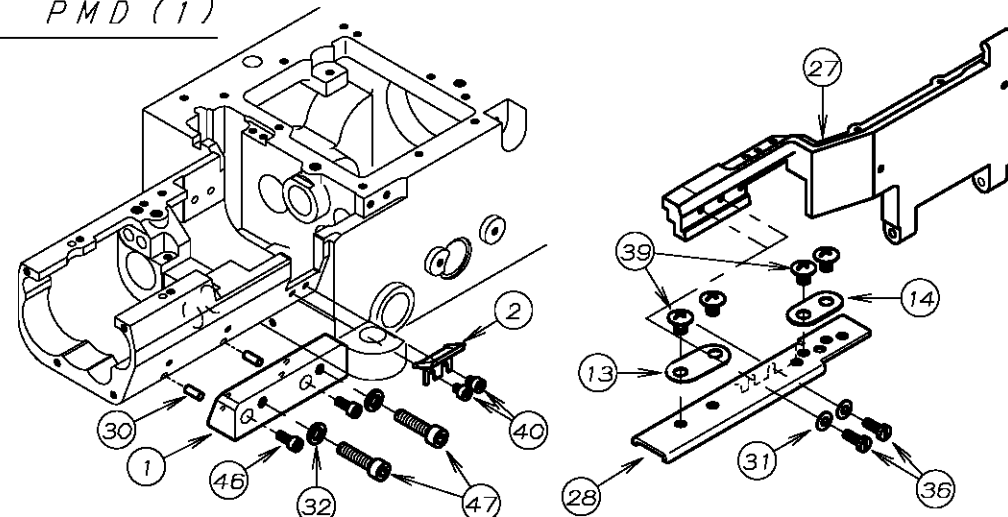

MODEL RX-S

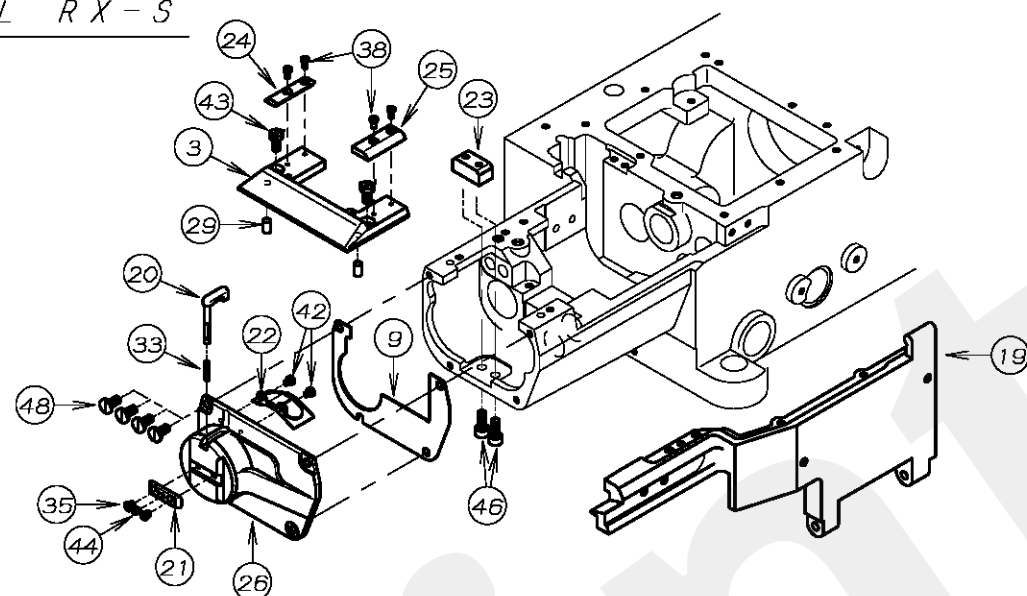


MODEL RX-CC

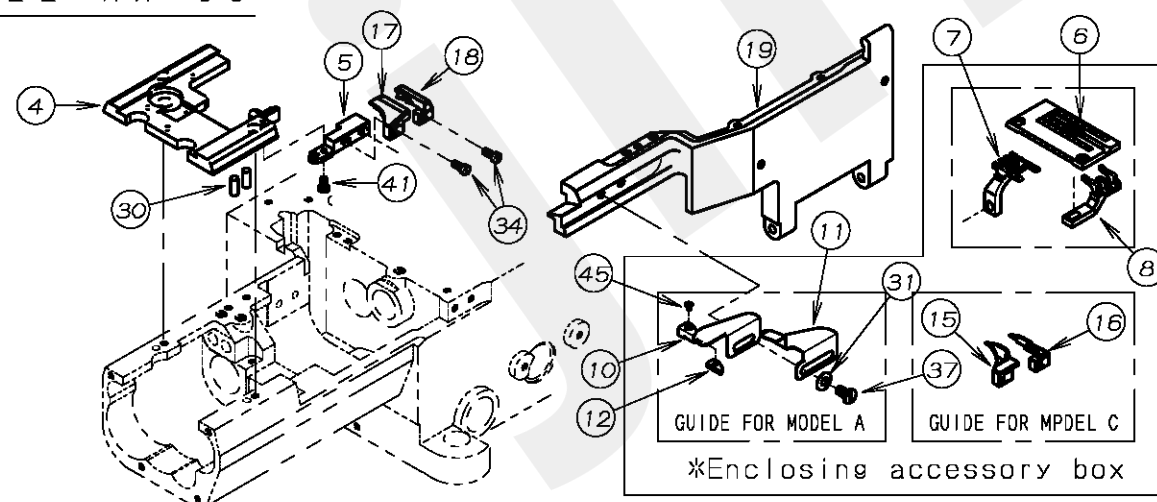




REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
39-01	01-156	前プーラー取付台	BRACKET	1
39-02	01-157	油受け	PLATE	1
39-03	14-090	針板土台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
39-04	14-138	針板土台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
39-05	14-139	取付ブラケット	BRACKET	1
39-06	14-846	針板	NEEDLE PLATE	1
39-07	15-861	後送歯	REAR FEED DOG	1
39-08	15-862	前送歯	FRONT FEED DOG	1
39-09	23-523	横力ハニハ°ッキン	GASKET	1
39-10	26-556	裾引定規(左)	HEMMING GUIDE (LEFT)	1
39-11	26-557	裾引定規(右)	HEMMING GUIDE (RIGHT)	1
39-12	26-558	定規チップ°	FOLDER CHIP	1
39-13	26-712	取付金具	WASHER	1
39-14	26-822	ラッパ°取付金具	PLATE	1
39-15	26-831	C用ガイド左	EDGE GUIDE (LEFT)	1
39-16	26-832	C用ガイド右	EDGE GUIDE (RIGHT)	1
39-17	26-833	CL用ガイド左	EDGE GUIDE (LEFT)	1
39-18	26-834	CL用ガイド右	EDGE GUIDE (RIGHT)	1
39-19	27-030	定規台	COVER	1
39-20	27-031	フ°ッシュボ°タン	PUSH BUTTON	1
39-21	27-032	フ°ッシュボ°タンストップハ°	STOP PLATE	1
39-22	27-033	オイルカバー	OIL COVER	1
39-23	27-034	送土台カ°イト°フ°レート	GUIDE PLATE	1
39-24	27-035	針板補助板(1)	PLATE	1
39-25	27-036	針板補助板(2)	PLATE	1
39-26	27-037	シリンタ°横力ハニ	SIDE COVER	1
39-27	27-169	定規台	FRONT COVER	1
39-28	27-170	補助カバー	COVER	1
39-29	71-136	ロックピン	PIN	2
39-30	71-253	ロックピン	PIN	2
39-31	75-455	ワッシャ	WASHER	*
39-32	75-552	ワッシャ	WASHER	2
39-33	79-549	フ°ッシュボ°タンハ°ネ	SPRING	1
39-34	84-164	ネジ°	SCREW	2
39-35	84-193	ネジ°	SCREW	2
39-36	84-566	ネジ°	SCREW	2
39-37	84-574	ネジ°	SCREW	1
39-38	85-102	ネジ°	SCREW	4
39-39	85-181	ネジ°	SCREW	4
39-40	87-067	六角穴付きボルト	BOLT	2
39-41	87-090	ネジ°	SCREW	1
39-42	87-093	ネジ°	SCREW	2
39-43	87-096	ネジ°	SCREW	2
39-44	87-104	ネジ°	SCREW	1
39-45	87-105	ネジ°	SCREW	1
39-46	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
39-47	87-188	六角穴付きボルト	BOLT	2
39-48	87-288	ネジ°	SCREW	4

40. PMD (2) 専用部品 MODEL PMD (2) EXCLUSIVE PARTS

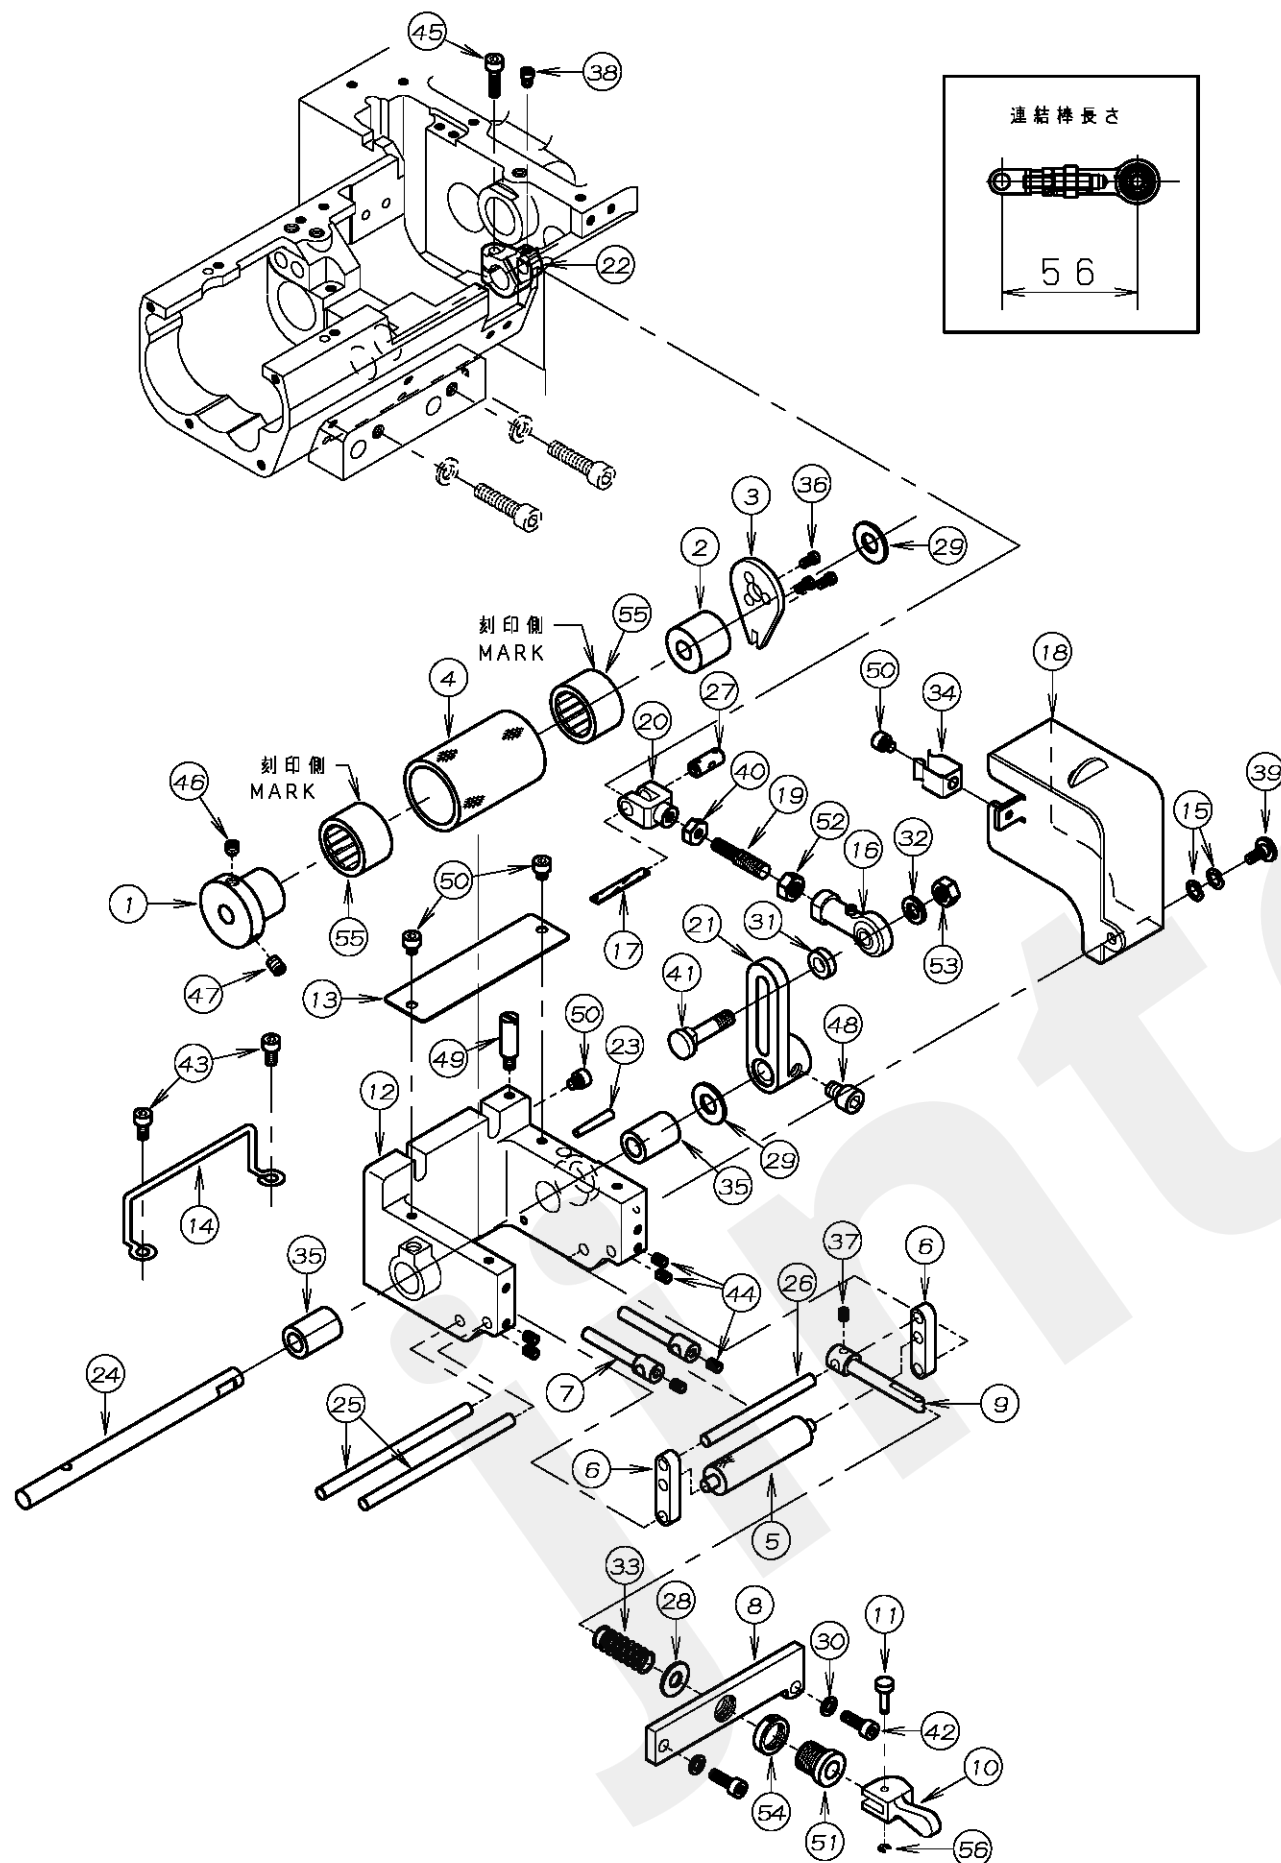

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
40-01	01-102	フタ側スリーブ	SLEEVE	1
40-02	01-103	連結板側スリーブ	SLEEVE	1
40-03	01-116	前フーラー回り止め蓋	PLATE	1
40-04	01-132	前プーラーローレット	PULLER	1
40-05	01-134	前フーラー小ローラー	LOWER ROLLER	1
40-06	01-136	前フーラー小ローラー取り付け金具	ROLLER HOLDER	2
40-07	01-138	前フーラーゴム案内金具	PIVOT SHAFT HOLDER	2
40-08	01-141	前フーラー締め金具	RUBBER TIGHTENER	1
40-09	01-143	小ローラー締め金具	ROLLER CONTROLER	1
40-10	01-145	ワンタッチレバー	LEVER	1
40-11	01-147	レバー連結ピン	PIN	1
40-12	01-153	前プーラー土台	BRACKET	1
40-13	01-154	前プーラーカバー	COVER	1
40-14	01-155	前プーラー台取付ガイド	GUIDE	1
40-15	02-118	波ワッシャ	WASHER	2
40-16	05-954	ロッドエンド	ROD	1
40-17	23-341	フェルト	FELT	1
40-18	27-168	前プーラー連結レバーカバー	COVER	1
40-19	65-337	前プーラー連結棒	CONNECTING BAR	1
40-20	66-131	連結片メカネ	CONNECTING LINK	1
40-21	67-419	前プーラー連結レバー	LEVER	1
40-22	67-533	連結レバー	LEVER	1
40-23	71-227	テーパーピン	PIN	1
40-24	71-350	前フーラー土台シャフト	SHAFT	1
40-25	71-361	案内棒大	PIVOT SHAFT (LARGE)	2
40-26	71-362	案内棒小	PIVOT SHAFT (SMALL)	1
40-27	71-432	メカネピン	FEED ROCKER LINK PIN	1
40-28	75-446	ワッシャ	WASHER	1
40-29	75-451	ワッシャ	WASHER	2
40-30	75-468	ワッシャ	WASHER	2
40-31	75-480	ワッシャ	WASHER	1
40-32	75-552	ワッシャ	WASHER	1
40-33	79-171	圧縮バネ	SPRING	1
40-34	79-912	バネ	SPRING	1
40-35	81-125	ブッシュ	BUSHING	2
40-36	84-162	ネジ	SCREW	3
40-37	84-314	ネジ	SCREW	1
40-38	84-365	ネジ	SCREW	1
40-39	84-396	段ネジ	SCREW	1
40-40	86-701	ナット	NUT	1
40-41	87-006	ロッドエンド止ネジ	SCREW	1
40-42	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	2
40-43	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	2
40-44	87-181	ネジ	SCREW	6
40-45	87-214	六角穴付きボルト	BOLT	1
40-46	87-253	ネジ	SCREW	1
40-47	87-254	ネジ	SCREW	1
40-48	87-255	六角穴付きボルト	BOLT	1
40-49	87-268	カハーストップネジ	SCREW	1
40-50	87-287	六角穴付きボルト	BOLT	4
40-51	87-456	調節ネジ	SCREW	1
40-52	88-161	ナット	NUT	1
40-53	88-166	ナット	NUT	1
40-54	88-456	ナット	NUT	1
40-55	91-405	ワンウェイクラッチ	BEARING	2
40-56	93-200	ストップリンク	E-RING	1


41. ゲージ関係 (1) GAUGE PARTS (1)

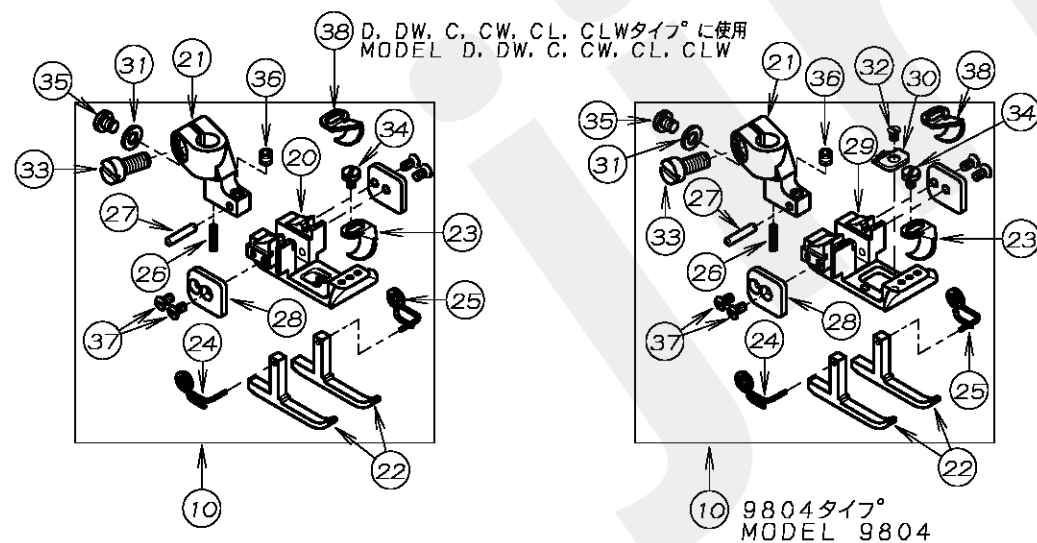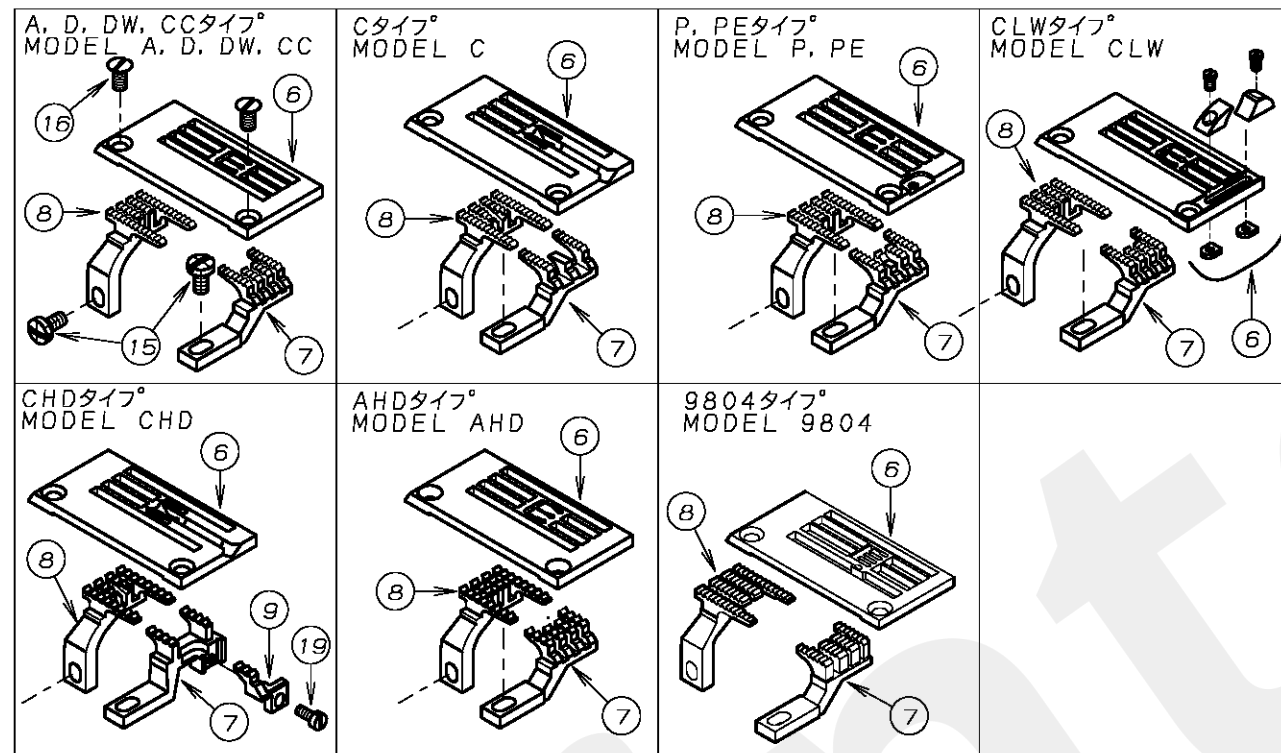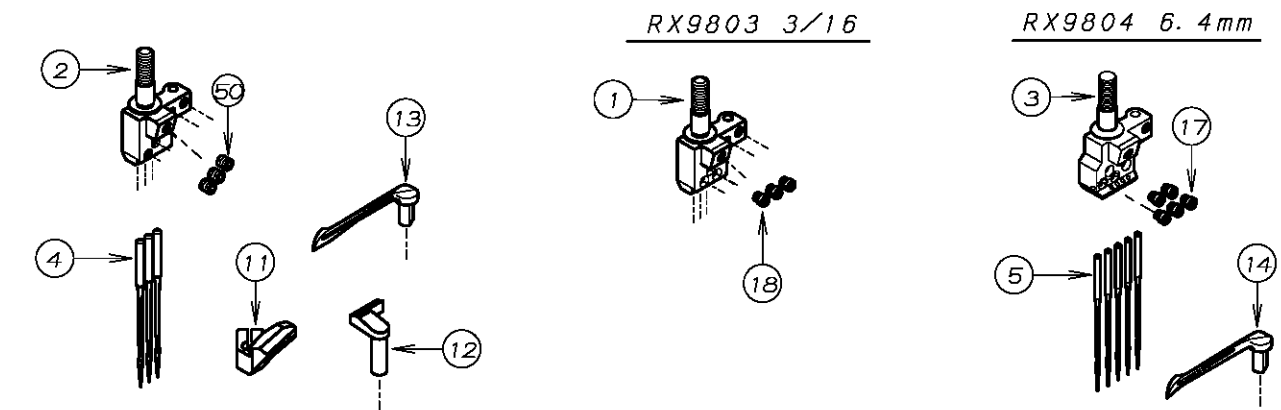


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
41-01	12-820	針株	NEEDLE HOLDER	1
41-02	*	針株	NEEDLE HOLDER	1
41-03	12-849	針株	NEEDLE HOLDER	1
41-04	*	針 (UY×128GAS)	NEEDLE	*
41-05	13-3020-5	針 (SM1014H #10S)	NEEDLE	5
41-06	*	針板	NEEDLE PLATE	1
41-07	*	前送歯	FRONT FEED DOG	1
41-08	*	後送歯	REAR FEED DOG	1
41-09	15-835	補助送歯	FRONT FEED DOG	1
41-10	*	押えセット	PRESSER FOOT ASS'Y	1
41-11	18-805	針受	NEEDLE GUARD	1
41-12	18-806	針力"イト"	NEEDLE GUIDE	1
41-13	19-525	ルーパー	LOOPER	1
41-14	19-534	ルーパー	LOOPER	1
41-15	84-374	ネジ	SCREW	2
41-16	84-464	ネジ	SCREW	2
41-17	85-603	ネジ	SCREW	5
41-18	85-624	ネジ	SCREW	3
41-19	87-102	ネジ	SCREW	1
41-20	*	押え足	BOTTOM	1
41-21	17-7680-A	押え足ホ"ス	SHANK	1
41-22	17-7680-B	補助押え足	GUIDE	2
41-23	17-7680-K	生地力"イト"	GUIDE	1
41-24	17-8190-D	補助押え足ハ"ネ (左)	SPRING (LEFT)	1
41-25	17-8190-E	補助押え足ハ"ネ (右)	SPRING (RIGHT)	1
41-26	17-8190-F	ハ"ネ	SPRING	1
41-27	17-8190-G	ピン	PIN	1
41-28	17-8190-J	力"イト"フ"レート	GUIDE PLATE	2
41-29	17-8430-A	押え足 (4本針)	BOTTOM	1
41-30	17-8430-B	押え爪	STITCH TONGUE	1
41-31	75-228	ワッシャ	WASHER	1
41-32	85-616	ネジ	SCREW	1
41-33	87-034	ネジ	SCREW	1
41-34	87-035	ネジ	SCREW	1
41-35	87-083	ネジ	SCREW	1
41-36	87-104	ネジ	SCREW	1
41-37	87-107	ネジ	SCREW	4
41-38	17-7680-L	生地力"イト"	GUIDE	1

* 各ゲージ部品の品番は、87、88ページのゲージパーツ表を参照して下さい。
 * Please refer to Page 87, 88 GAUGE PARTS LIST


42. ゲージ関係 (2) GAUGE PARTS (2)

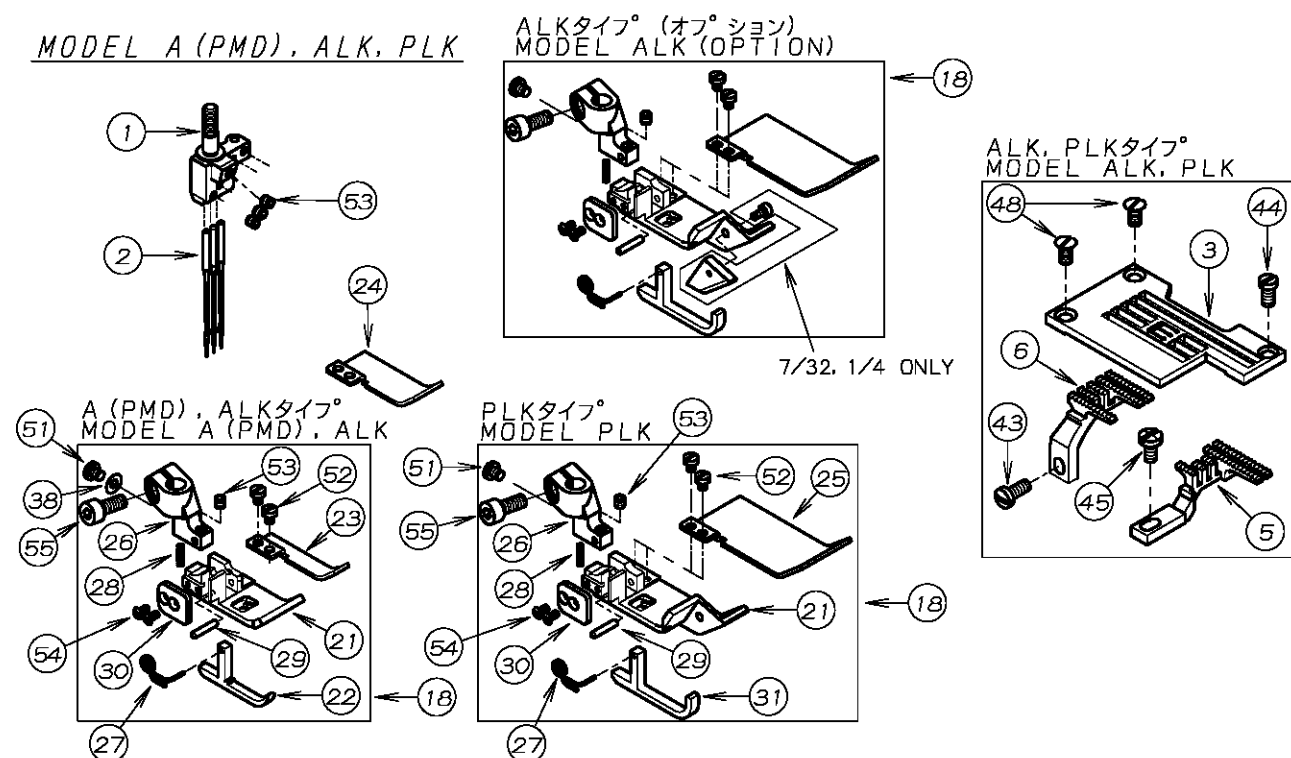

MODEL PHK

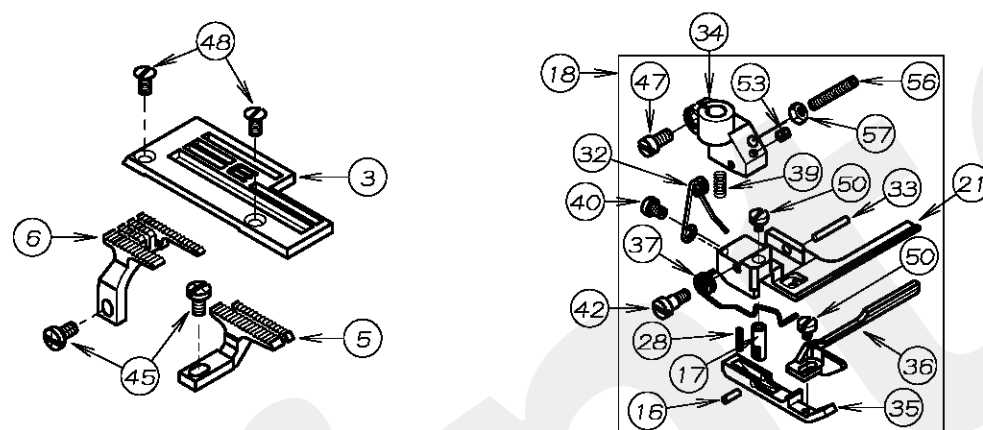


MODEL 9701J

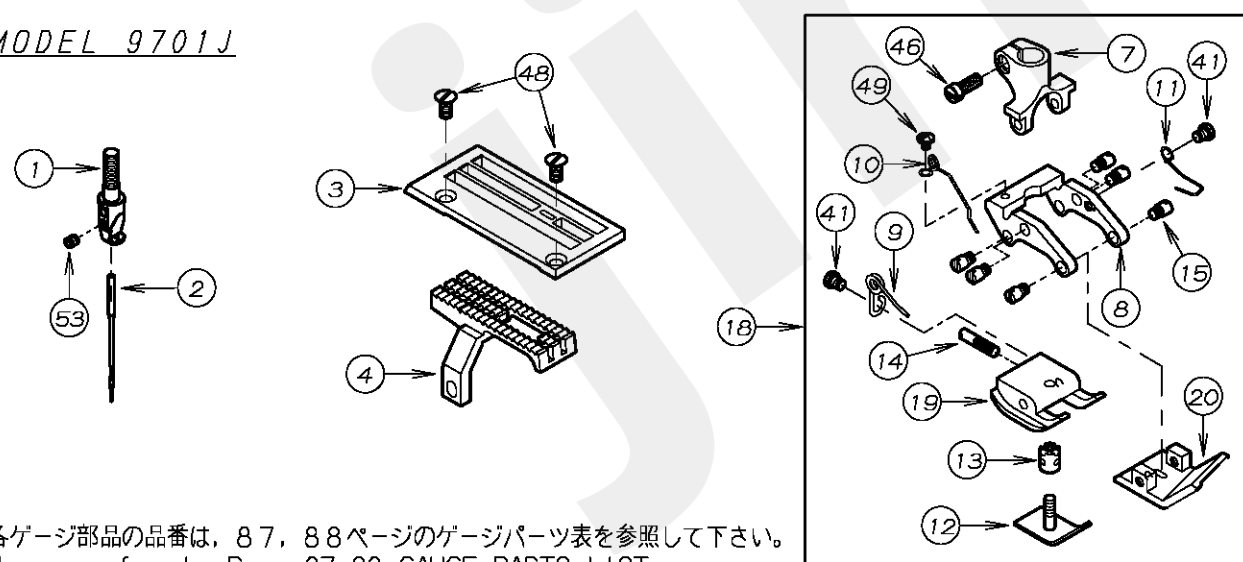

* 各ゲージ部品の品番は、87、88ページのゲージパーツ表を参照して下さい。
* Please refer to Page 87, 88 GAUGE PARTS LIST

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
42-01	*	針株	NEEDLE HOLDER	1
42-02	*	針	NEEDLE	*
42-03	*	針板	NEEDLE PLATE	1
42-04	15-800	送歯	FEED DOG	1
42-05	*	前送歯	FRONT FEED DOG	1
42-06	*	後送歯	REAR FEED DOG	1
42-07	17-5530-A	押えホ ^ス	SHANK	1
42-08	17-5530-C	押え足ホルタ ^ー	BOTTOM HOLDER	1
42-09	17-5530-D	押え力 ^{イト} 足ハ ^ネ	SPRING	1
42-10	17-5530-F	押え足後ハ ^ネ	SPRING	1
42-11	17-5530-G	押え足ハ ^ネ	SPRING	1
42-12	17-5530-H	押え力 ^{イト} 足	GUIDE	1
42-13	17-5530-I	押え力 ^{イト} 足調節ナット	NUT	1
42-14	17-5530-J	押え足固定ネジ [〃]	SCREW	1
42-15	17-5530-K	ネジ [〃]	SCREW	6
42-16	17-7760-D	ピン	PIN	1
42-17	17-7760-F	力 ^{イト} 足金具	GUIDE PIN	1
42-18	*	押えセット	PRESSER FOOT ASSEMBLY	1
42-19	17-8000-A	押え足(後)	BOTTOM (REAR)	1
42-20	17-8000-B	押え足(前)	BOTTOM (FRONT)	1
42-21	*	押え足	BOTTOM	1
42-22	17-8120-E	補助押え足	GUIDE	1
42-23	17-8120-F	布押え(幅狭)	GUIDE PLATE (S)	1
42-24	17-8120-G	布押え(幅広)	GUIDE PLATE (L)	1
42-25	17-8140-D	布押え(コ ^ム 入れ用)	GUIDE PLATE	1
42-26	17-8190-A	押え足ホ ^ス	SHANK	1
42-27	17-8190-D	補助押え足ハ ^ネ (左)	SPRING (LEFT)	1
42-28	17-8190-F	ハ ^ネ	SPRING	1
42-29	17-8190-G	ピン	PIN	1
42-30	17-8190-J	力 ^{イト} フ ^レ ート	GUIDE PLATE	1
42-31	17-8220-B	補助押え足	GUIDE	1
42-32	17-8260-F	押え足金具ハ ^ネ	SPRING	1
42-33	17-8260-G	ピン	PIN	1
42-34	17-8290-D	押えホ ^ス	SHANK	1
42-35	17-9290-B	押え力 ^{イト} 足	GUIDE	1
42-36	17-9290-C	コ ^ム 当て定規	ELASTIC TAPE GUIDE	1
42-37	17-9290-D	力 ^{イト} 足ハ ^ネ	SPRING	1
42-38	75-441	ワッシャ	WASHER	1
42-39	79-191	ハ ^ネ	SPRING	1
42-40	84-161	ネジ [〃]	SCREW	1
42-41	84-167	ネジ [〃]	SCREW	2
42-42	84-171	段ネジ [〃]	SCREW	1
42-43	84-360	ネジ [〃]	SCREW	1
42-44	84-362	ネジ [〃]	SCREW	1
42-45	84-374	ネジ [〃]	SCREW	1~2
42-46	84-376	ネジ [〃]	SCREW	1
42-47	84-382	ネジ [〃]	SCREW	1
42-48	84-464	ネジ [〃]	SCREW	2
42-49	85-611	ネジ [〃]	SCREW	1
42-50	85-621	ネジ [〃]	SCREW	2
42-51	87-083	ネジ [〃]	SCREW	1
42-52	87-093	ネジ [〃]	SCREW	2
42-53	87-104	ネジ [〃]	SCREW	*
42-54	87-107	ネジ [〃]	SCREW	2
42-55	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1
42-56	87-130	ネジ [〃]	SCREW	1
42-57	88-136	ナット	NUT	1

43. ゲージパーツ表 GAUGE PARTS LIST

機種 MODEL	タイプ TYPE	針数 NEEDLE	ゲージ GAUGE	針株 NEEDLE HOLDER	押え組 PRESSER FOOT ASS'Y		後送り歯 FEED DOG (REAR)	前送り歯 FEED DOG (FRONT)	針板 NEEDLE PLATE Standard	ルーパー LOOPER	上飾り ルーパー SPREADER	針受 (後) NEEDLE GUARD (REAR)	針ガイド (前) NEEDLE GUARD (FRONT)	
					RX9700	RX9800					RX9800			
RX	A	2	1/8	12-8060-1	17-6430-1	17-8710-1	15-856	15-855	14-884	19-525	19-505	18-805	18-806	
			5/32	12-8070-1	17-6440-1	17-8050-1			14-885					
			3/16	12-8080-1	17-6450-1	17-8110-1			14-886					
			7/32	12-8090-1	17-6460-1	17-8730-1			14-887					
		1/4	12-8100-1	17-6470-1	17-8740-1	15-858	15-857	14-888						
		3	3/16	12-8200-1		17-8230-1	15-856	15-855	14-889					
			7/32	12-8180-1	17-6480-1	17-8120-1	14-890							
			1/4	12-8190-1	17-6510-1	17-8130-1	15-858	15-857	14-891					
	D		4	6.4mm	12-8490-1	17-8430-1	15-883	15-882	14-849	19-534				
		3	7/32	12-8180-1	17-7680-1	15-856	15-855	14-890	19-525					
	1/4		12-8190-1	17-7690-1	15-858	15-857	14-891							
	C	2	3/16	12-8080-1	17-0960-1	15-859	15-860	14-843						
			7/32	12-8090-1	17-0970-1	15-861	15-862	14-844						
		1/4	12-8100-1	17-0980-1	14-845									
		3	7/32	12-8180-1	17-7680-1			14-846						
	1/4		12-8190-1	17-7690-1	14-847									
	CHD	3	7/32	12-8180-1	17-8610-1	15-845	15-834	14-846						
			1/4	12-8190-1	17-8620-1		15-835	14-847						
	AHD	3	7/32	12-8180-1	17-8120-1	15-865	15-866	14-890						
			1/4	12-8190-1	17-8130-1	15-867	15-809	14-891						
	DW	3	7/32	12-8180-1	17-7680-1	15-881	15-880	14-871						
	CLW	3	7/32	12-8180-1	17-7680-1	15-881	15-880	14-8780-1						
						*15-861	*15-862	*14-846						
			1/4	12-8190-1	17-7690-1	15-881	15-880	14-8790-1						
						*15-861	*15-862	*14-847						
	CC	3	7/32	12-8180-1	17-7680-1	15-881	15-880	14-871						
						*15-861	*15-862	*14-846						

*同梱部品です。 * Enclosing accessory box

* () OPTION PARTS

機種 MODEL	タイプ TYPE	針数 NEEDLE	ゲージ GAUGE	針株 NEEDLE HOLDER	押え組 PRESSER FOOT ASS'Y		後送り歯 FEED DOG (REAR)	前送り歯 FEED DOG (FRONT)	針板 NEEDLE PLATE Standard	ルーパー LOOPER	上飾り ルーパー SPREADER	針受 (後) NEEDLE GUARD (REAR)	針ガイド (前) NEEDLE GUARD (FRONT)	
											RX9800			
RX	P, PE	2	5/32	12-8070-1	17-0950-1		15-856	15-863	14-873	19-525	19-505	18-805	18-806	
			3/16	12-8080-1	17-0960-1				14-874					
		3	7/32	12-8180-1	17-7680-1				14-875					
			1/4	12-8190-1	17-7690-1				14-876					
	ALK	2	5/32	12-8070-1	17-8050-1		15-854	15-853	14-814					
					(17-8220-1)									
			3/16	12-8080-1	17-8110-1				14-811					
					(17-8140-1)									
		3	3/16	12-8200-1	17-8230-1				14-870					
					(17-8700-1)									
			7/32	12-8180-1	17-8120-1				14-812					
					(17-8820-1)									
	PLK	2	5/32	12-8070-1	17-8220-1				14-814					
			3/16	12-8080-1	17-8140-1				14-811					
		3	7/32	12-8180-1	17-8150-1				14-812					
			1/4	12-8190-1	17-8160-1				14-813					
	PHK	3	7/32	12-8180-1	17-9290-1		15-869	15-868	14-929					
			1/4	12-8190-1	17-9300-1				14-930					
	J	1			17-8000-1		15-800		14-800					
	PMD	3	7/32	12-8180-1	17-8120-1		15-856	15-855	14-890		19-505			